


KRONENBACH

Bedienungsanleitung Kronenbach Tube Dusch-WC

Art. KB100459WG

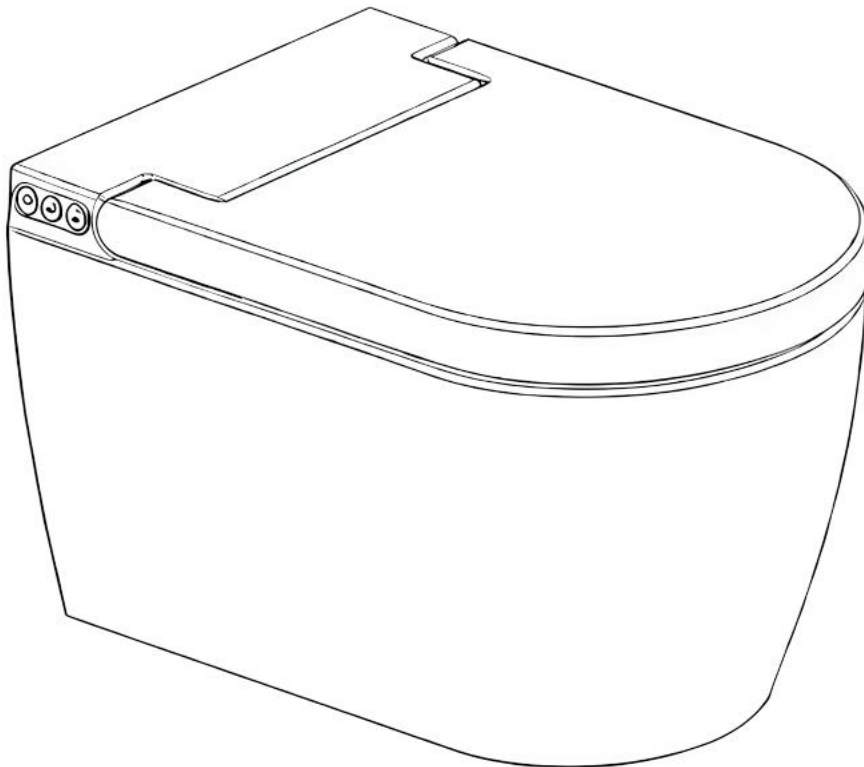

Sanitary Brands GmbH
Heisenbergstr. 19a
50169 Kerpen
Deutschland
Tel.: +49 2237 / 6556 – 0
E-Mail: service@megabad.de

Sicherheitshinweise

Erklärung der Symbole



GEFAHR

Bezieht sich auf eine potenziell gefährliche Situation, die schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann.



HINWEIS

Bezieht sich auf eine potenziell gefährliche Situation, die Verletzungen oder Sachschäden verursachen kann.



VERBOTEN

Bezieht sich auf verbotene Handlungen.



UNBEDINGT BEACHTEN

Bezieht sich auf die Einhaltung der Regeln.



GEFAHR

Der Lieferant haftet nicht für Verluste, die durch die Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften entstehen.

1. Dieses Gerät ist ein Elektrogerät des Typs „I“ und muss vollständig an ein Erdungssystem angeschlossen werden.
2. Dieses Gerät ist ein Elektrogerät. Bitte installieren Sie es nicht an Orten, an denen es leicht mit Wasser bespritzt werden kann oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte installieren Sie einen Abluftventilator oder eine Lüftungsöffnung, um sicherzustellen, dass bei der Verwendung im Badezimmer eine gute Belüftung gewährleistet ist.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Bitte verwenden Sie den Niederdurchfluss und die Temperatur.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
6. Das Gerät wird fest an die Wasserleitung angeschlossen. Entfernen Sie die Wasserleitung nur zu Installations- und Wartungszwecken.
7. Die tragbare Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) ist optional. Die PRCD muss zuverlässig befestigt werden.

Sicherheitshinweise



VERBOTEN

1. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein und ziehen Sie ihn nicht heraus. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
2. Beschädigen Sie das Netzkabel und den Netzstecker nicht. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Kurzschlusses und eines Brandes.
3. Verwenden Sie keine lockere Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und eines Brandes.
4. Die Stromversorgung muss entsprechend den Vorschriften erfolgen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts und eines Brandes.
5. Zerlegen, reparieren oder montieren Sie das Produkt nicht. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und eines Brandes.
6. Stellen Sie keinen Herd oder eine Zigarette in die Nähe des Produkts. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes.
7. Spritzen Sie kein Wasser, Reinigungsmittel oder Urin auf das Produkt und den Netzstecker. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Beschädigung des Produkts und die Gefahr eines Brandes.
8. Drehen Sie das Produkt nicht auf den Kopf. Andernfalls kann dies zu Produktschäden führen.
9. Knicken oder verformen Sie den Zulaufschlauch nicht. Andernfalls besteht die Gefahr eines Wasseraustritts.
10. Die neuen Schlauch-Sets, die mit dem Gerät geliefert werden, sind zu verwenden und die alten Schlauch-Sets dürfen nicht wiederverwendet werden.







Technische Spezifikation


MODELL		E991
Waschfunktion	Gesäßreinigung	●
	Intimreinigung für Frauen	●
	Oszillierender Strahl	●
	Pulsierender Strahl	●
	Oszillierender und pulsierender Strahl	●
	Einstellbare Wassertemperatur	AUS/5 Stufen (Standard 3.)
	Einstellbare Durchflussmenge	5 Stufen (Standard 3.)
	Einstellbare Position des Sprühstrahls	5 Stufen (Standard 5.)
Hygienefunktionen	Selbstreinigende Düse	●
	Manuelle Düsenreinigung	●
	Selbstreinigung des Spülkastens	●
	Entkalkung	●
	Nachtlicht	●
	Sanftes Schließen von Sitz und Deckel	●
	Schnellverschluss von Sitz und Deckel	●
	Fernbedienung	●
	Randloses Design	●
Waschgerät	Installation der Toilette	Wandhängend
	Wasseranschluss	G 3/8
	Nennspannung	AC220-240V, 50/60Hz
	Leistung	950W
	Länge des Netzkabels	1,8 m
	Wasserversorgungsdruck	0,07 ~ 0,75MPa(0,7~7,5Bar)
	Wassertemperatur	4 ~ 35 °C
	Umgebungstemperatur	4 ~ 40 °C
	Schutzart	IPX4
	Durchflussmenge	350 ~ 650mL/min
	Wassertemperatur	AUS/31 ~ 39 °C
	Waschzyklusdauer	3 Minuten
	Heizmodus	Sofortige Wassererwärmung
	Maximale Heizleistung	1600W
	Sicherheitsvorrichtung	Thermosicherung\Flüssigkeitsstands\Schalter\Thermostat
	Rücksiphonschutz	Luftspalt
Fernbedienung	Frequenzbereich	2460MHz
	Maximale RF-Ausgangsleistung	-10dBm
	Batterietyp	3V CR2032
	Anzahl der Batterien	Zwei Stück
	Andere Sicherheitsvorrichtung	Fehlerstrom-Schutzschalter
	Nettogewicht	32Kg
	Abmessungen	575*370*338 mm

Technische Änderungen werden ohne zusätzliche Ankündigung in die neue Version der Anleitung übernommen. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt, falls es in Form, Farbe oder Zubehör von den Angaben abweicht.

KB100459WG

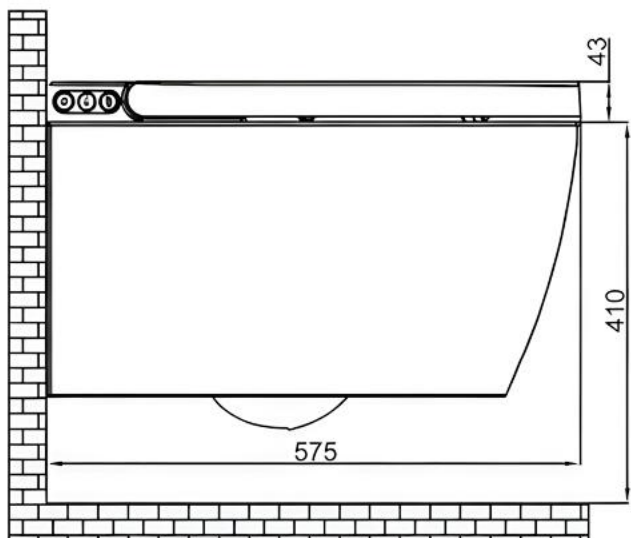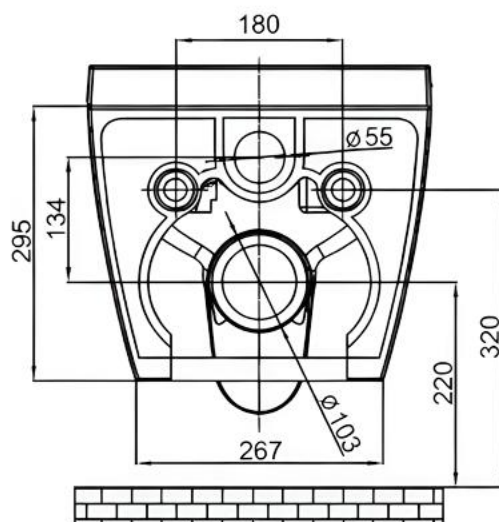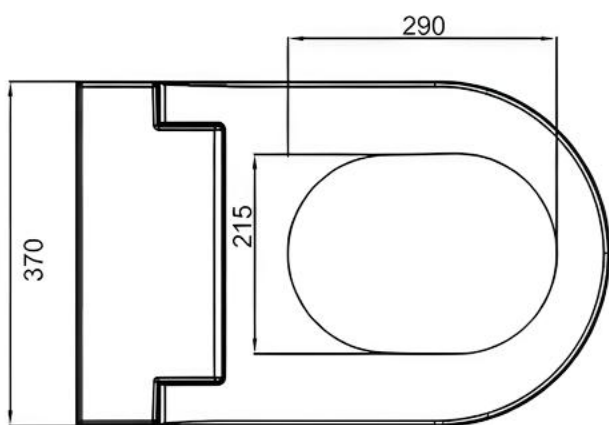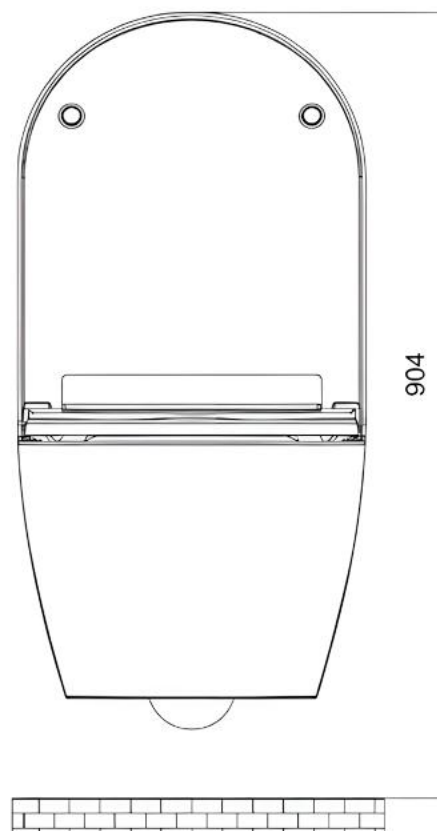

Übersicht

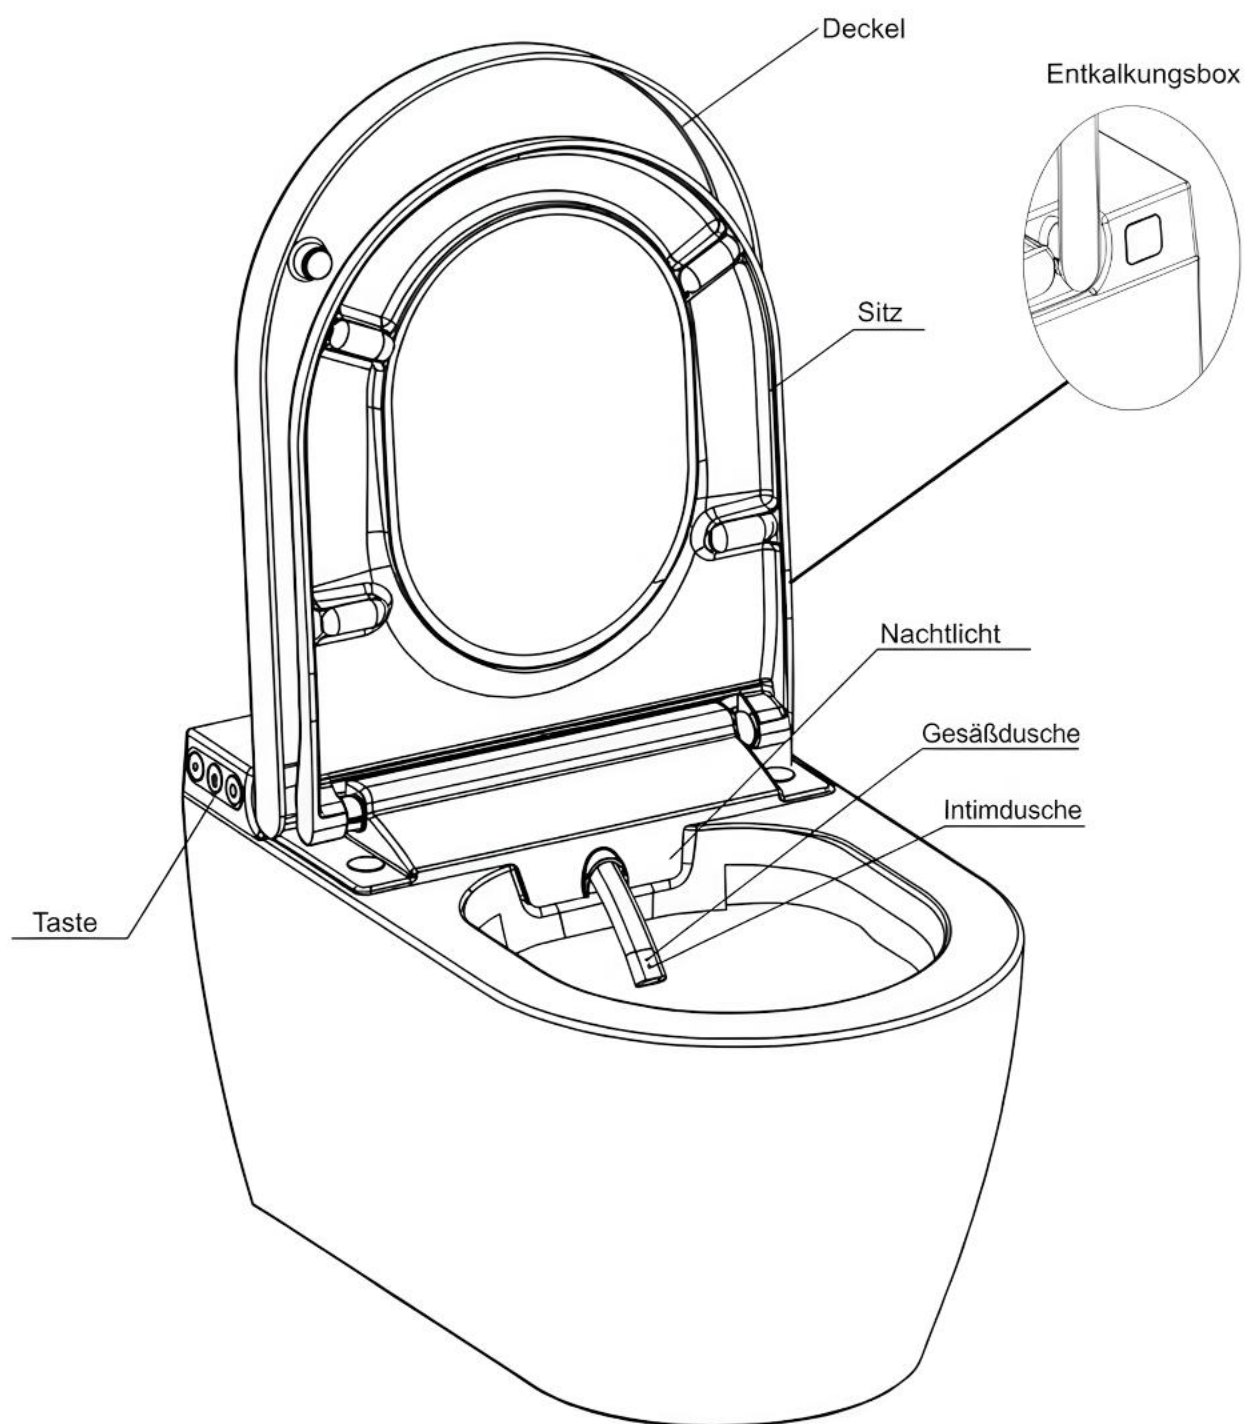

HINWEIS

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz.
Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Fernbedienung

D81-16

Gesäßreinigung

Intimreinigung
für Frauen

Stopp

Stufen

Wasserdruck verringern

Wasserdruck erhöhen /
Massage

Düsenposition verringern /
Nachtlicht

Düsenposition erhöhen

Wassertemperatur verringern /
Shift (Umschalten)

Wassertemperatur erhöhen /
Shift (Umschalten)




HINWEIS

Vor dem Gebrauch benötigt die Fernbedienung 2 Batterien (Typ 3V CR2032). (Über Software-Updates erfolgt keine Benachrichtigung. Bitte befolgen Sie die tatsächliche Fernbedienung.)

Gesäßdusche /Intimdusche


● Im Sitzen

Drücken Sie die „Wash“-Taste auf der Fernbedienung, dann beginnt die Reinigung. Sie stoppt nach 3 Minuten. Sie können die Reinigung während dieser Zeit durch Drücken der „Stop“-Taste beenden.

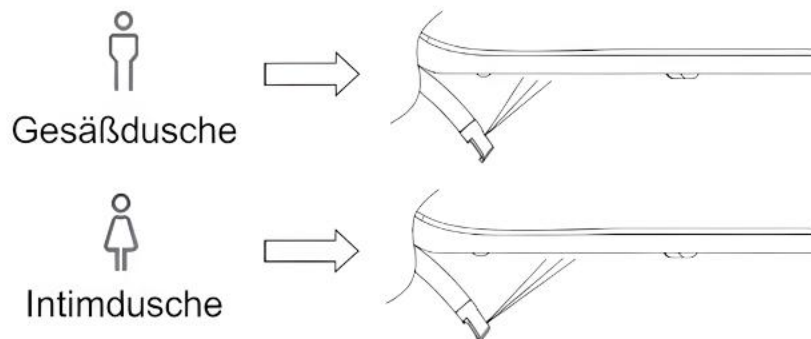

ODER

Sie können die Reinigung auch durch Drücken der Seitentasten starten, sie stoppt nach 3 Minuten.

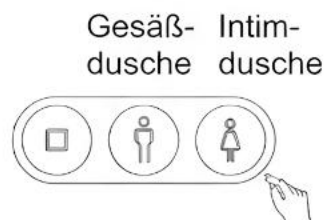

Hinweis:

Während der Gesäßdusche oder Intimdusche bleibt der Duschkopf etwa 15 Sekunden in einer festen Position, führt dann etwa 15 Sekunden eine bewegliche Reinigung durch und kehrt anschließend wieder in die feste Position zurück.

Massagefunktion

● Im Verlauf der Gesäß- oder Intimdusche


Halten Sie die „+“ oder „-“ Taste für die Temperatur auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie dann die „+“-Taste für den Wasserfluss. Durch erneutes Drücken wird die Reinigung in verschiedene Massage-Modi umgeschaltet.

Normal : wenn eine Kontrollleuchte leuchtet

Oszillierend : wenn zwei Kontrollleuchten leuchten

Pulsierend : wenn drei Kontrollleuchten leuchten

Oszillierend + Pulsierend : wenn vier Kontrollleuchten leuchten

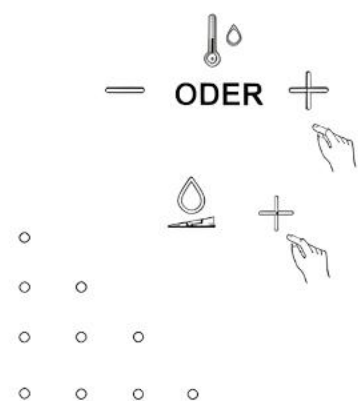

ODER


Sie können die „Stop“-Taste am Dusch-WC lange drücken, bis ein Signalton ertönt, um zwischen den verschiedenen Massage-Modi zu wechseln.



Stopp-Betrieb

- Im Vorgang der Gesäßwäsche oder der Intimwäsche (für Frauen)

Drücken Sie die „Stopp“-Taste auf der Fernbedienung, um die Wäsche zu stoppen.




ODER

Sie können die „Stopp“-Taste am WC drücken, um die Wäsche zu stoppen.



Wasserdurchflussrate einstellen

- Standardmäßig 3. Stufe
- Im Vorgang der Gesäßwäsche oder der Intimwäsche (für Frauen)
Drücken Sie die „+“- oder „-“-Taste für den Durchfluss auf der Fernbedienung, um die Durchflussrate einzustellen.

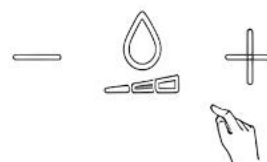

ODER

Im Vorgang der Gesäßwäsche können Sie die „Gesäßwäsche“-Taste am WC drücken, um die Durchflussrate einzustellen, und im Vorgang der Intimwäsche (für Frauen) können Sie die „Intimwäsche“-Taste drücken, um die Durchflussrate einzustellen.




HINWEIS:

Wenn Sie die Durchflussrate mit der Taste am WC einstellen, stehen Ihnen derzeit nur 3 Stufen zur Verfügung.

Düsenposition einstellen

- Standardmäßig 5. Stufe
- Im Vorgang der Gesäßwäsche oder der Intimwäsche (für Frauen)
Drücken Sie die „+“- oder „-“-Taste für die Position auf der Fernbedienung, um die Düsenposition nach vorne oder hinten einzustellen.

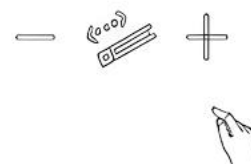

ODER

Sie können die „Gesäßwäsche“-Taste am WC lange drücken, bis Sie einen Piepton hören, um die Düsenposition einzustellen. Die Düsenposition wechselt zwischen den Zyklen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Düsenposition mit der Taste am WC einstellen, stehen Ihnen nur 3 Stufen zur Verfügung.

Wassertemperatur einstellen

- Während der Gesäß- oder Intimreinigung

Drücken Sie die Taste "+" oder "-" für die Temperatur auf der Fernbedienung, um die Wassertemperatur einzustellen.



ODER

Sie können die "Intimreinigung"-Taste am Dusch-WC lange drücken, um die Wassertemperatur einzustellen. Die Wassertemperatur wird zwischen den Stufen wechseln.



HINWEIS :

Wenn Sie die Wassertemperatur über die Taste am Dusch-WC einstellen, gibt es nur 4 Stufen (einschließlich "AUS").

Standby-Einstellung

- Im Nicht-Waschmodus


Wenn Sie die "Stopp"-Taste am Dusch-WC lange drücken, wechselt es in den Standby-Modus. Drücken Sie erneut die "Stopp"-Taste, um es neu zu starten.



Seitentastenbeleuchtung

- Im Freimodus

Drücken Sie die "Intimreinigung"-Taste am Dusch-WC länger als 2 Sekunden. Die Seitentastenbeleuchtung wird ausgeschaltet. Sie wird wieder eingeschaltet, wenn Sie die Taste länger als 2 Sekunden drücken.

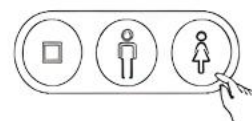

Einstellung des Nachtlights

- Standardmäßig ist der Nachtlichtmodus immer aktiviert.

Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ für die Temperatur auf der Fernbedienung und dann die Taste „-“ für die Position. Drücken Sie erneut die Nachtlichttaste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln: „aus“, „immer an“, „Timer 8H“.



Aus-Modus: wenn eine Kontrollleuchte leuchtet ○

Immer-an-Modus: wenn zwei Kontrollleuchten leuchten ○ ○

Timer-8H-Modus: wenn drei Kontrollleuchten leuchten ○ ○ ○

ODER

Im Nicht-Betriebszustand:

Drücken Sie kurz die „Stopp“-Taste am Dusch-WC, dann wird der Nachtlichtmodus durchlaufen und zwischen den drei Modi „aus“ (ein langer Piepton), „immer an“ (ein kurzer Piepton) und „Timer 8H“ (zwei kurze Pieptöne) gewechselt.



HINWEIS

Wenn Sie den Timer-8H-Modus wählen, ist das Nachtlicht 8 Stunden lang im An-Modus und 16 Stunden im Aus-Modus.


Einstellung des Klangs

- Standardmäßig ist der Klang aktiviert. Es ertönt ein BEEP-Ton, wenn das Dusch-WC Befehle oder Signale empfangen hat.

Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ für die Temperatur auf der Fernbedienung und dann die „Intimduche (Frau)“-Taste. Der Klingelton wird zwischen Ein und Aus umgeschaltet.

Aus-Modus: wenn eine Kontrollleuchte leuchtet ○

Ein-Modus: wenn zwei Kontrollleuchten leuchten ○ ○

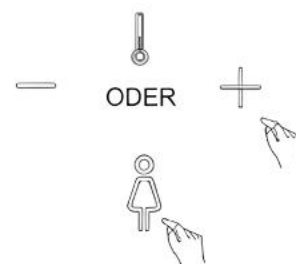

HINWEIS

Nicht alle Funktionen sind bei allen Modellen vorhanden. Wenn Ihr Modell keine Funktion hat, ignorieren Sie bitte die entsprechende Bedienung.

Pflege und Reinigung

● Allgemeine Pflege- und Reinigungsempfehlungen

Wartungsintervall	Wartungsmaßnahme
Täglich	Wassertropfen mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfernen, um Kalkflecken zu vermeiden.
Wöchentlich	Alle Oberflächen und Ecken reinigen. Die Düse bei Bedarf reinigen. Siehe „Düsenreinigung“.
Monatlich	WC-Keramik mit einem schwach sauren Reinigungsmittel reinigen.
Alle sechs Monate	Den Filter bei Bedarf ersetzen.
Jährlich	Das Gerät entkalken. Siehe „Gerät entkalken“.

● Reinigungsmittel und -werkzeuge


Für das Dusch-WC



weiche Tücher,
fusselfreie Tücher



milde Reinigungsmittel,
die hautfreundlich sind.

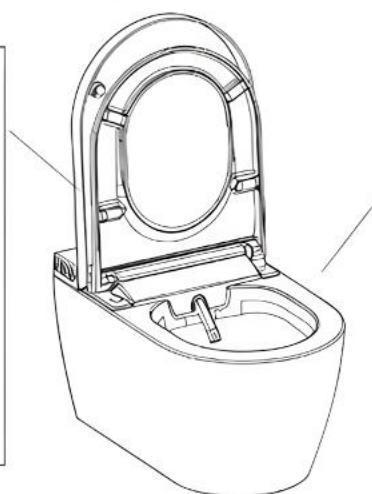

Für WC-Keramik



weiche Tücher,
fusselfreie Tücher



schwach saure
Reinigungsmittel,
z. B. stark verdünnte
Zitronensäure.



WC-Bürste.



VERBOTEN

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit starken Säuren oder Laugen zur Reinigung des Dusch-WCs;
Verwenden Sie keine harten Bürsten, z. B. WC-Bürsten mit Nylonborsten, zur Reinigung der WC-Keramik;
Verwenden Sie keine Metallbürsten.

Selbstreinigung des Tanks



HINWEIS

Wenn die Waschfunktion des intelligenten Dusch-WCs länger als 72 Stunden nicht benutzt wurde und das Gerät erkennt, dass jemand Platz genommen hat, wird automatisch die Selbstreinigung des Tanks für ca. 3 Minuten gestartet.




Nach Abschluss der Selbstreinigung kehrt das Gerät zur normalen Bedienung zurück. Während der Selbstreinigung sind alle anderen Tasten auf der Fernbedienung und der Drehknopf außer Betrieb, aber wenn die Stopp-Taste gedrückt wird, wird die Selbstreinigung des Tanks beendet.

Düsenreinigung

- Die Düse wird vor dem Waschen und nach dem Waschen gereinigt.





Der Vorgang der manuellen Reinigung ist wie folgt:

Im Freien Modus die „Rear wash“-Taste gedrückt halten. Dann fährt die Düse mit Reinigungswasser aus. Sie fährt nach 5 Minuten zurück oder wenn die „Stop“-Taste gedrückt wird.

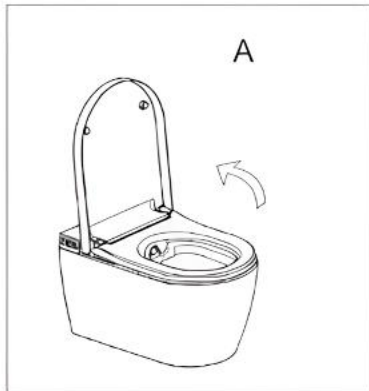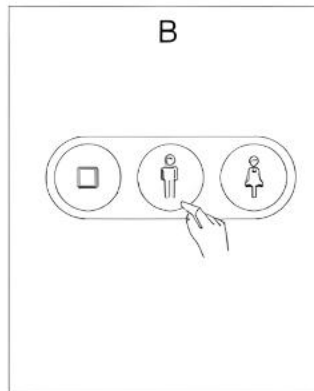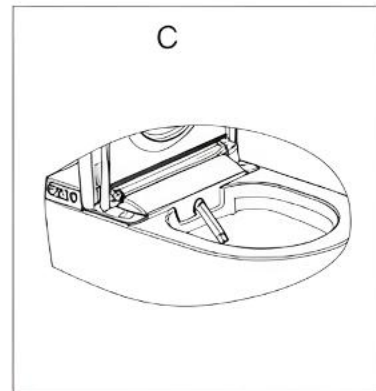

Austausch des Filters

- Der Filter hat eine Lebensdauer von einem halben Jahr. Diese ist abhängig von der Wasserqualität. Der Filter sollte ausgetauscht werden, wenn der Waschfluss zu gering ist.

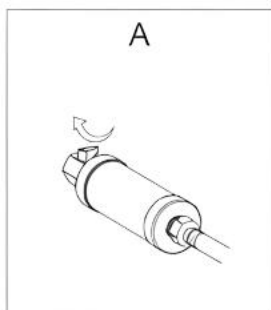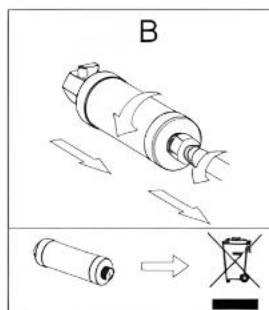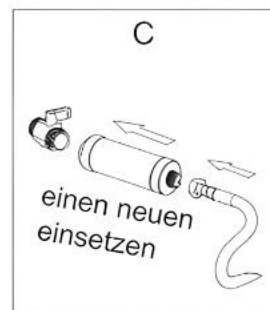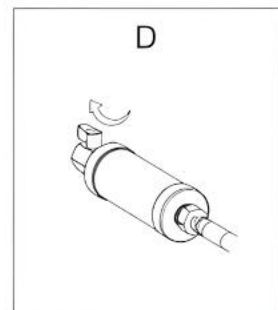

Entkalkung des Geräts


- Verwenden Sie keine Entkalkungsmittel, die schäumen können.
- Wenn das Dusch-WC 4 Monate nach der Inbetriebnahme benutzt wird, blinkt die Taste blau, um Sie daran zu erinnern, das Dusch-WC zu entkalken.



ACHTUNG


**Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen
des Geräts durch aggressive Entkalkungsmittel .**

1. Drücken Sie die seitliche Entkalkungsbox, um die Entkalkungsbox zu öffnen.

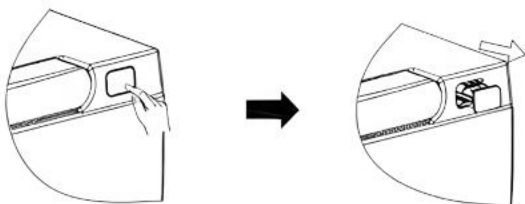


HINWEIS: Wenn Sie die Entkalkungsbox drücken, hören Sie einen „Piep“-Ton und es fließt Wasser aus der Düse; wenn der Wasserfluss aus der Düse stoppt, hören Sie den „Piep“-Ton, jetzt können Sie das Entkalkungsmittel einfüllen.

2. Füllen Sie das Entkalkungsmittel ein.
Dosierung: ca. 125 ml

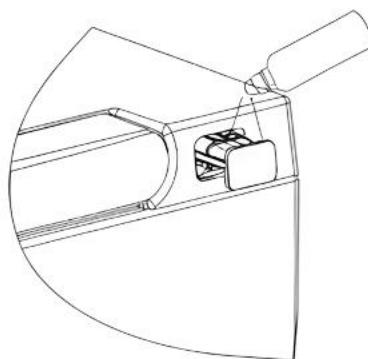

3. Schließen Sie die Entkalkungsbox, um die Entkalkung zu starten.


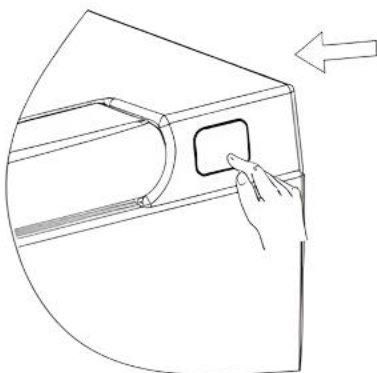


4. Nach dem Schließen der Entkalkungsbox startet der Entkalkungsvorgang. Während der Entkalkung kann die Duschfunktion der Toilette mit Ausnahme der Waschfunktionen verwendet werden. Die Entkalkung dauert etwa 15 Minuten. Während dieser Zeit blinkt die Anzeige an der seitlichen Taste weiterhin rot und erlischt, wenn die Entkalkung abgeschlossen ist.

Wassertank entleeren



1. Die Wasserzufuhr und Stromversorgung müssen unterbrochen werden, bevor Sie das Dusch-WC zerlegen.
2. Nicht kippen oder neigen, bevor Sie den Wassertank vollständig entleert haben.

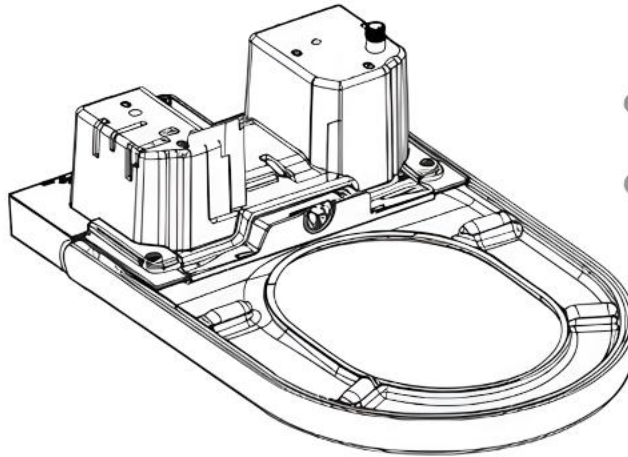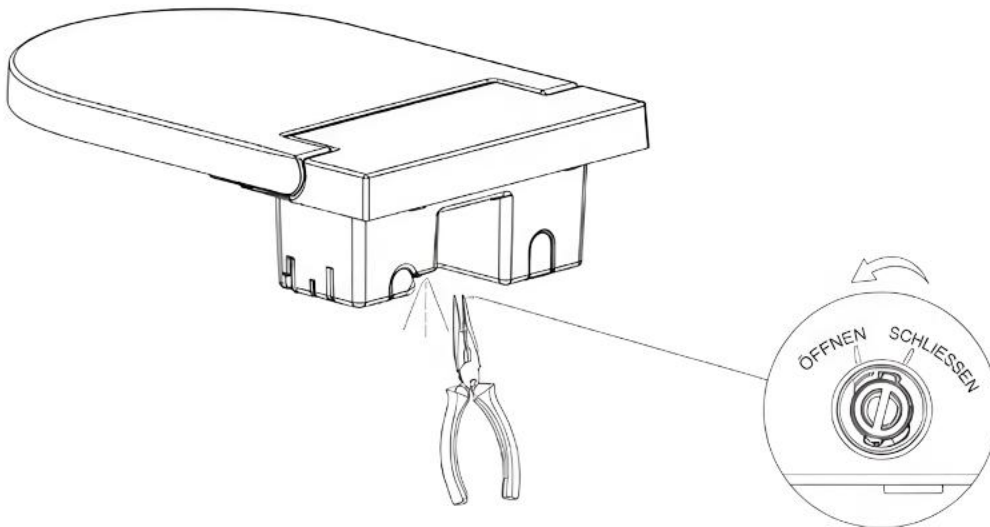


1. Halten Sie den Stopfen mit einer Zange, drehen Sie ihn auf „ÖFFNEN“ und ziehen Sie ihn heraus. Das Entleeren beginnt.
2. Nach Abschluss der Entleerung setzen Sie den Stopfen wieder ein und drehen Sie ihn auf „SCHLIESSEN“.

Abnehmen und Anbringen von Deckel & Sitz

Das Ersetzen des Deckels – die Bedienung des Sitzes ist dieselbe wie beim Deckel.


A

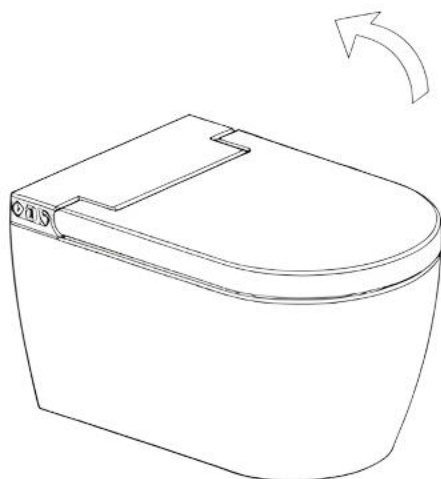


B



C

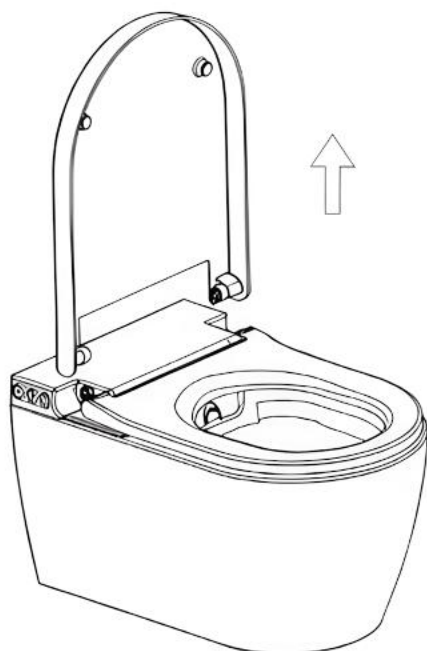

D **Anbringen**

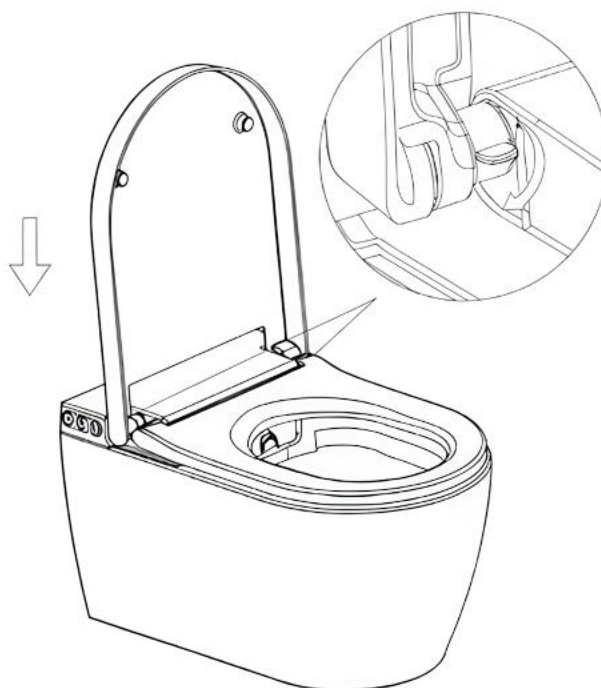

One-ON-One-Einstellung

1. Halten Sie die „Damen-Wasch“-Taste auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden gedrückt, die Anzeigen leuchten nacheinander auf, es ertönt ein kurzer Piepton und die Anzeigen beginnen zu blinken.



2. Drücken Sie die „Stopp“-Taste am Dusch-WC-Sitz und lassen Sie sie wieder los, die Anzeigen an der Fernbedienung hören auf zu blinken und bleiben 2 Sekunden lang an, es ertönt ein langer Piepton, die One-on-One-Kopplung war erfolgreich.



Funktionsbeschreibung der Anzeigeleuchte

Status	LED-Anzeige
Einschaltinitialisierung	Blinkt abwechselnd 0,5 s in Rot und 0,5 s in Blau
Nicht besetzt	Leuchtet dauerhaft blau
Besetzt	Leuchtet dauerhaft violett
Waschen	Leuchtet dauerhaft rot
Trocknen	Leuchtet dauerhaft rot
Entkalken	Blinkt rot
Bei Entkalkungserinnerung und nicht besetzt	Blinkt blau
Warnung	Blinkt rot
Fernbedienung koppeln	Blinkt blau

Werkseinstellungen wiederherstellen

- Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und setzen Sie sie wieder ein, 5 Anzeigen leuchten, dann halten Sie die „Stopp“-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, die 5 Anzeigen leuchten nacheinander auf, lassen Sie die Taste los, die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.


Batterien austauschen

- **Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien (Typ 3V CR2032).**
- **Wenn die Anzeigeleuchte kontinuierlich blinkt, ersetzen Sie bitte rechtzeitig die Batterien.**



HINWEIS

1. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
2. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
5. Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.
6. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
7. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

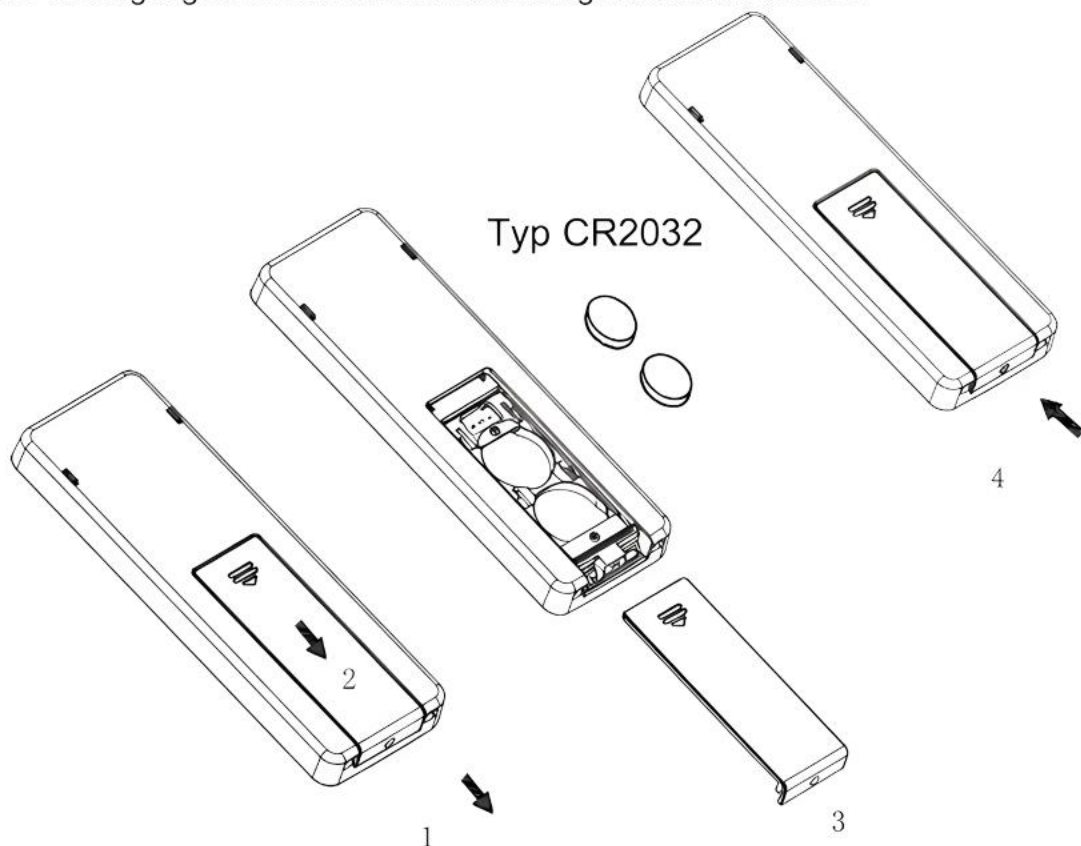

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Die Waschfunktion funktioniert nicht	1. Die Stromversorgung ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Bitte schalten Sie den Strom ein
	2. Die Wasserzufuhr ist möglicherweise nicht geöffnet	Bitte öffnen Sie das Einlassventil oder prüfen Sie, ob es eine Wasserunterbrechung gibt
	3. Der Filter kann verstopft sein	Bitte ersetzen Sie einen neuen Filter. Die Lebensdauer beträgt ca. ein halbes Jahr
	4. Möglicherweise ist die Abdeckung geschlossen	Bitte öffnen Sie die Abdeckung und setzen Sie sich auf den Sitz
	5. Möglicherweise wird sie seit mehr als 72 Stunden nicht benutzt	Nicht geeignet für mehr als 72 Stunden. Wenn der Benutzer die Waschfunktion betätigt, wird die Selbstreinigungsfunktion ca. 1 Minute lang geöffnet. Alle Tasten sind während der Selbstreinigung ungültig und die Funktion wird nach Abschluss der Selbstreinigung wieder normal.
Die Düse fährt plötzlich zurück	1. Der Waschvorgang dauert 3 Minuten. Die Düse stoppt nach 3 Minuten und fährt dann zurück.	Dies ist normal. Bitte drücken Sie die Taste „Waschen“, um erneut mit dem Waschen zu beginnen
	2. Probleme mit der Wasserzufuhr	Bitte überprüfen Sie, ob es eine Wasserunterbrechung gibt
	3. Möglicherweise schließt sich die Abdeckung	Schließen Sie die Abdeckung während des Waschens nicht
Geringer Wasserfluss	1. Die Wasserdurchflussrate kann auf niedriger Stufe eingestellt sein	Bitte erhöhen Sie die Durchflussrate gemäß der Bedienungsanleitung „Durchflussrate einstellen“
	2. Der Wasserdruck kann zu niedrig sein	Bitte überprüfen und stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck $\geq 0,07$ MPa beträgt
	3. Der Filter kann verstopft sein	Bitte ersetzen Sie einen neuen Filter. Die Lebensdauer beträgt ca. ein halbes Jahr
	4. Die Düse kann verstopft sein	Bitte ersetzen Sie eine neue Düse
Niedrige Wassertemperatur	1. Die Wassertemperatur kann auf niedriger Stufe eingestellt sein	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf eine hohe Stufe ein gemäß „Temperatur einstellen“ in der Bedienungsanleitung
	2. Möglicherweise ist die Wassertemperatur der Zufuhr zu niedrig	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf eine hohe Stufe ein gemäß „Temperatur einstellen“ in der Bedienungsanleitung oder verringern Sie die Durchflussrate gemäß „Durchflussrate einstellen“ in der Bedienungsanleitung
Die Düse fährt langsam heraus	Wenn die Waschfunktion gestartet wird, fährt die Düse aus und reinigt sich selbst, und dies dauert etwas Zeit	Dies ist normal
Wasser fließt heraus, aber die Düse kommt nicht heraus	1. Wenn die Waschfunktion gestartet wird, fährt die Düse aus und reinigt sich selbst. Wenn der Vorgang beendet ist, fährt die Düse ebenfalls heraus	Dies ist normal
	2. Möglicherweise wird sie seit mehr als 72 Stunden nicht benutzt	Dies ist normal. Nicht geeignet für mehr als 72 Stunden. Wenn der Benutzer die Waschfunktion betätigt, wird die Selbstreinigungsfunktion ca. 1 Minute lang geöffnet.
Nachtlcht ist immer aus	1. Möglicherweise in heller Umgebung.	Wenn das Nachtlcht im Smart-Modus eingestellt ist, funktioniert das Nachtlcht nicht in heller Umgebung.
	2. Die Nachtlchtfunktion kann geschlossen sein.	Bitte öffnen Sie die Nachtlchtfunktion und stellen Sie das Nachtlcht gemäß „Lichteinstellung“ in der Bedienungsanleitung ein
Nachtlcht ist immer an	1. Möglicherweise in dunkler Umgebung.	Wenn das Nachtlcht im Smart-Modus eingestellt ist, ist das Nachtlcht immer an, wenn es in einer dunklen Umgebung ist.
	2. Die Abdeckung kann um den Knopf herum sein.	Entfernen Sie die Hindernisse um den Knopf
	3. Der Nachtlchtmodus kann immer auf Modus eingestellt sein	Bitte stellen Sie den Nachtlchtmodus gemäß „Lichteinstellung“ in der Bedienungsanleitung ein
Die Düse fährt nach 5 Minuten Waschen automatisch zurück	1. Die Düse fährt nach 5 Minuten Waschen zurück.	Dies ist normal
	2. Möglicherweise wird die Taste „Stopp“ gedrückt	Die manuelle Reinigung wird gestoppt, wenn der Knopf gedrückt wird oder die Taste „Stopp“ auf der Fernbedienung gedrückt wird.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	1. Möglicherweise befinden sich keine Batterien in der Fernbedienung	Bitte legen Sie die richtigen Batterien in die Fernbedienung ein
	2. Möglicherweise ist die Batterieleistung zu gering	Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige. Bitte ersetzen Sie die Batterie
	3. Möglicherweise stimmen der Code des Bidets und der Fernbedienung nicht überein	Bitte stellen Sie den Code der Fernbedienung auf den richtigen Code ein. Siehe „Ein-Aus-Einstellung“
Das Bidet kann nicht normal arbeiten	Möglicherweise liegt eine Anomalie vor	Bitte schalten Sie den Strom aus und wieder ein nach einer Minute. Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.
Das Licht um den Knopf blinkt zweimal hintereinander mit einem ständigem BEEP	Die Wassertemperatur der Zufuhr kann zu hoch sein	Bitte schalten Sie den Strom aus und schließen Sie die Wasserzufuhr, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich dann an den örtlichen Händler.
Das Licht um den Knopf leuchtet weiterhin	Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Produkt vor	Bitte überprüfen Sie, ob Strom und Wasserzufuhr normal sind, schalten Sie den Strom aus und starten Sie das Produkt neu. Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie separate Sammelstellen.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Regierung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn elektrische Geräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette übergehen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen. Beim Austausch von Altgeräten gegen Neugeräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät zur Entsorgung mindestens kostenlos zurückzunehmen.

