

Montageanleitung Solo One

gültig ab 03/2024



PS

Inhalt



Hinweise	3
-----------------	---



Allgemeiner Montageablauf	4
----------------------------------	---



Montagemaße

- Spiegelschrank	5
- Waschtisch-Set	6-8
- Schrank	9



Montage Möbel

- Spiegelschrank	10
- Aufbauleuchte	11
- Lichtspiegel.....	11
- Waschtisch mit Wandbefestigung	12
- Waschtisch ohne Wandbefestigung	13
- Aufhängung Möbel	14-17
- Möbel miteinander verbinden.....	18



Handling/Einstellung

- Spiegeltür	18-19
- Schubkasten/Auszug.....	20
- Tür	21
- Glaseinlegeboden	22
- Push to Open.....	22



Austausch

- Außerbetriebnahme	23
---------------------------	----

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

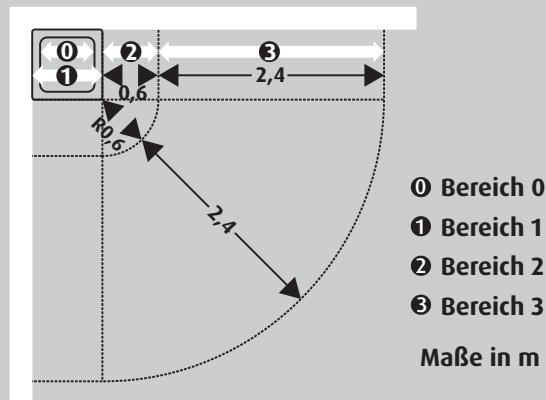

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

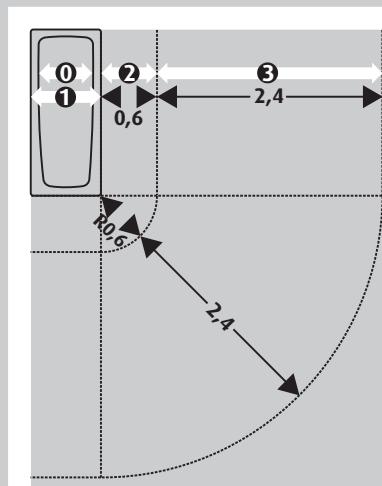

- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

- **01** Werkzeug bereitlegen
- **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

- **03** Transportsicherungen entfernen
- **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

- **05** Schrankaufhänger vorbereiten
- **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

- **07** Schränke aufhängen und ausrichten
- **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur




Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

- **09** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen
- **10** Montage von Zubehör
- **11** Abdichten




Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Empfohlene Montagereihenfolge

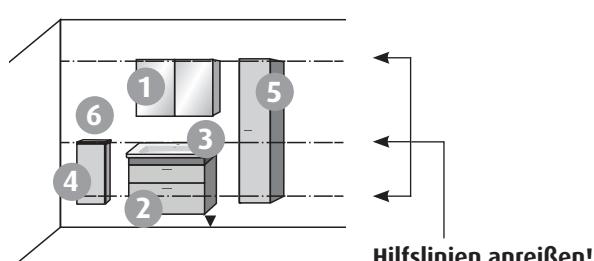


- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten

Spiegelschrank

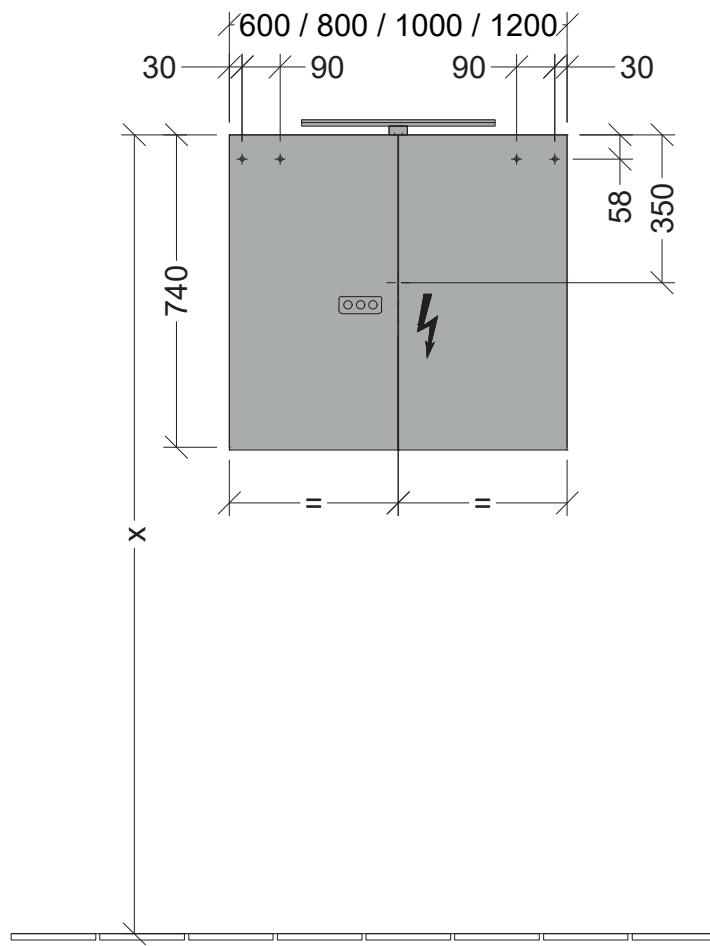

PS900 - PS906

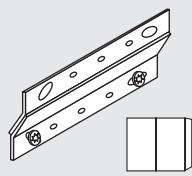

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.





Waschtisch-Set

→ **EUPHORIA**

PS040
PS041
PS042

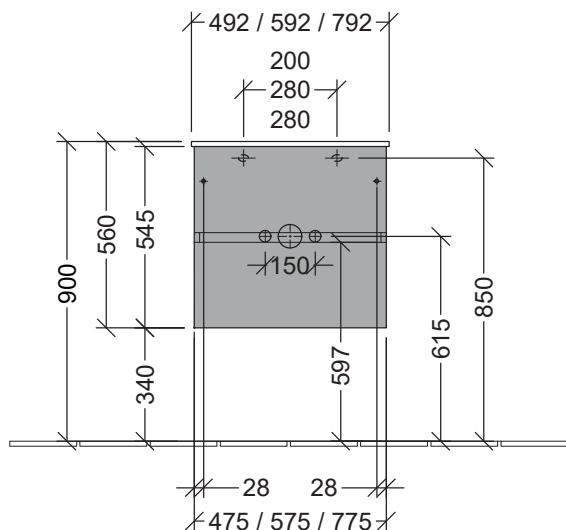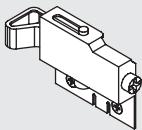


PS020
PS021
PS022

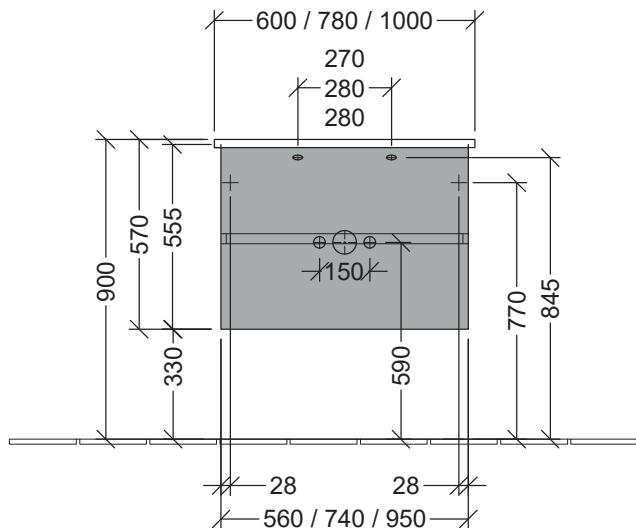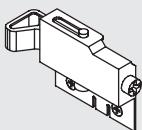





Waschtisch-Set


→ HARMONIA

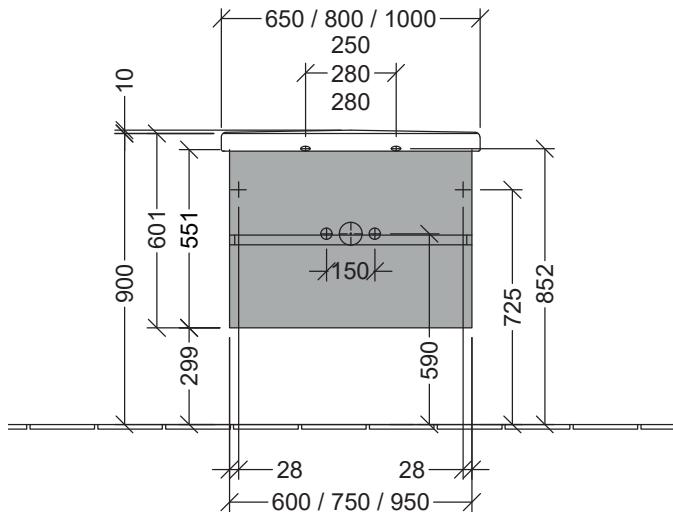

PS030
PS031
PS032

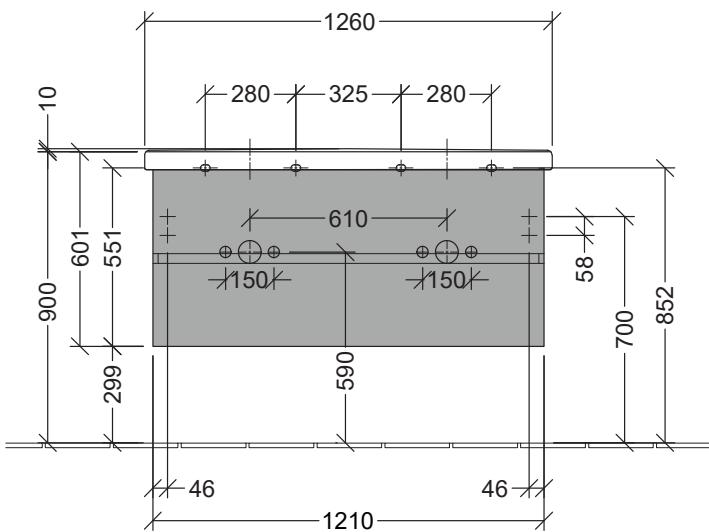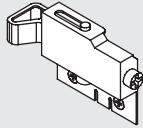

PS033


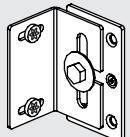


Waschtisch-Set





→ ANGULAR

PS212
PS213
PS214

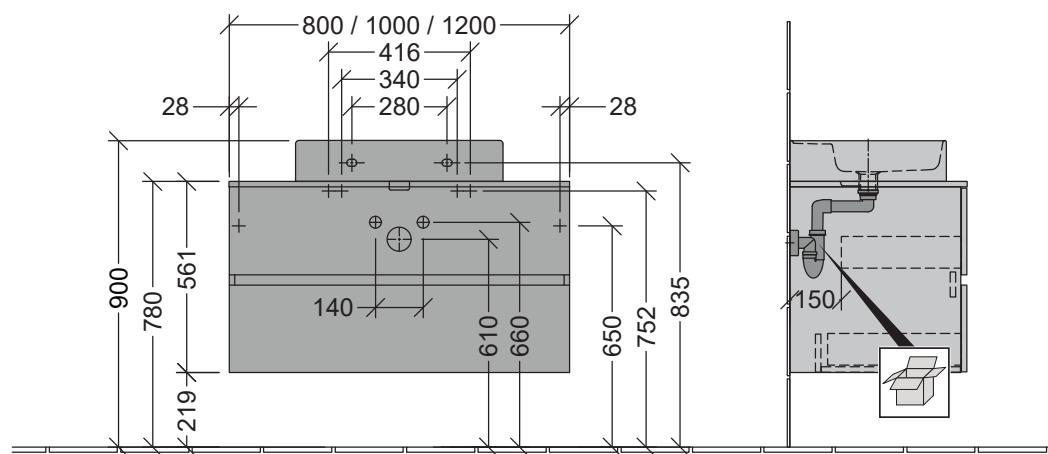
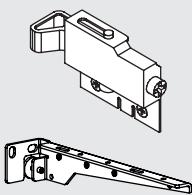


→ ELOQUO


PS200
PS201
PS202
PS203
PS204
PS205

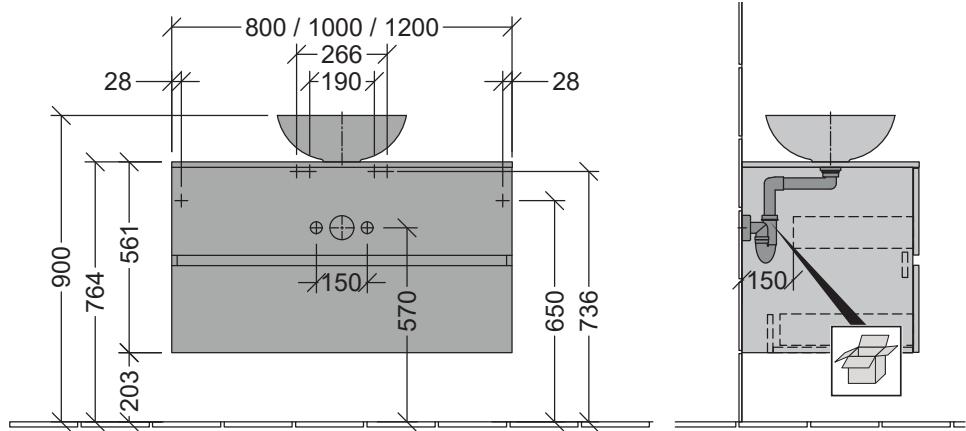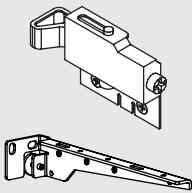


PS206
PS207

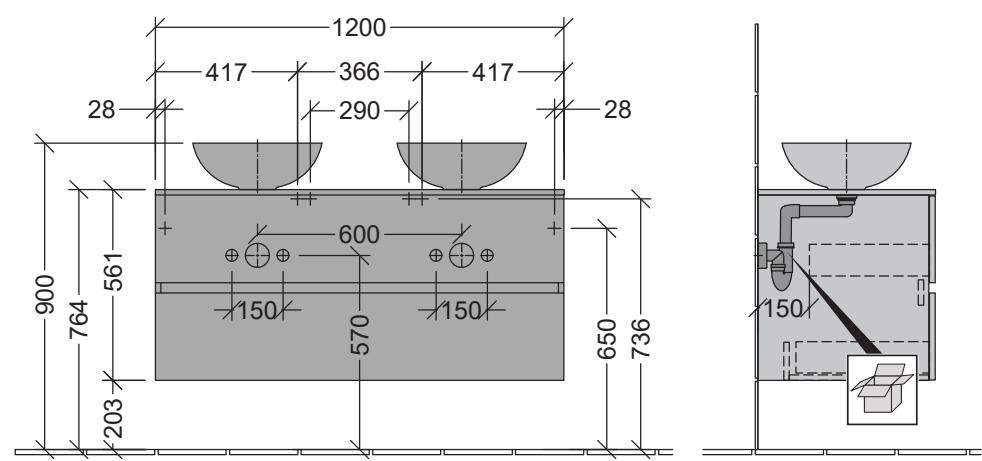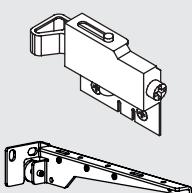


Schrank

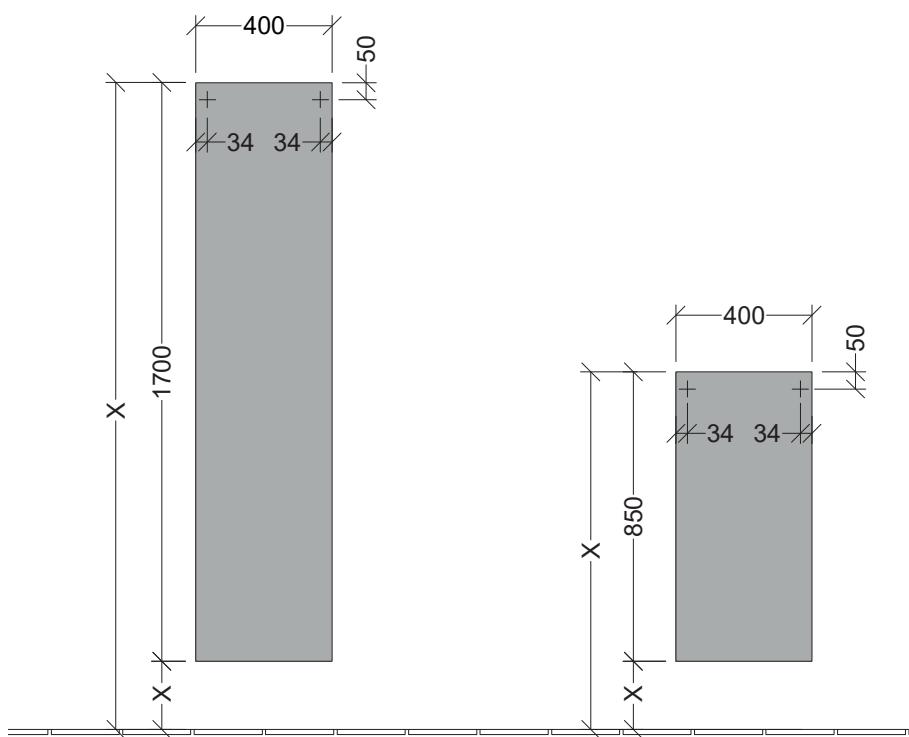

PD100 - 103
PS100 - 103

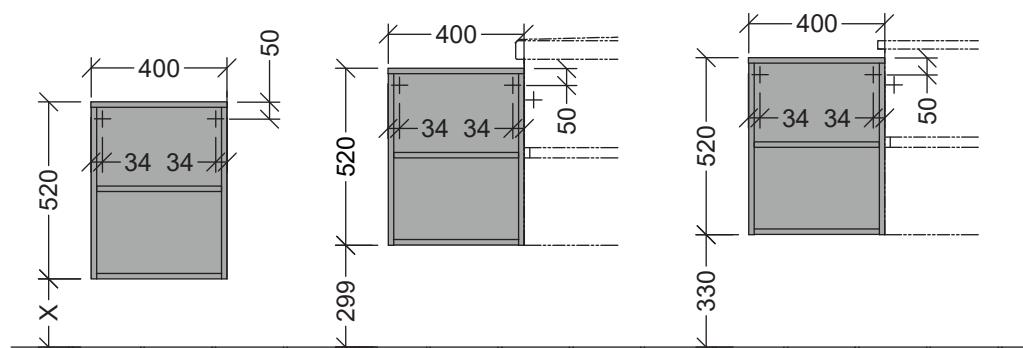


PS104




PS104
ohne Anbau

PS104
Anbau zu PS030-032

PS104
Anbau zu PS020-022

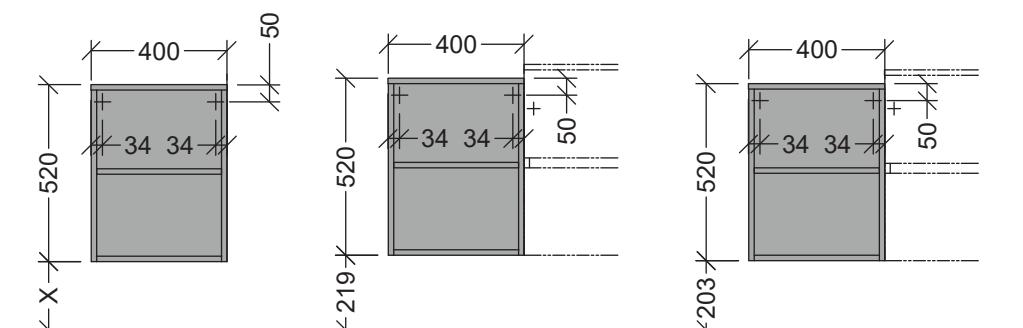


PS220









PS220
ohne Anbau

PS220
Anbau zu PS212-214


PS220
Anbau zu PS200-207

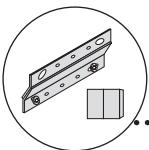

Spiegelschrank

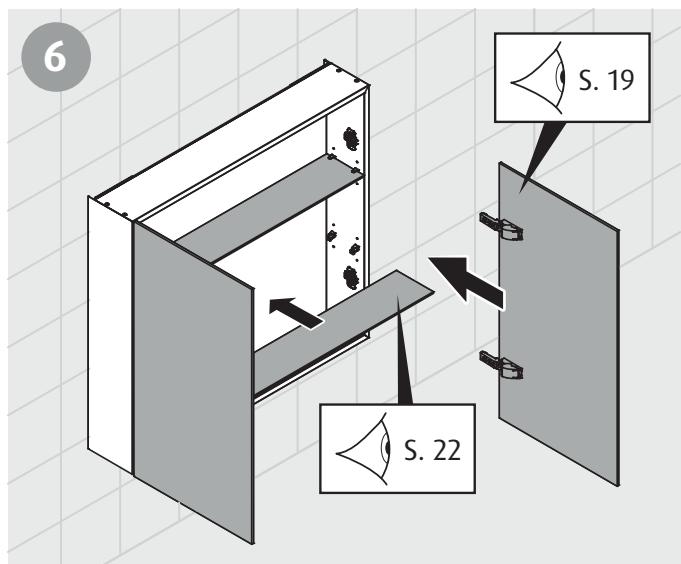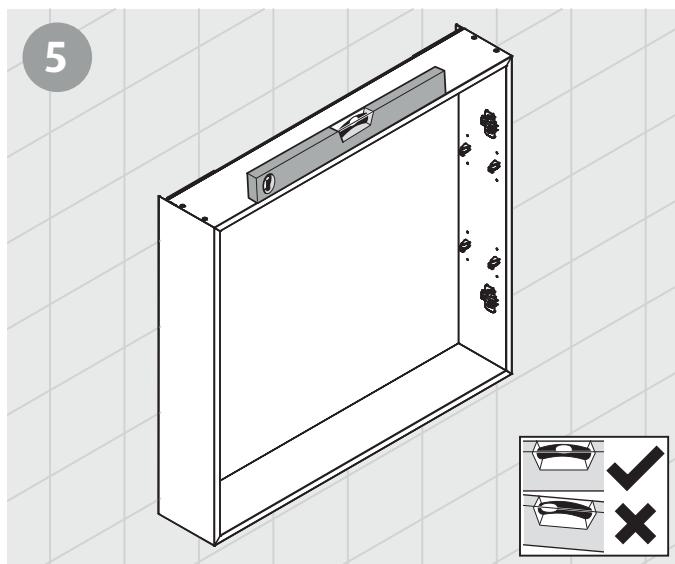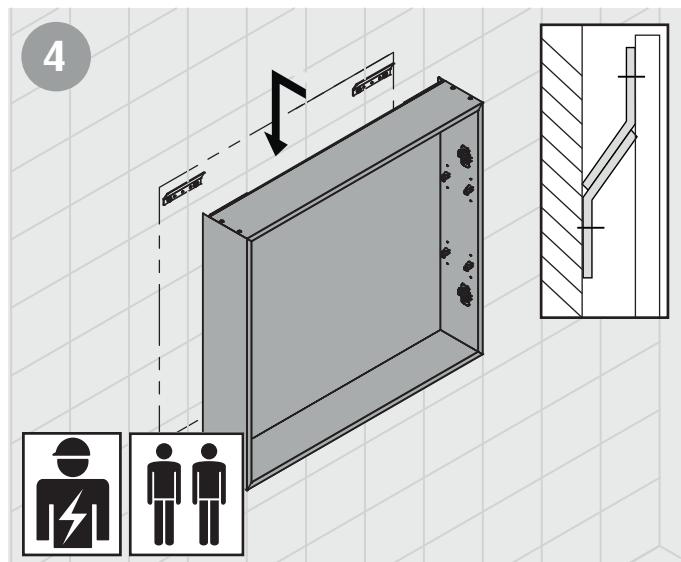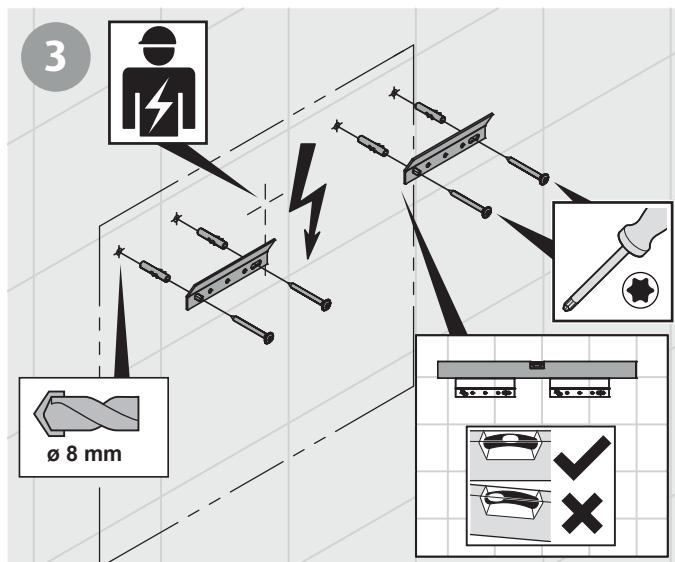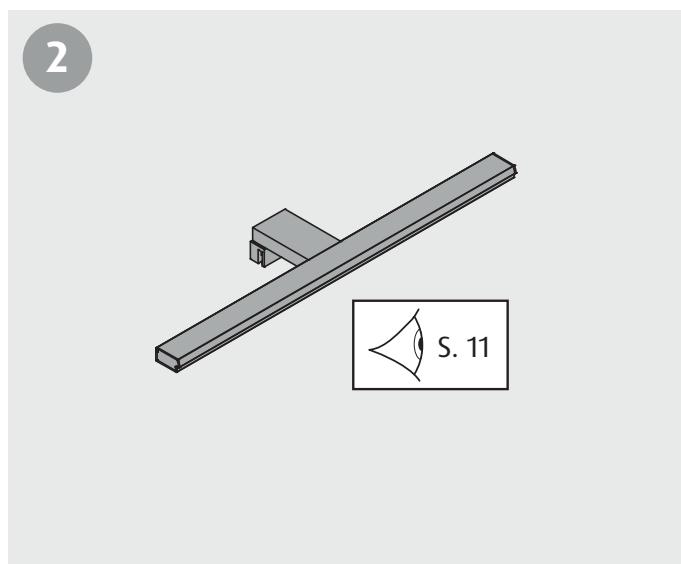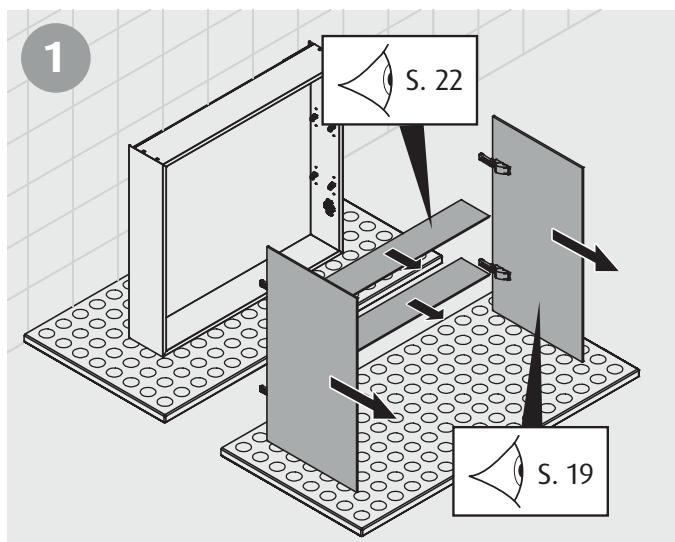


Aufbauleuchte

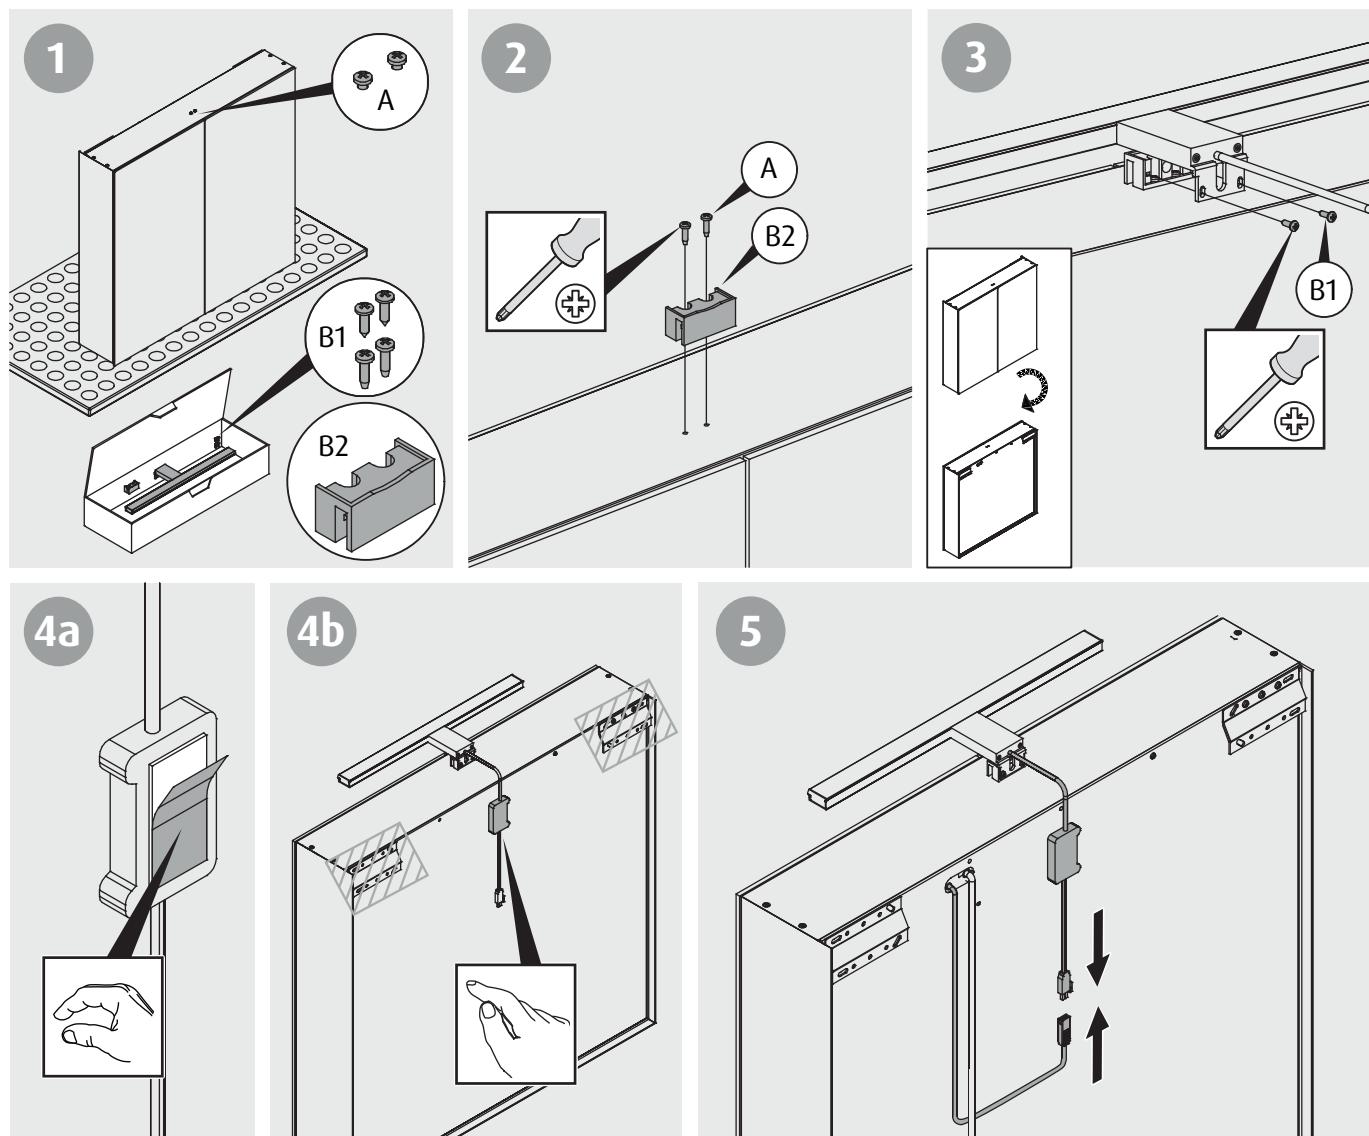

Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Lichtspiegel




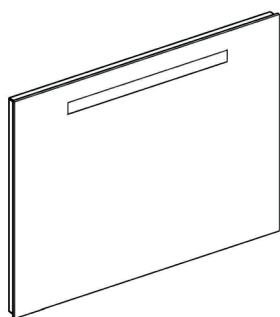


Montageanleitung liegt dem Artikel bei



Waschtisch mit Wandbefestigung


→ SCHRANK- UND AUFSATZWASCHTISCH MIT WANDBEFESTIGUNG

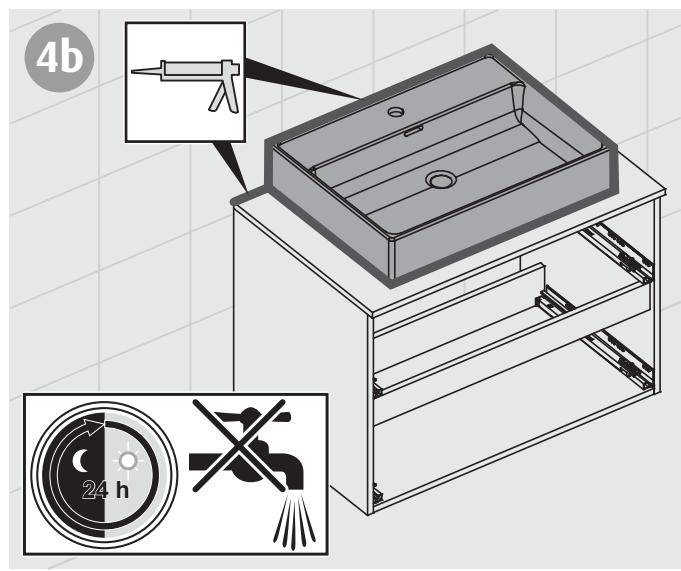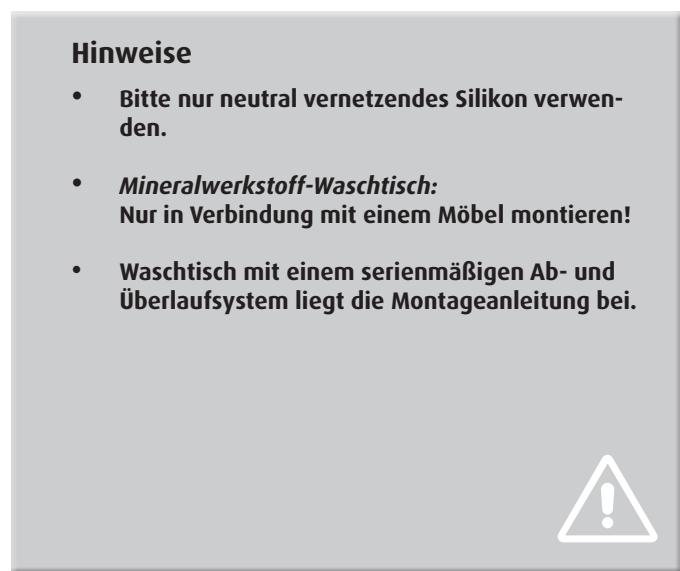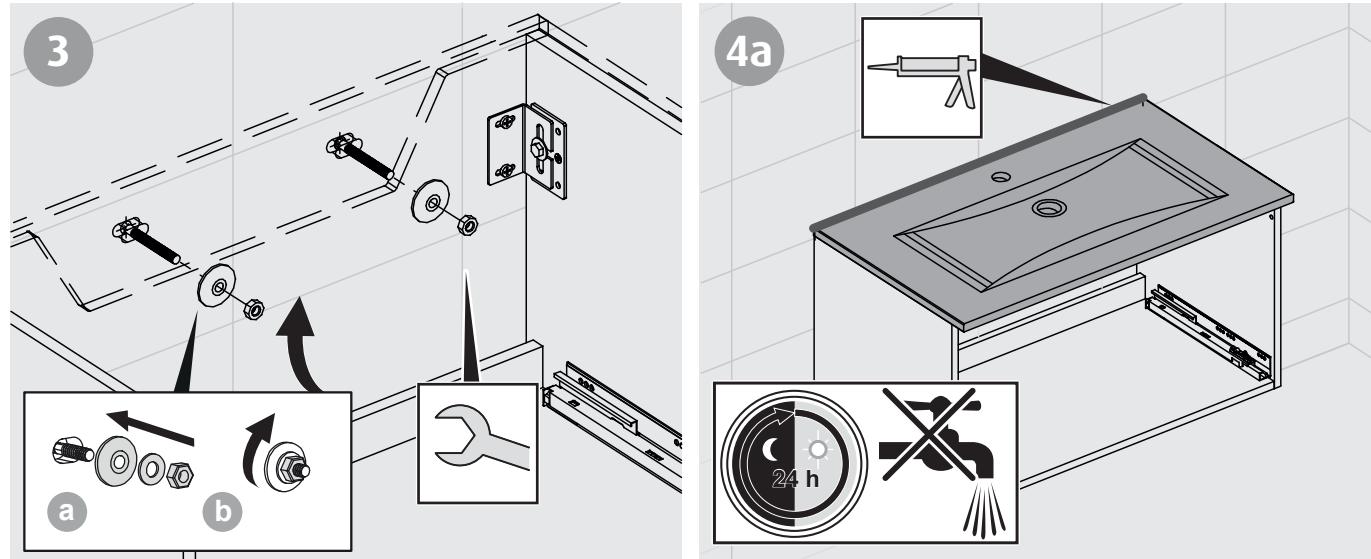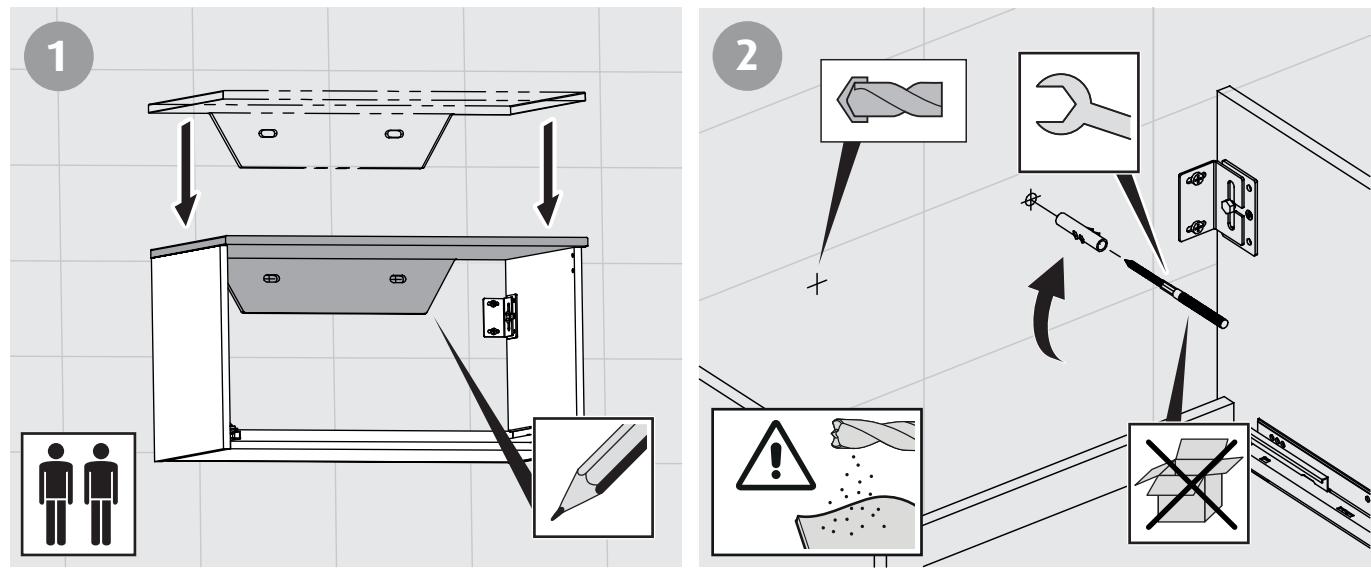




Waschtisch ohne Wandbefestigung

→ AUFSATZWASCHTISCH OHNE WANDBEFESTIGUNG

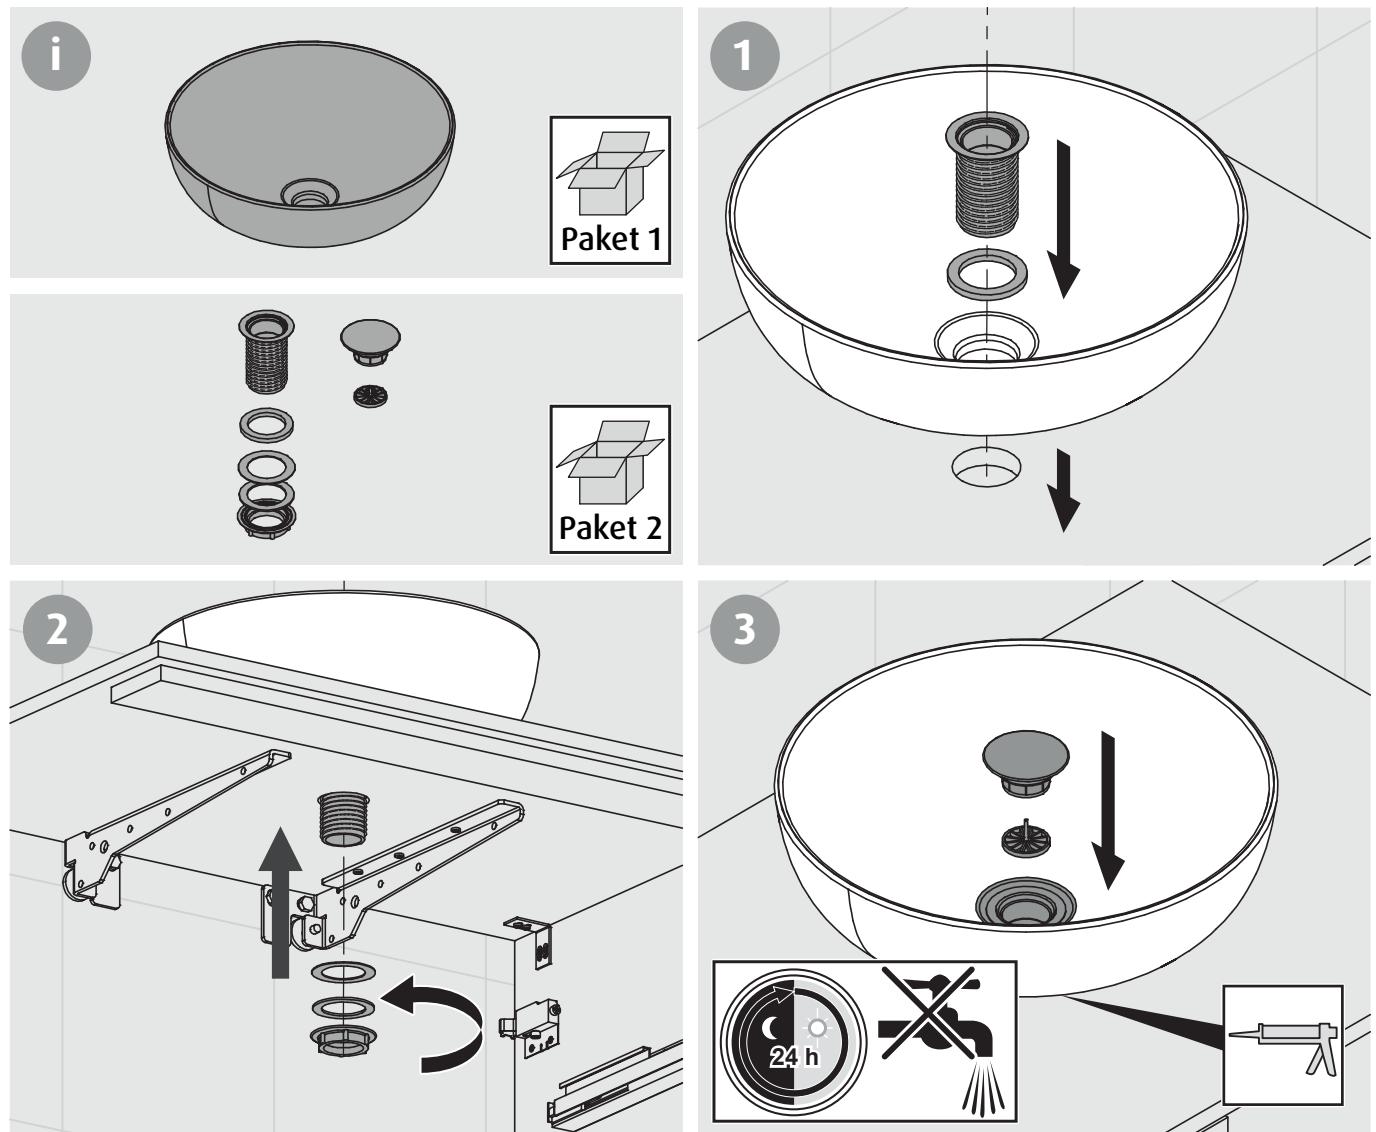

Hinweise


Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.

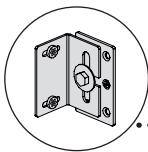


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

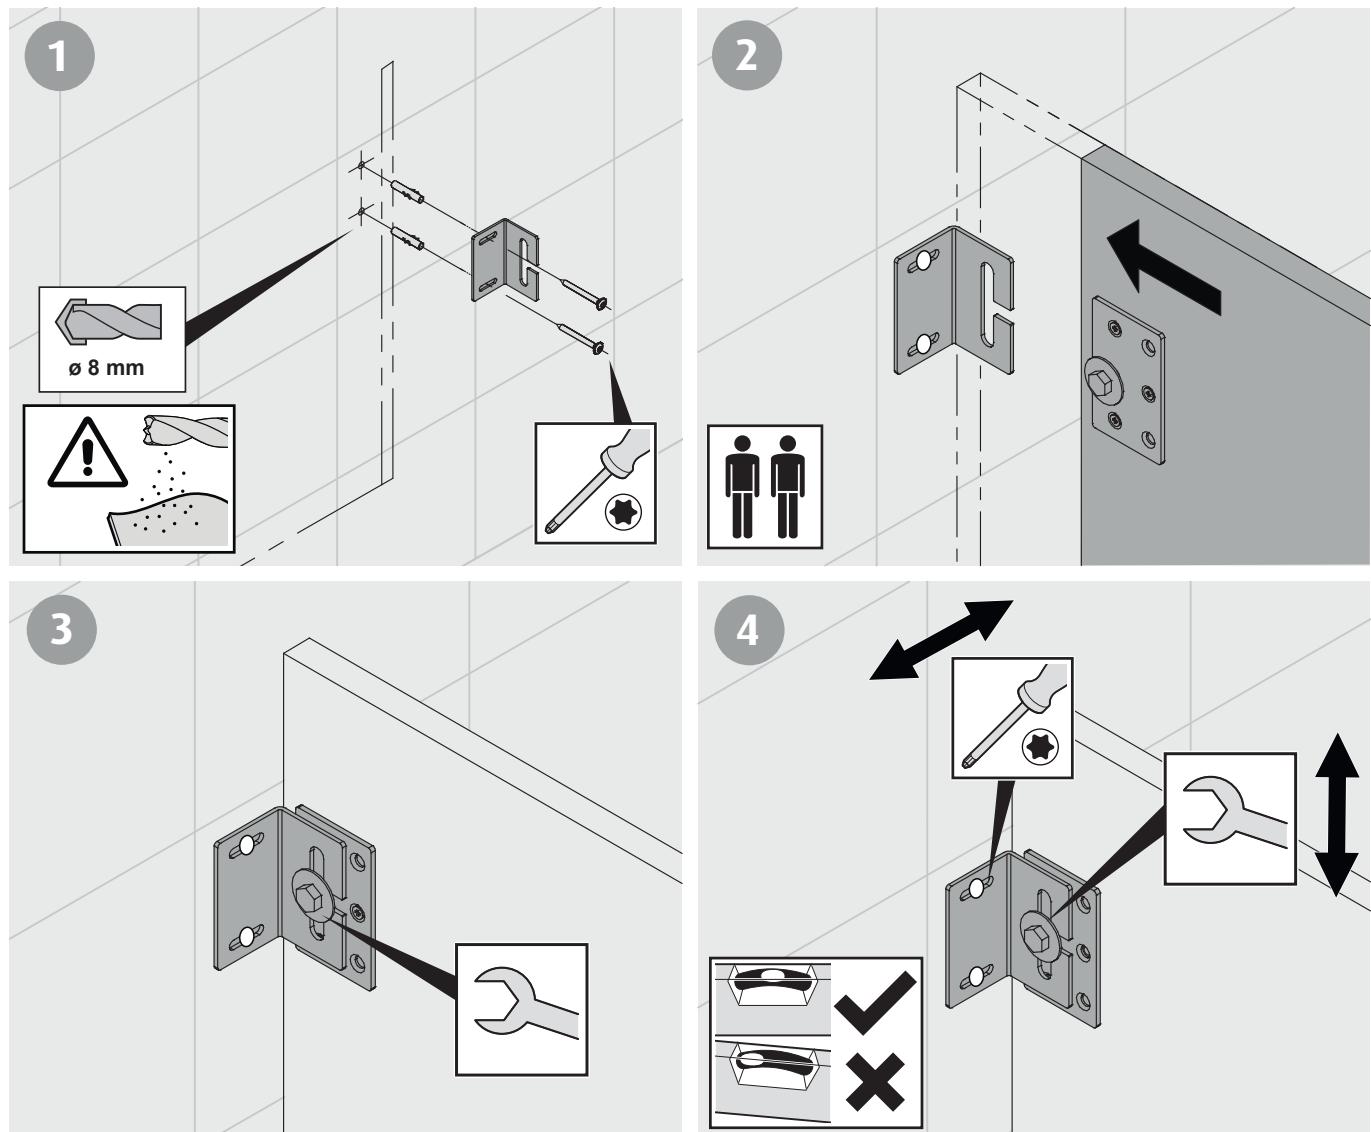


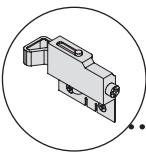


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

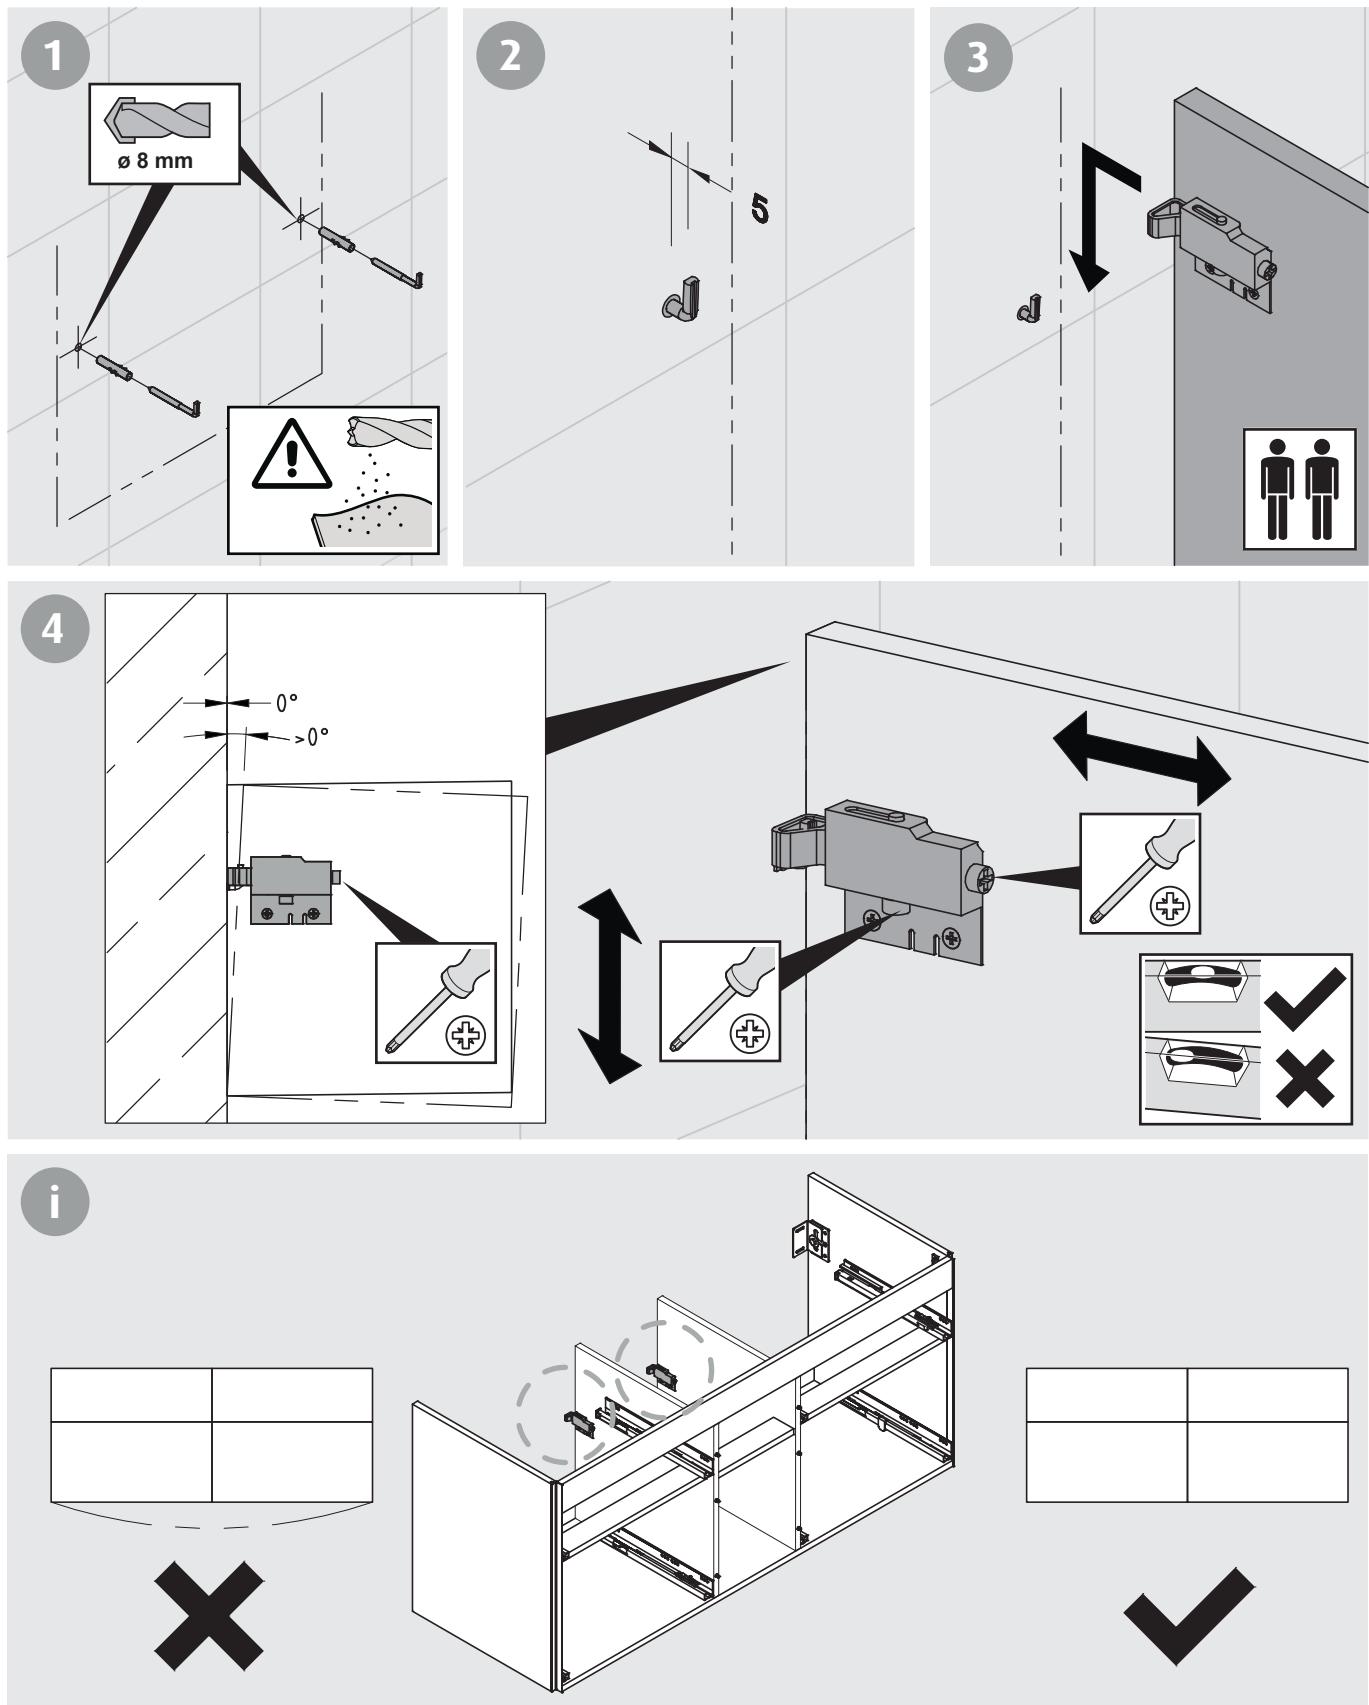


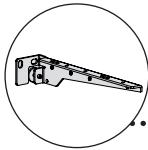

Aufhängung Möbel




→ WASCHTISCHUNTERBAU MIT AUFSATZWASCHTISCH

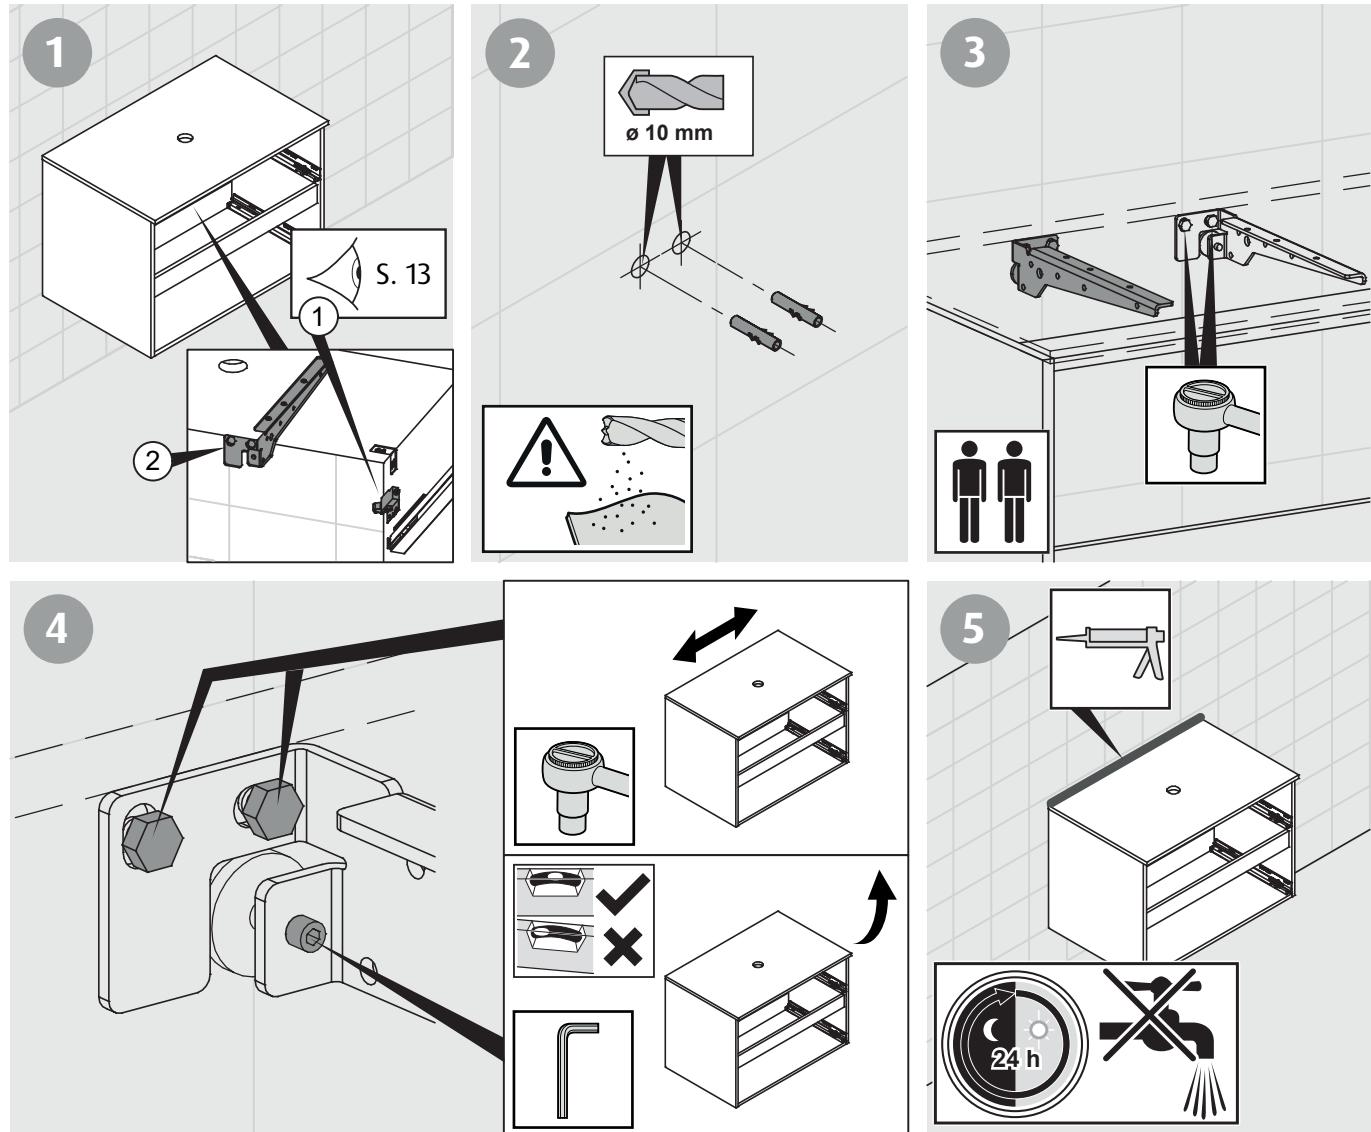

Hinweise


Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.

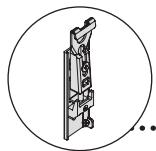


Aufhängung Möbel




→ SCHRANK

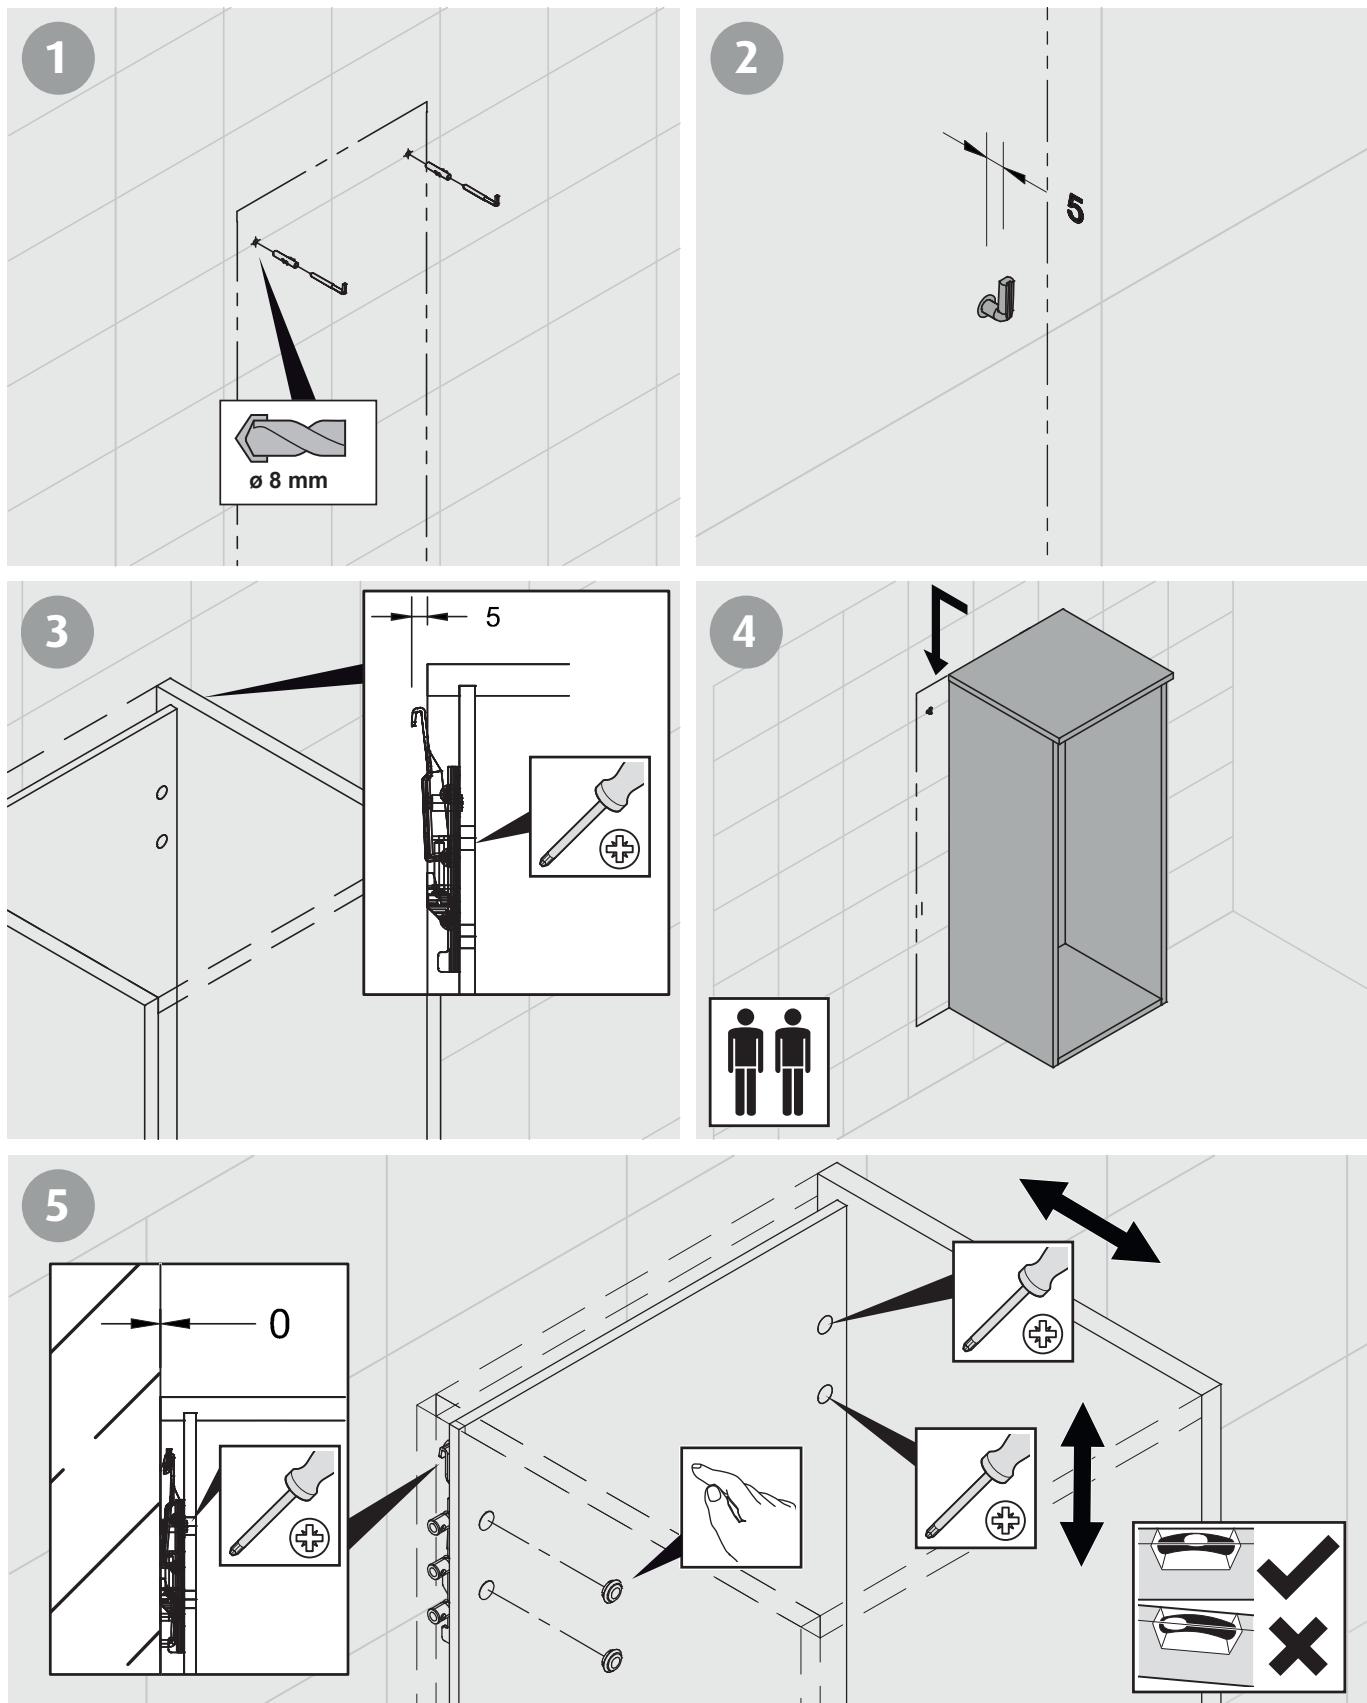

Möbel miteinander verbinden

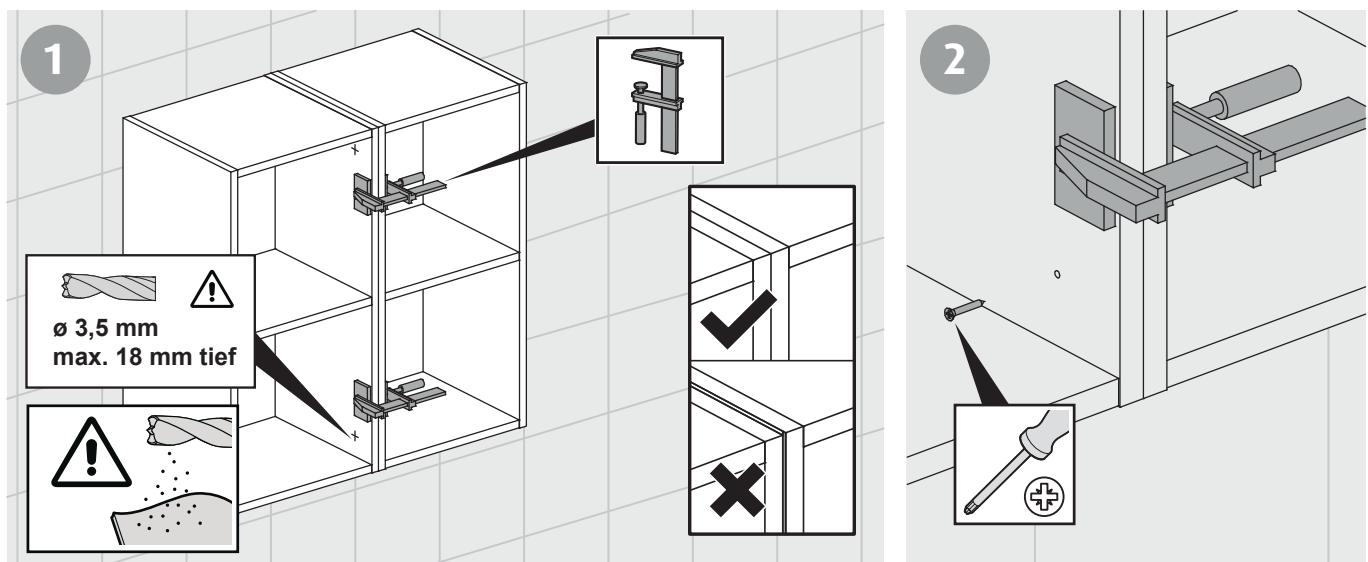


Spiegeltüre

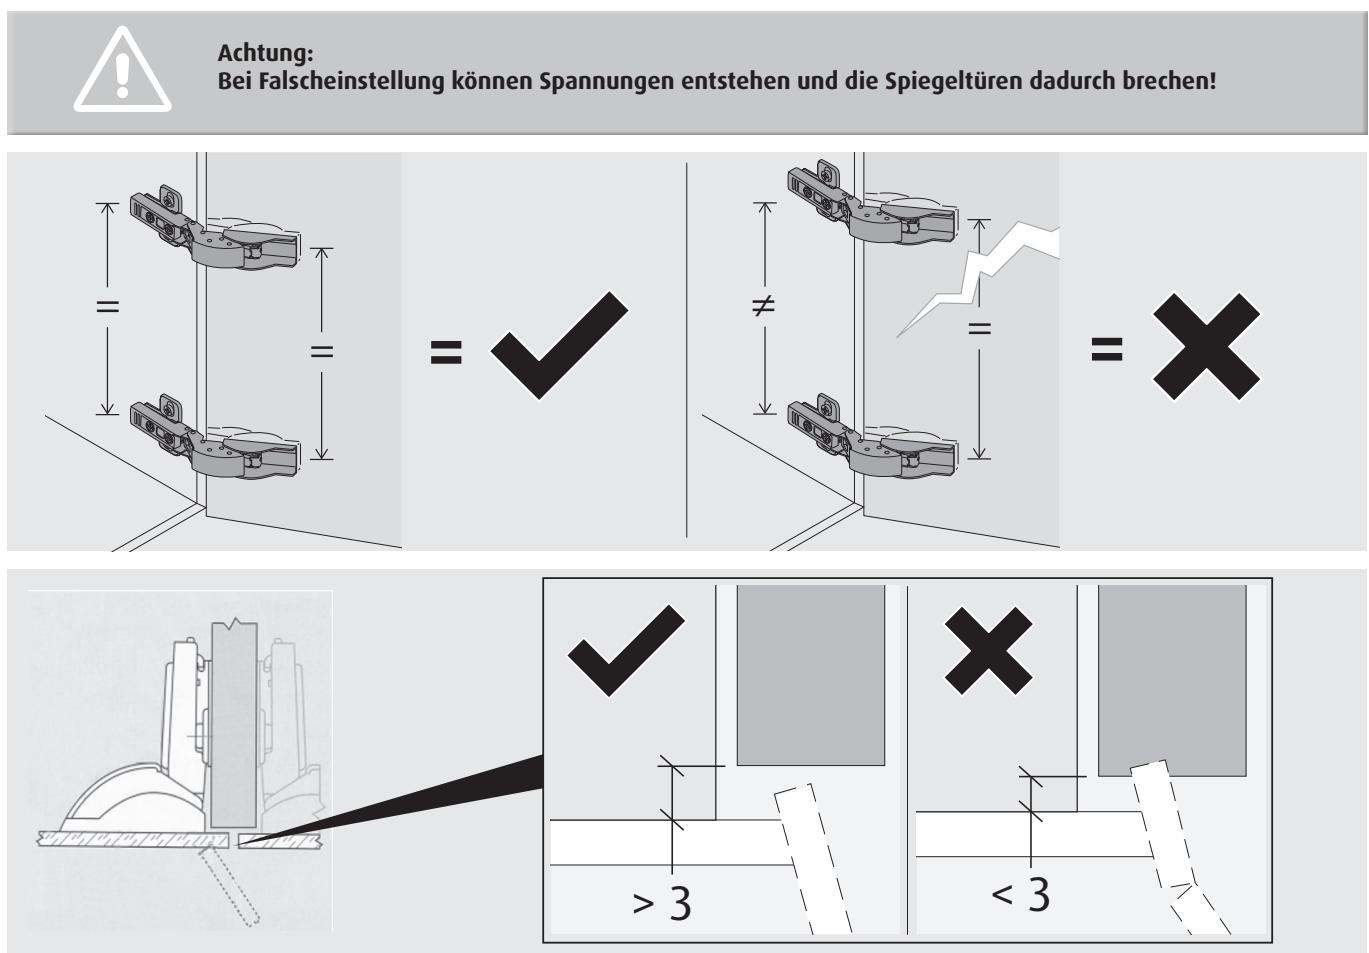


Spiegeltüre






[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

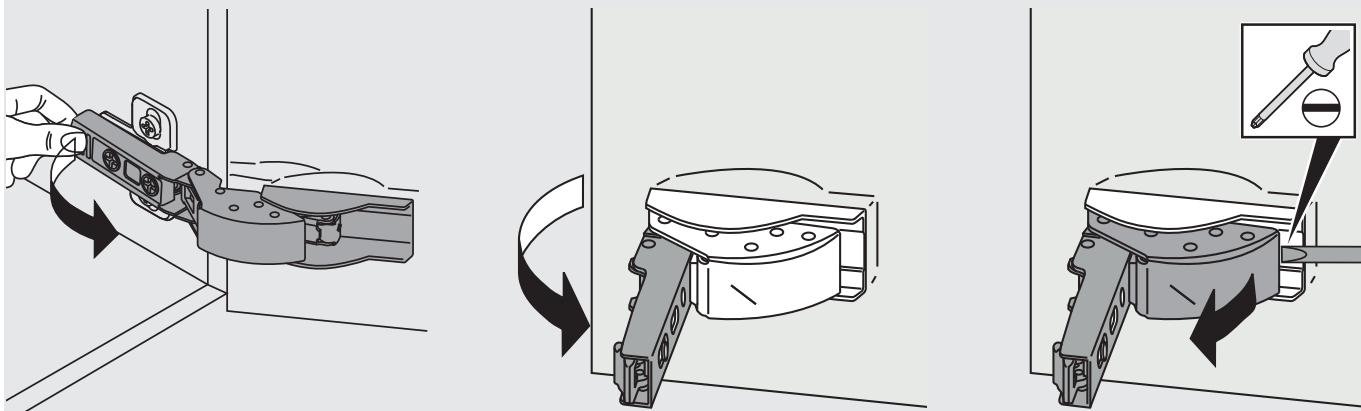

[Einhängen]

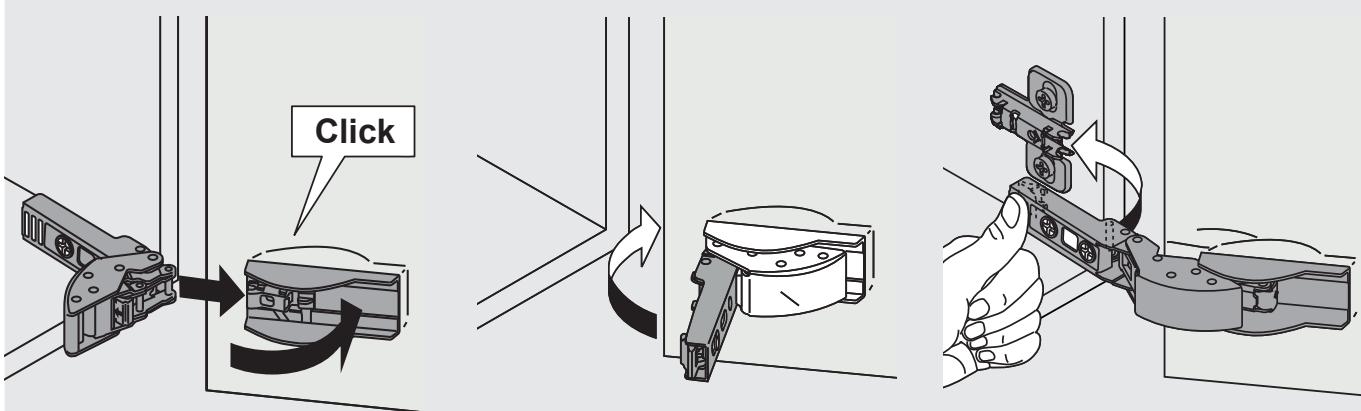


[Verstellmöglichkeiten]

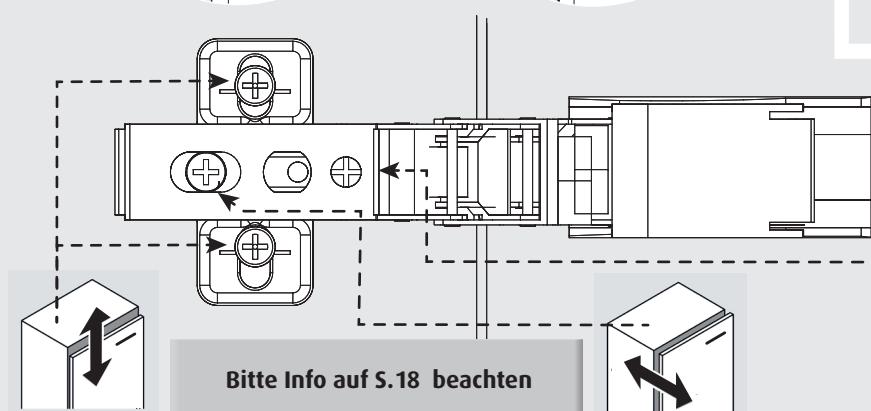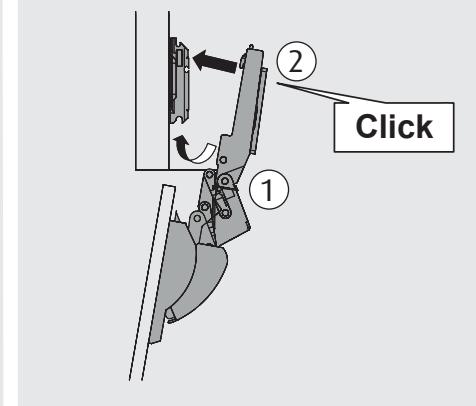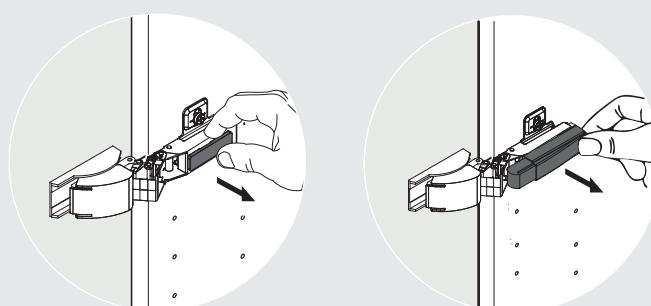





Schubkasten / Auszug












[Aushängen]

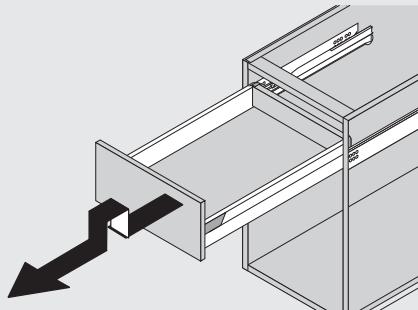




[Einhängen]

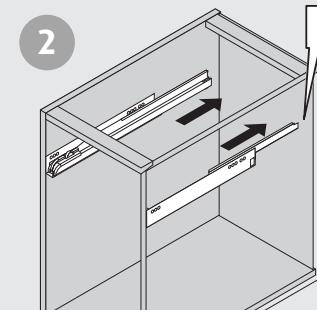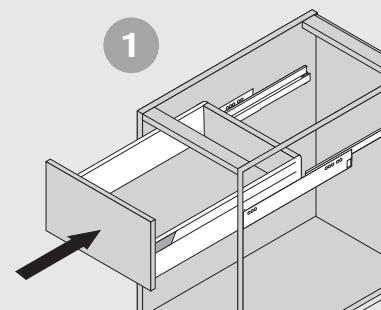


[Verstellmöglichkeiten]

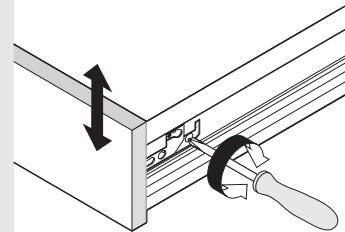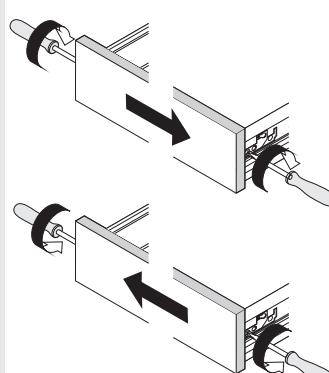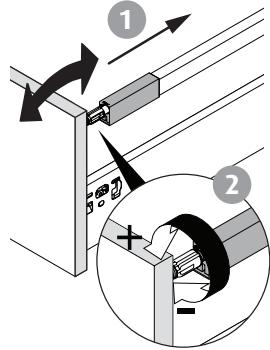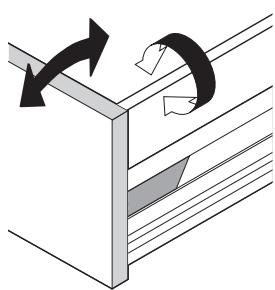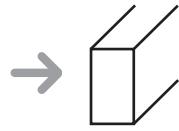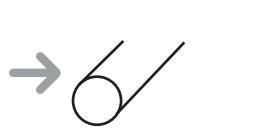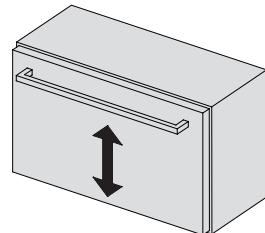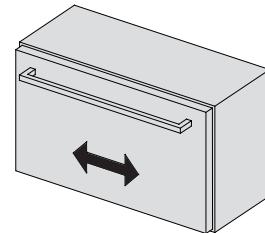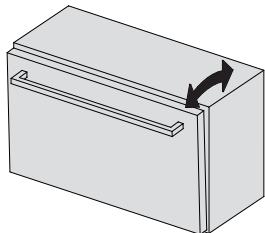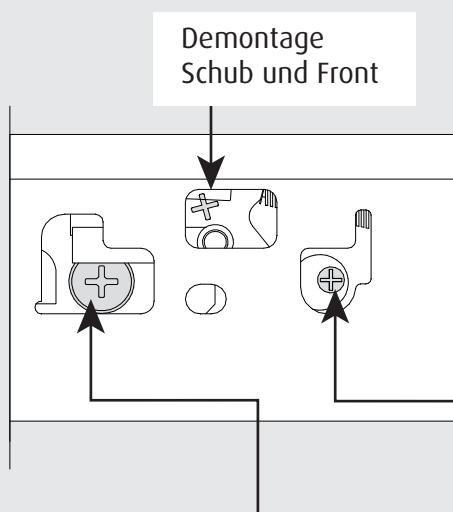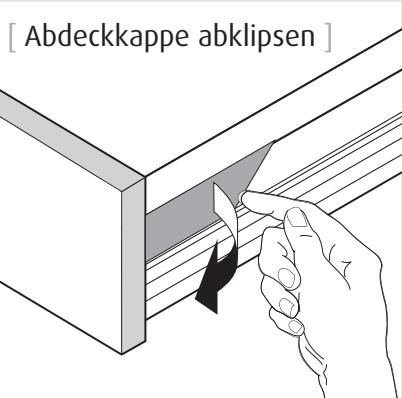


Türen

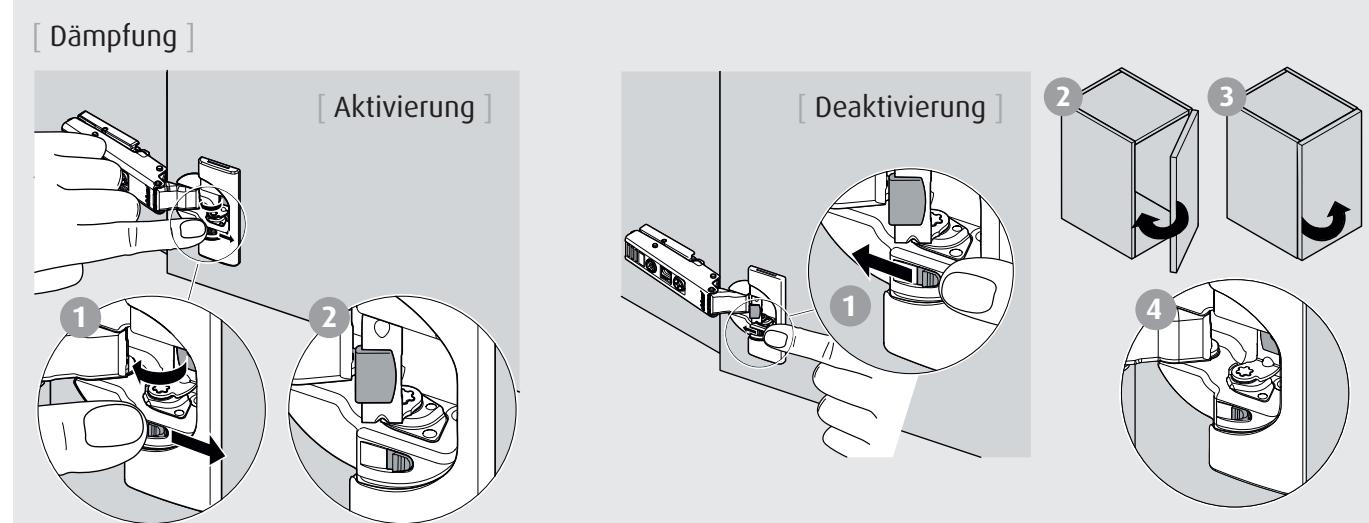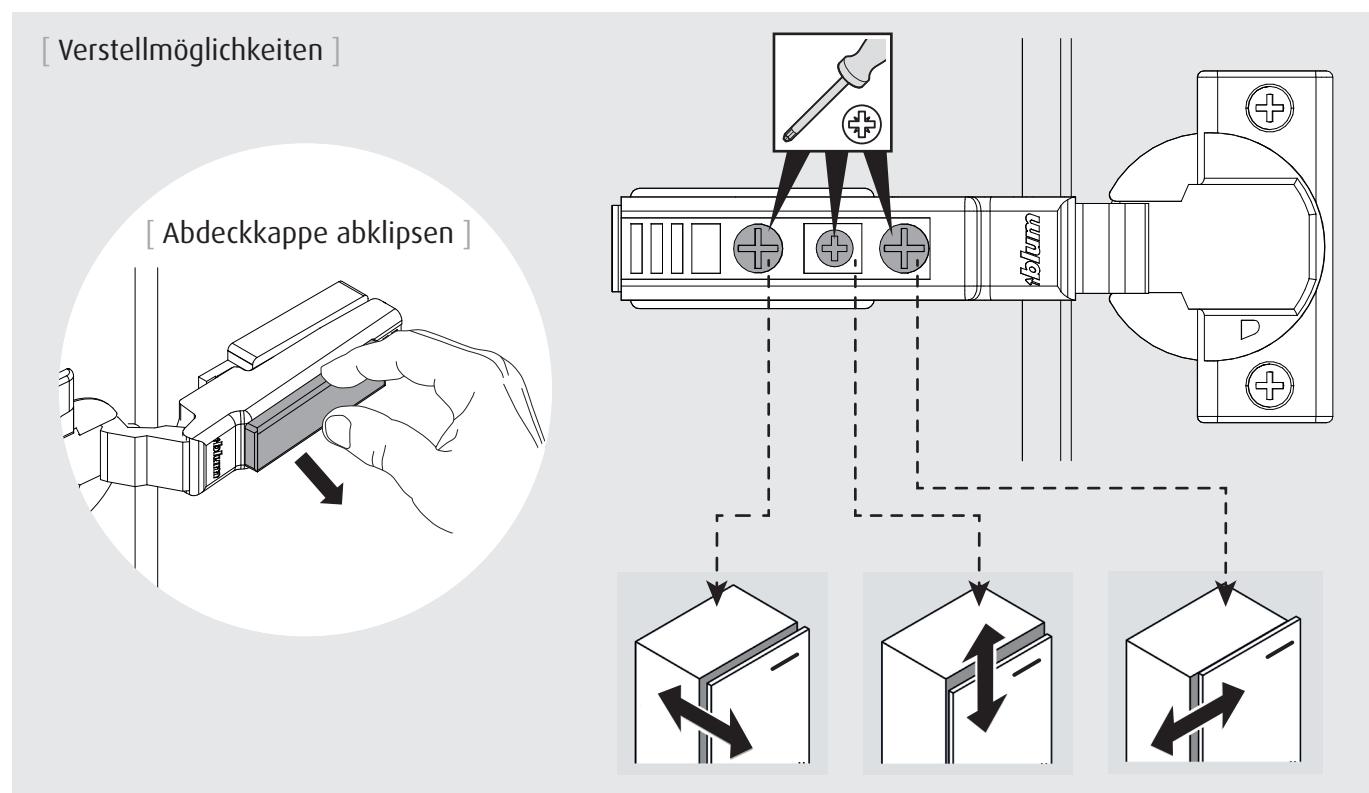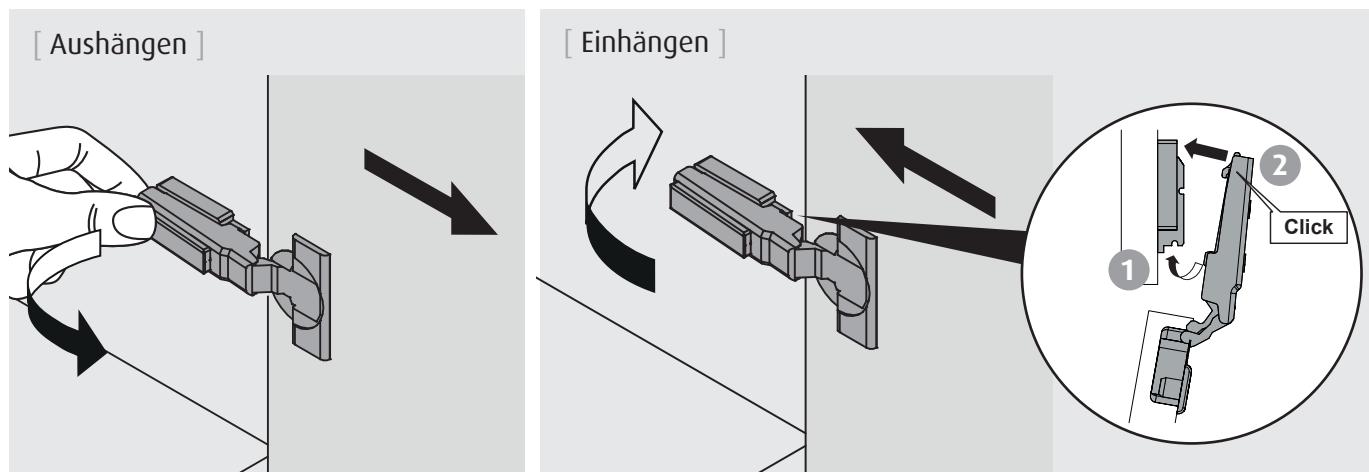

Glaseinlegeboden

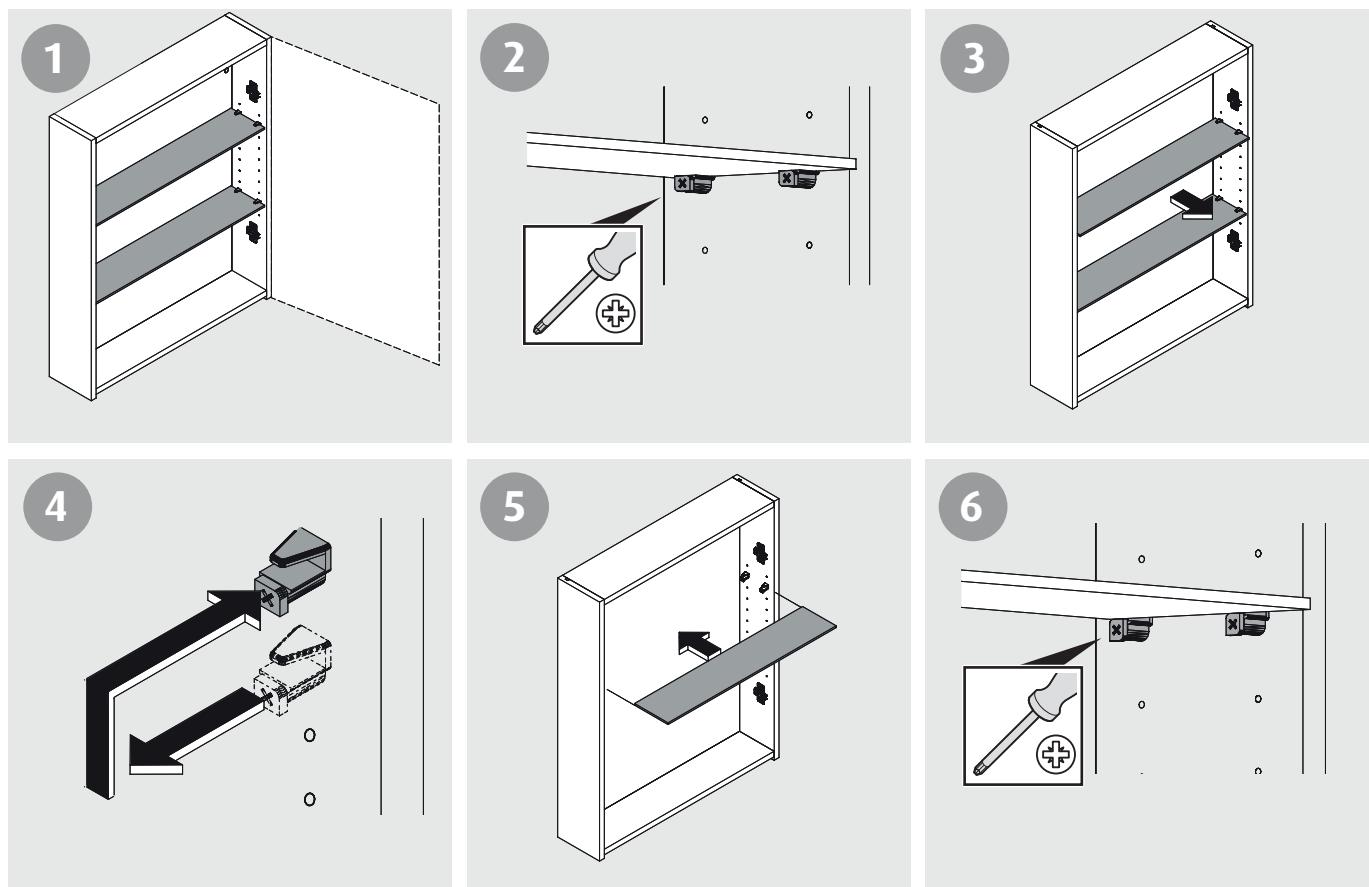

Push to Open

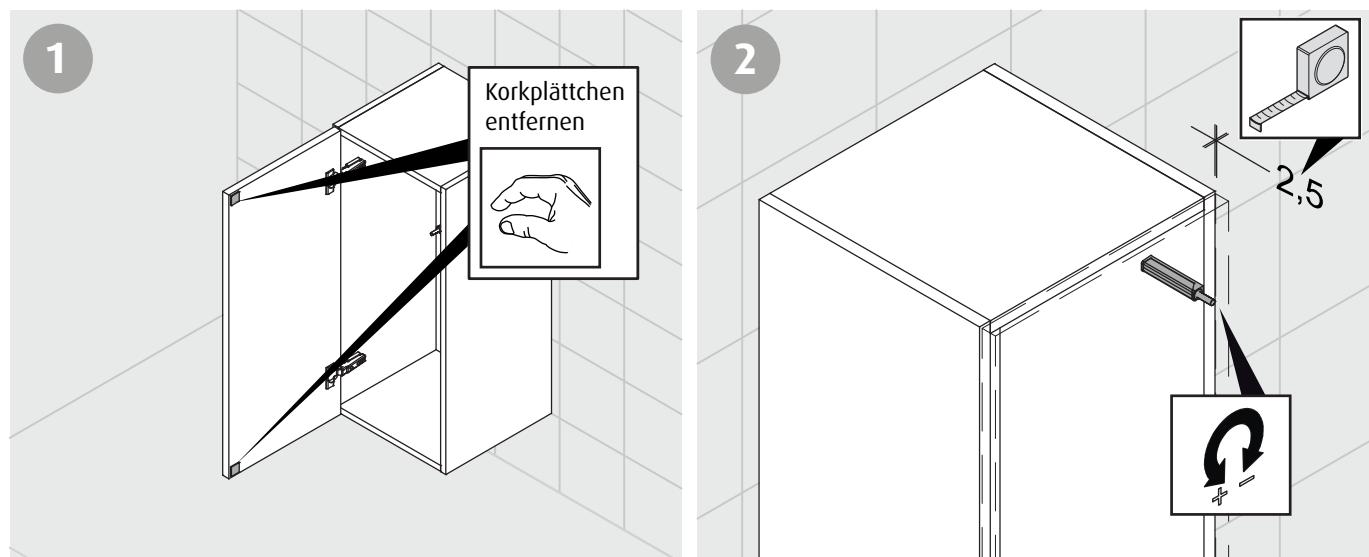



Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen.
Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen.
Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.

Wichtige Informationen zur Entsorgung in Deutschland

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen (siehe Punkt 2). Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne, ist untersagt. Die Abgabe von Elektroaltgeräten ist für Verbraucher kostenlos.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese bei kommunalen Sammelstellen, wie beispielsweise Ihrem örtlichen Wertstoffhof, abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern und weiteren Annahmestellen möglich.

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Hier können bis zu 3 Geräte, bei denen keine Kante länger als 25 cm ist, abgegeben werden. Größere Altgeräte müssen beim Kauf eines neuen Elektrogerätes, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, am Ort der Abgabe ebenfalls zurückgenommen werden.

Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außenbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Vorgehensweise Außenbetriebnahme

1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Lösen der Kabelverbindungen.
3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.

