

STEINBERG



WC-Sitz Montageanleitung

710 2080 W

710 2081 W

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Produkte sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an Dritte weiter.


Lieferumfang

- 1) WC-Sitz
- 2) Befestigungssatz zur Montage des WC-Sitzes

Benötigtes
Werkzeug:



Kreuzschlitz-Schraubendreher

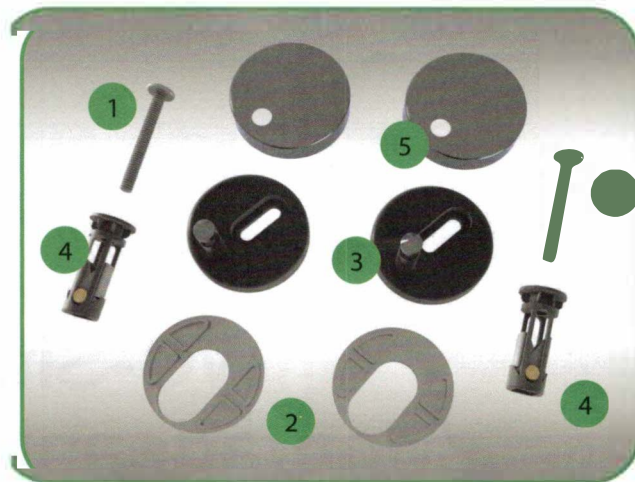


Pflege, Reinigung und Einstellungen


Unsere WC-Sitze werden aus einem hochwertigen und robusten Duroplast Kunststoff hergestellt. Bitte verwenden Sie für die regelmäßige Pflege einen Neutralreiniger und ein weiches, nicht kratzendes Tuch oder Schwamm. Vermeiden Sie den Kontakt mit Sanitär- oder lösungsmittelhaltigen Reinigern, daher empfehlen wir bei der Reinigung der Toilette den WC-Sitz mit der „Quick-Release“ Funktion vorher abzunehmen. Auch die Abdeckkappen aus Edelstahl können sich durch aggressive Reiniger verfärben oder Rost ansetzen.

Die Absenktechnik wurde fest verbaut und werkseitig eingestellt, diese Funktion ist absolut wartungsfrei.


Vermeiden Sie bitte, den WC-Sitz während des Absenkvorgangs herunterzudrücken.

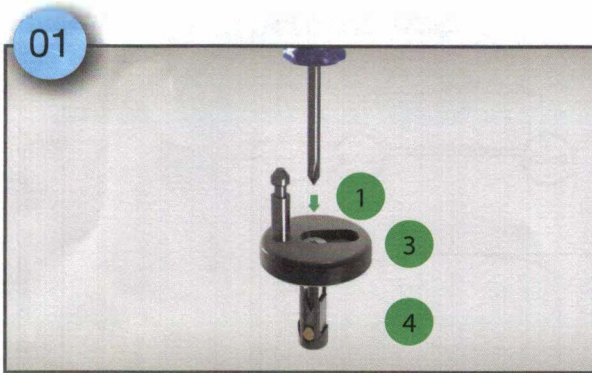


Verbinden Sie die Schraube (1) mit der Nylonplatte (3) und dem Kippdübel (4).

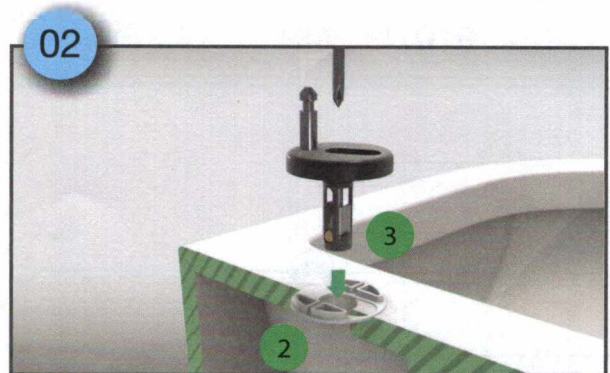

Befestigen Sie die Gummiauflage (2) von unten auf der Nylonplatte (3).

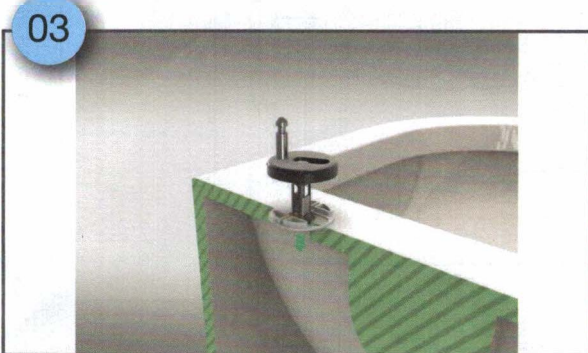


Führen Sie die Nylonplatte mit Dübel durch Öffnungen im WC.

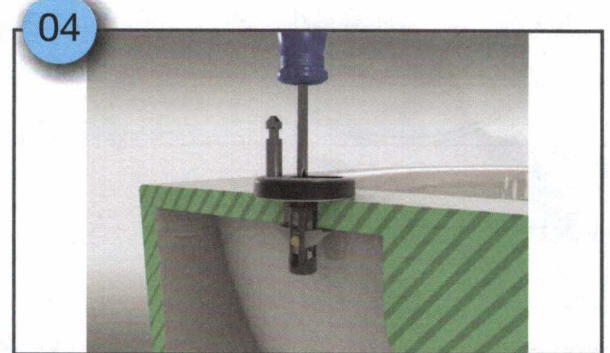

Verschrauben Sie die Einheit, bis der Kippdübel leicht angezogen ist.




Richten Sie den WC-Sitz auf der Toilette aus.

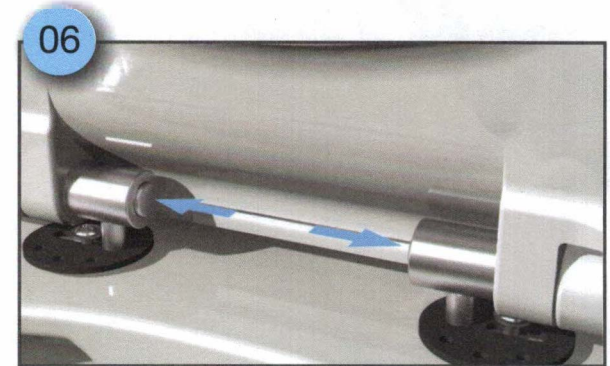

Drücken Sie die „Quick-Release“ Taste(n) und nehmen Sie den WC-Sitz wieder ab.




Verschrauben Sie nun die Nylonplatten (3), bis der Kippdübel fest angezogen ist.

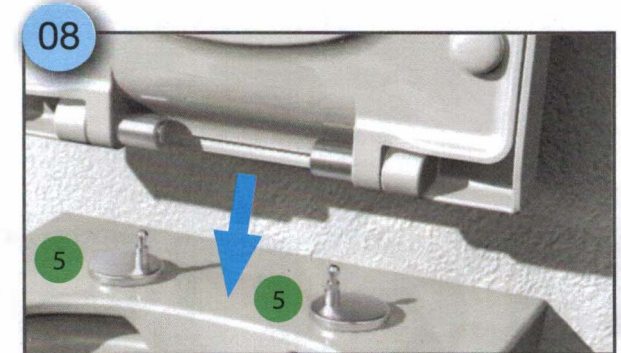

Stecken Sie nun die Abdeckkappen (5) auf die Nylonplatten und schieben anschließend den WC-Sitz wieder auf die Zapfen, sodass er einrastet.

710 2081 W

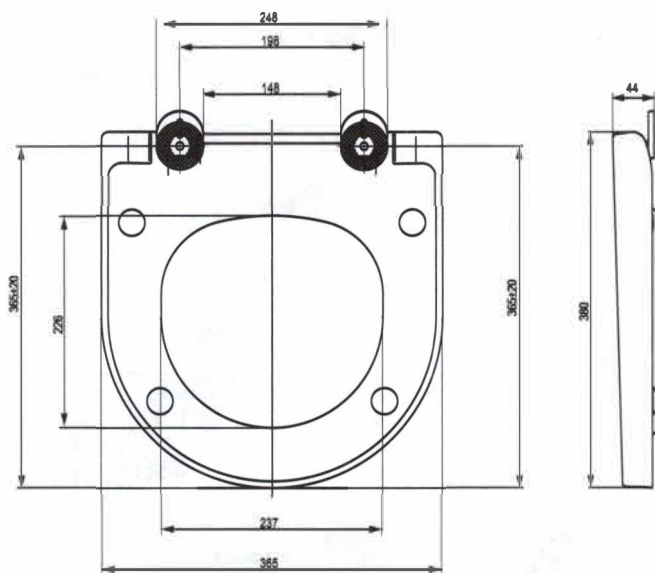

710 2080 W

