


Duschabtrennung

So bestimmen Sie das richtige Maß

Montage mit Duschwanne


Türen und Seitenwände werden immer mit einem Rücksprung zum Wannenrand montiert. **Das bestellte Maß entspricht immer dem Wanneneinbaumaß (WEM) der Duschwanne.** Die Angaben der Maße entnehmen Sie den Skizzenzeichnungen auf den jeweiligen Preislistenseiten (siehe Beispiel). **Bei Sonderanfertigungen geben Sie bitte bei Bestellungen immer den Hinweis 000 (Wanneneinbaumaß) an.**

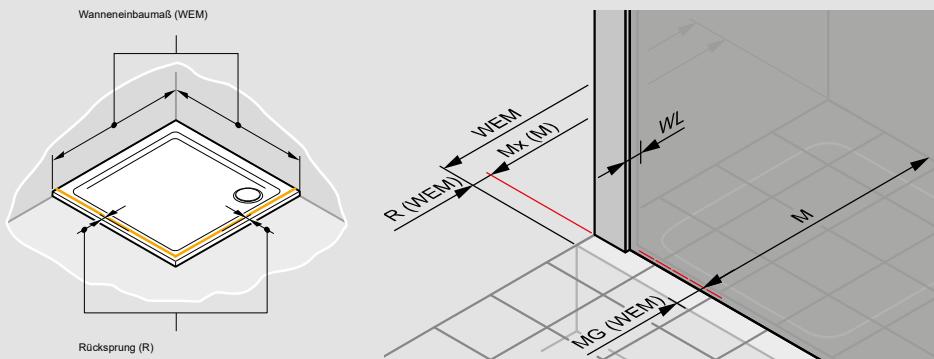

Montage ohne Duschwanne

Standardartikel: Bei den Standardartikeln entspricht das angegebene Maß häufig dem Maß einer Duschwanne. Die Abmessungen der Duschabtrennung sind um den für die Serie geltenden Rücksprung kleiner. Die Angaben der Maße entnehmen Sie bitte den Skizzenzeichnungen auf den jeweiligen Preislistenseiten (siehe Beispiel). Bei Maßanfertigungen geben Sie bitte bei Bestellung immer den **Hinweis 001 (Montagemaß Mitte Glas)** an. Dann wird der Artikel entsprechend nach Ihren Wünschen z.B. Mitte Fuge produziert.

Montagemaß (z.B. bodengleich): Viele HÜPPE Produkte sind bereits standardmäßig als Montagemaß (M - Mitte Glas) vorgesehen. Hier ist das bestellte Maß = Fliesenmaß. Achten Sie hierzu auf die Produkte mit der Bezeichnung *Montagemaß (z.B. bodengleich)*.

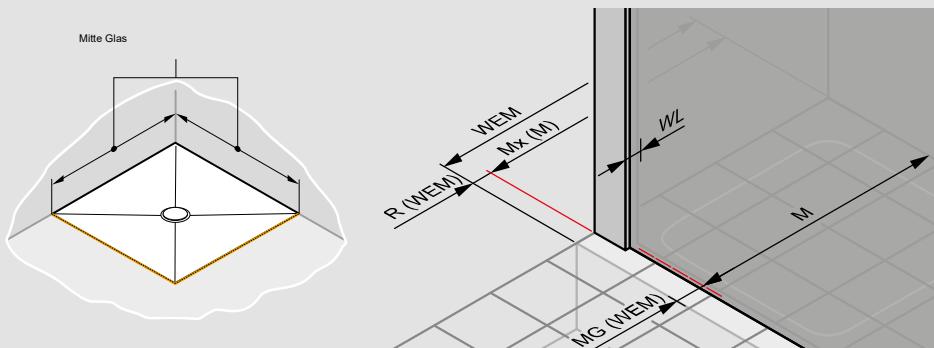

Montagehinweise für die Profilfarbe chrom / silber hochglanz

Duschabtrennungen mit Chrom-Oberflächen dürfen nicht in Räumen mit chlorhaltiger Luft, z.B. Schwimmbädern, eingebaut werden. Beachten Sie grundsätzlich: Schlagbelastung vermeiden, Kontakt mit metallischen Werkzeugen verhindern, nicht mit scharfen Gegenständen auf der Profiloberfläche kratzen oder schneiden und kein essighaltiges Silikon verwenden. Die Auswahl des richtigen Silikons bleibt dem Installateur vorbehalten, wir empfehlen den Einsatz von Silikon für Marmor.