

ACHTUNG: DIE INSTALLATION MUSS VON FACHLEUTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

STELLEN SIE SICHER DAS DIES DER FALL IST VOR DER INBETRIEBNNAHME.

TRENNEN SIE DIE ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG VOR JEDEM VORGANG.

Halten Sie Kabel und Anschlüsse immer von Wärmequellen fern.

Verwenden Sie die Anschlussbox und verbinden Sie die Kabel.

Schließen Sie bei den Modellen, soweit vorhanden, immer das Erdungskabel an.

Verwenden Sie die speziellen Befestigungsstopfen und Schrauben, die mit dem Spiegel geliefert werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Spiegels nur ein feuchtes Tuch.


Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

FEHLERSUCHE

Model	Problem	Möglich Ursache	Lösung
Alle	Die Lampen gehen nicht an	Die Kabel sind nicht gut in der Box verbunden	Verbinden Sie die Kabel
Alle	Die Lampen gehen nicht an	Defekte Lampe	Erneuern Sie das LED Set

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN ODER DINGEN INFOLGE FEHLERHAFT VORINSTALLIERTER ELEKTRISCHER KOMPONENTEN IM SPIEGEL.


AUSTAUSCH DER LED LAMPEN

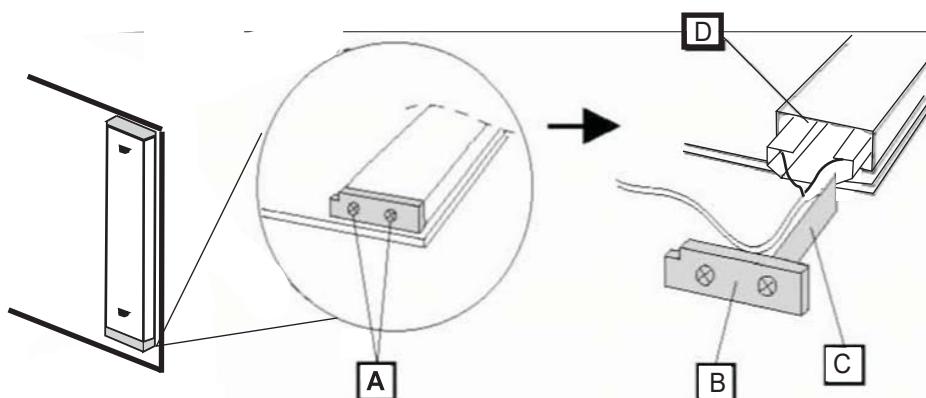

Lösen Sie die Schrauben (A) und nehmen Sie die Plastikkappe (B) und die Metallfolie (C) ab, falls vorhanden.








Ersetzen Sie das LED-Set (D) und montieren Sie alle Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen

MEGABAD
Der Profi fürs Bad

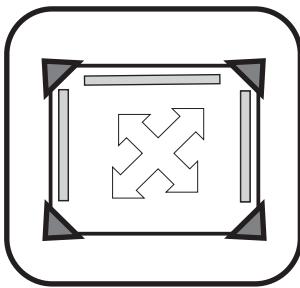**ACHTUNG:**

Die Ecken des Spiegels sind sehr zerbrechlich.

ENTEFERNEN SIE NICHT DEN SCHUTZ BIS DER SPIEGEL FERTIG INSTALIERT IST.

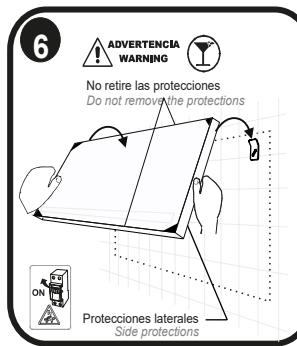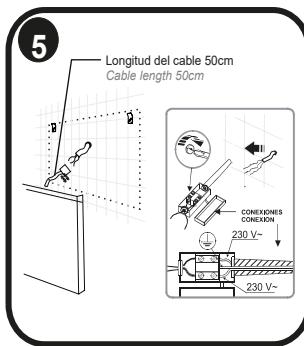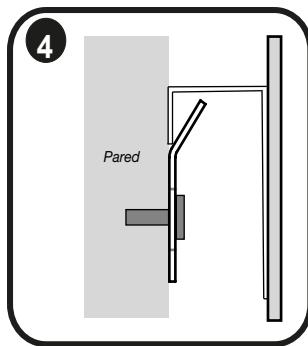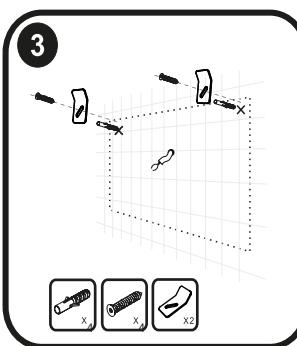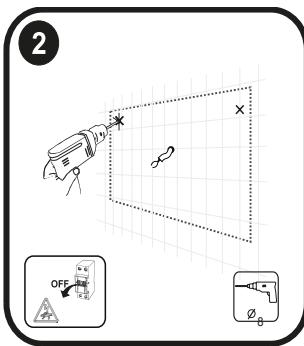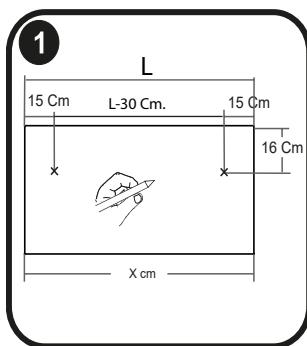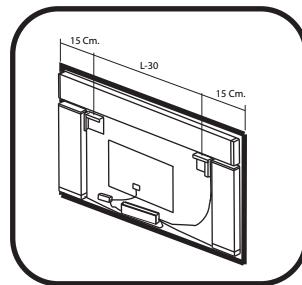

1 Bringen Sie den Spiegel in die gewünschte Position und markieren Sie die Bohrlöcher laut den Maßangaben.
Place the mirror on desired position and draw drill locations according to the indicated ranges.


2 Stellen Sie zuerst sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Bohren Sie dann die Löcher in die zuvor gekennzeichneten Punkte (8mm Bohrer).
First make sure that electrical supply has been cut. Then drill the holes in points, previously drawn, with a 8 mm drill diameter

3 Nun fixieren Sie die Befestigung mit dem gelieferten Montagematerial.
Enter plugs, hangers and screws in both holes previously made. And tighten it with a screwdriver.

4 Stellen Sie sicher, dass die Befestigung fest mit der Wand verbunden ist und überprüfen erneut den korrekten Abstand der Aufhängungen.
Make sure the hanger previously installed on the wall, it fits well with the crossbar in the mirror, as shown in the drawing.

5 Nun kann der Spiegel an den Strom angeschlossen werden.
Connect the wall electric outlet to the electrical chip at behind side of the mirror.

6 Bitte überprüfen Sie, ob die Beleuchtung ordnungsgemäß funktioniert. Nun kann der Spiegel aufgehängen werden. Erst jetzt dürfen alle Schutzvorrichtungen entfernt werden (Kantenschutz und seitlich anhaftende Schutzfolie).
Without removing the black protections at corners, proceeds to place the mirror on the two hangers installed. Once installed the mirror may reenable the electrical supply and check that the lighting works properly. Finally you can remove the protections, both of the corners, as the adhering ones to the sides of stainless steel.

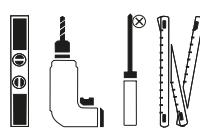

MEGABAD
Der Profi fürs Bad