

Montageanleitung Dusch- und Wannenträger

Bei der Montage einer Badewanne bzw. Duschwanne wird grundsätzlich gegen Stau- und Spritzwasser ein Dichtband eingesetzt.

Daher empfehlen wir die Einbauart I

*Träger grundsätzlich am Boden festkleben.

Entweder mit Polyurethanschaum (Zwei-Komponentenschaum), Fliesenkleber oder auf dem Rohboden ins Mörtelbett setzen.

*Schneiden Sie die Revisionsöffnung im Bereich der Montageöffnung konisch aus dem Wannenträger. Kleben Sie diese nach dem Anschließen des Siphons wieder in die Revisionsöffnung.

Einbauart 2

*Zuerst im Bereich der Wanne fliesen.

Danach den Träger mit der Wanne aufstellen. Abstand zwischen Fliese und Wanne einhalten (ca. 3-5 mm).

*Am Boden befestigen (wie in Beispiel 1).

*Gegebenenfalls zwischen Wanne und Fliese Dichtband einsetzen.

Achtung: falls unterhalb der Wanne Holzklötzchen einlaminieren sind, diese entfernen oder im Wannenträger Aussparungen vornehmen.

Badewanne neben Duschwanne

**Installation: siehe Beispiele 1 oder 2*

Belastung

*Beim Einsetzen der Wanne in den Träger, Wanne mit Körpergewicht belasten oder Wasser füllen.

Acryl-Badewannenträger / Duschwannenträger

*Wir empfehlen nach den Einbaubeispiele die Einbauart 1 oder 2.

*Ferner sollten Sie den oberen Wannenträgerrand mit PU-Schaum (2-K).

Ausfüllen, um eine optimale Rundumauflage der Acrylwanne zu gewährleisten!

*Gegebenenfalls auch im Bodenbereich des Wannenträgers PU-Schaum (2-K) verwenden; danach die Wanne **nicht mehr belasten**.




Wir empfehlen, bei der Versiegelung der Wanne/Fliese ein Hinterfüllmaterial zu verwenden.

Achtung! Wanne nicht einseitig einsetzen

*Beim Einsetzen der Wanne in den Träger, umlaufenden Rand (Überstand) der Wanne vermitteln.

*Der äußere sichtbare Wannenwulst soll zum Träger ca. 15-20 mm - je nach Fliese - Abstand haben.

Falls im Frontbereich kein Untertritt gewünscht wird, Füllstücke mit Fliesenkleber fixieren.

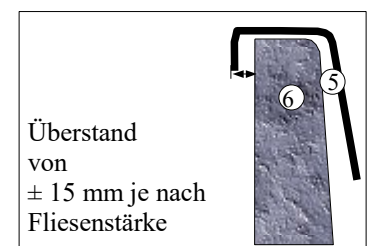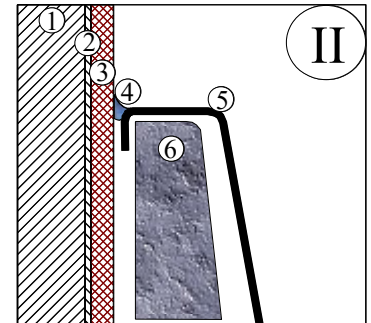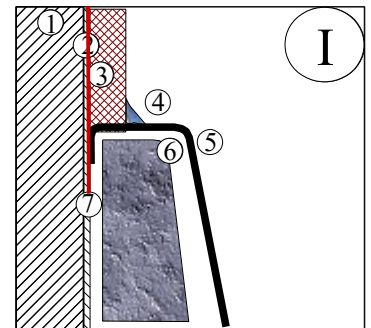

Beschreibung:

1. Mauerwerk
2. Putz oder Mörtel
3. Fliese
4. Versiegelung
5. Wanne
6. Träger
7. Dichtband

2-K-Schaum
(Acrylwannen)

