





KRONENBACH

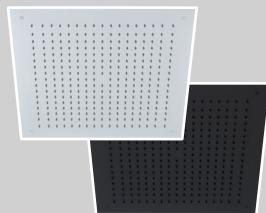


LIEFERUMFANG – Montagezubehör

4 x Gewinde-Schlagdübel (10mm Ø)




4 x Gewindestangen

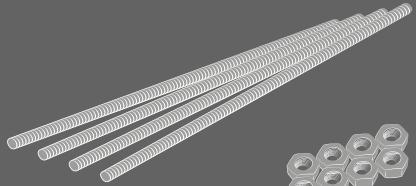

8 x Muttern




4 x Montageschrauben



(zur Montage des Deckenelementes)

SPA-Deckeneinbau
Regenhimmel


Flexibler Schlauch 60 cm
Anschluss DN15

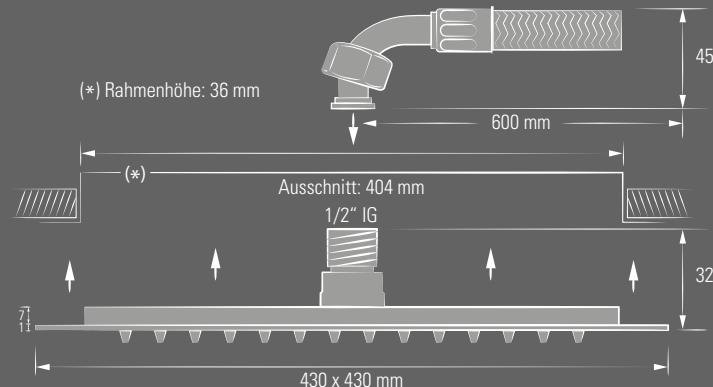

Installation Wasseranschluss


Paneele mit...

... einer Funktion

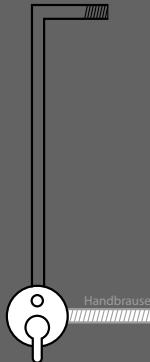


Unterputzarmatur-/
thermostat
mindestens 1/2 Zoll

... zwei Funktionen

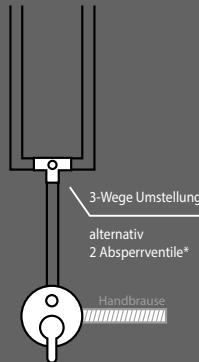

Unterputzarmatur-/
thermostat
mindestens 1/2 Zoll

... drei Funktionen

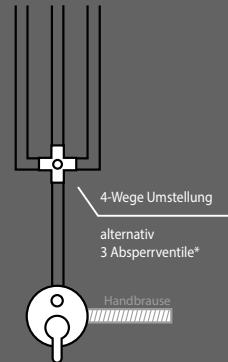


Unterputzarmatur-/
thermostat
mindestens 1/2 Zoll

=> berücksichtigen Sie bitte gegebenenfalls einen Umstellhebel für eine Handbrause


Der Anlagendruck an der Deckeneinbaubrause darf 3,5 bar nicht überschreiten.

Ermittlung Rohrendung zum Anschluss der Brause mittels Flexschlauch

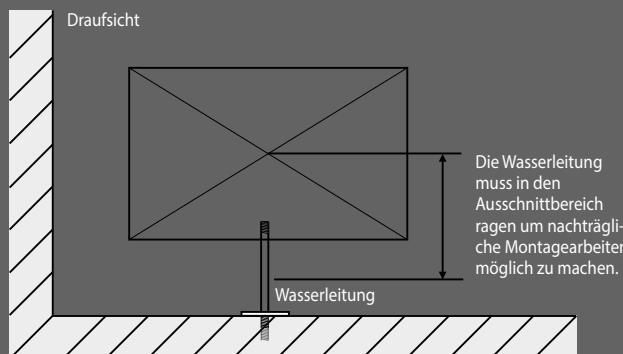


Installation Paneele


Möglichkeit 1 – mit Lieferumfang

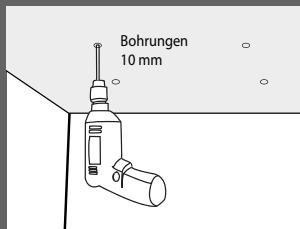



1.
Bohren Sie 4 Löcher in die Decke zur Befestigung der Gewinde-Schlagdübel.

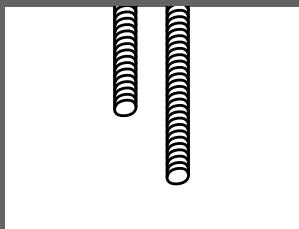


2.
Kürzen Sie die Gewindestangen auf die benötigte Länge.

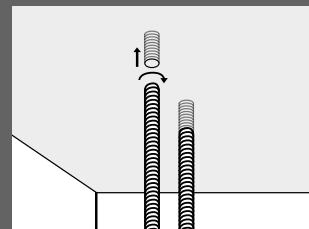


3.
Schrauben Sie die Gewindestangen in die Gewinde-Dübel in der Decke.

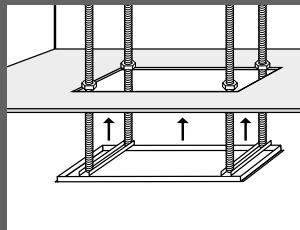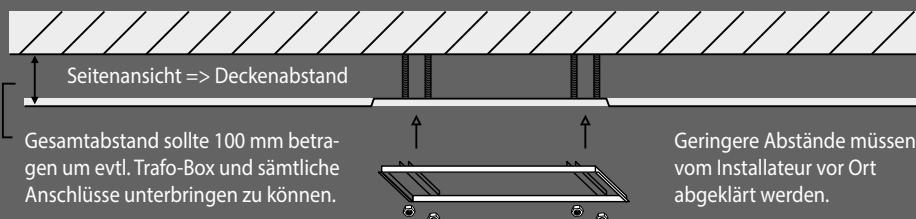


4.
Schrauben Sie vier Muttern zum späteren gegendrehen auf die Gewindestangen. Stecken Sie dann den Rahmen auf die Gewindestangen.

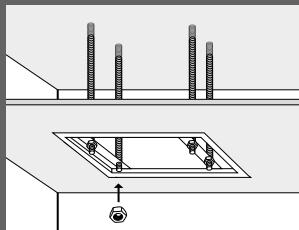


5.
Befestigen Sie den Rahmen mit den restlichen vier zugehörigen Muttern.

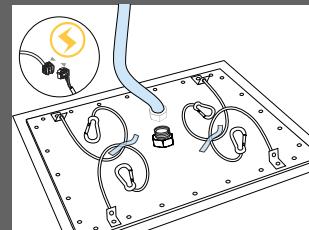


6.
Befestigen Sie mittels der Drahtseile und Karabiner das Paneel am Einbaurahmen. Schließen Sie Ihr Paneel an die/den vorgesehene/n Wasserleitung/en sowie evtl. Stromanschluss an.

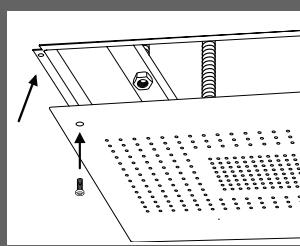


7.
Schrauben Sie das Paneel am Einbaurahmen fest.

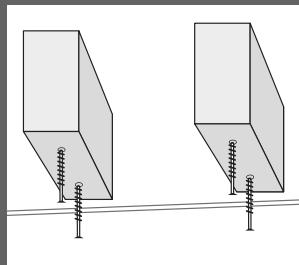

1.
Fertigen Sie Abstandhalter für den Einbaurahmen an.
Kalkulieren Sie die Höhe des Einbaurahmens ein.

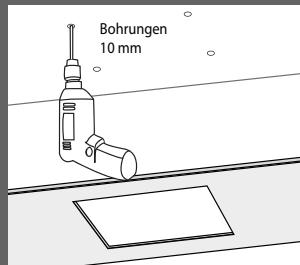


2.
Montieren Sie die Abstandhalter an der Decke.

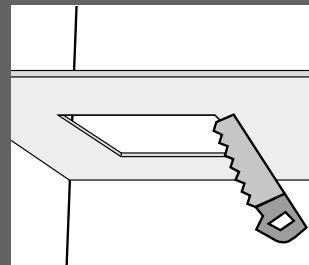


3.
Montieren Sie Ihre abgehängte Decke und berücksichtigen den Ausschnitt des Einbaurahmens.

Seitenansicht => Deckenabstand

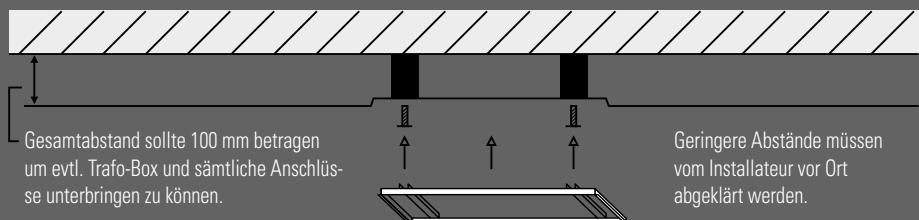


Gesamtabstand sollte 100 mm betragen um evtl. Trafo-Box und sämtliche Anschlüsse unterbringen zu können.


Geringere Abstände müssen vom Installateur vor Ort abgeklärt werden.

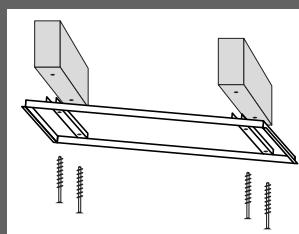

4.
Montieren Sie den Einbaurahmen.
Die Löcher zum verschrauben des Rahmens am Abstandhalter müssen situationsbedingt gebohrt werden.

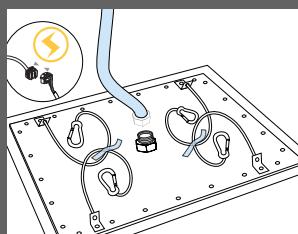

5.
Befestigen Sie mittels der Drahtseile und Karabiner das Paneel am Einbaurahmen.
Schließen Sie Ihr Paneel an die/den vorgesehene/n Wasserleitung/en sowie evtl. Stromanschluss an.

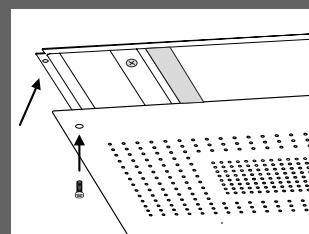

6.
Schrauben Sie das Paneel am Einbaurahmen fest.

Achten Sie hierbei auf hochwertige Bohrer (Rahmen = Edelstahl).