


Montageanleitung - feststehende Badewannentrennwand





Wandschiene
2 cm vom
Wannenrand.

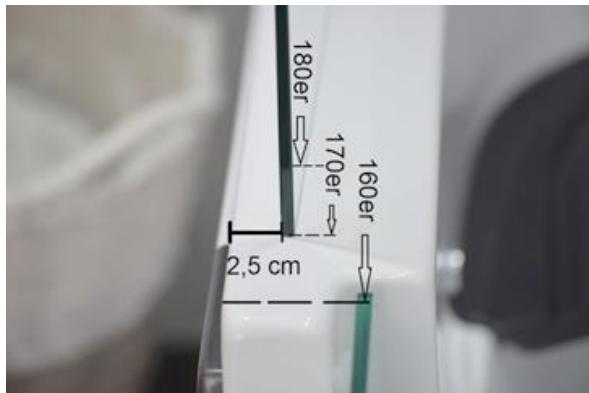

Glasscheibe 2,5 cm
vom Wannenrand
für Modell:
160/ R/L
170/ R/L
180/ R/L



Wandschiene:
Bohrlöcher
markieren.



Markierte Bohrlöcher
bohren.



Glasscheibe
montieren.



Eckenschutz bis zur
Versiegelung nicht
entfernen.



Nach Ausrichtung der Glasscheibe, Befestigungslöcher bohren und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Befestigungsschrauben



Abdeckleiste montieren in den mitgelieferten Haltungen




Wandhalter anbringen.




Schienenshalter
anbringen




Glashalter
montieren.

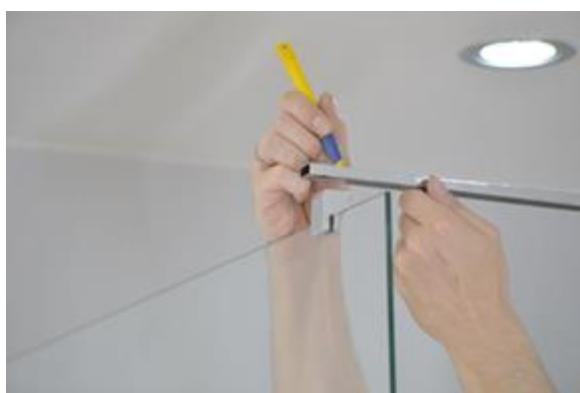

Befestigungsschiene
anzeichnen.

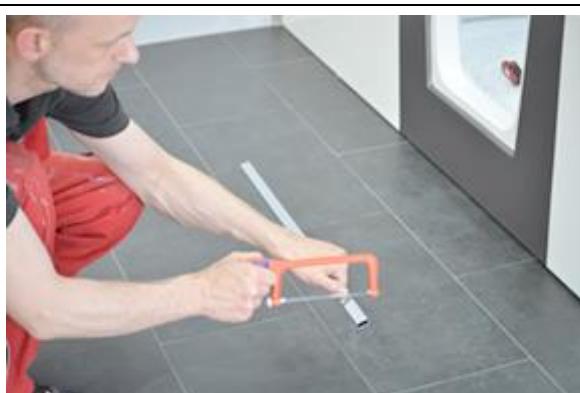


Befestigungsschiene
kürzen.

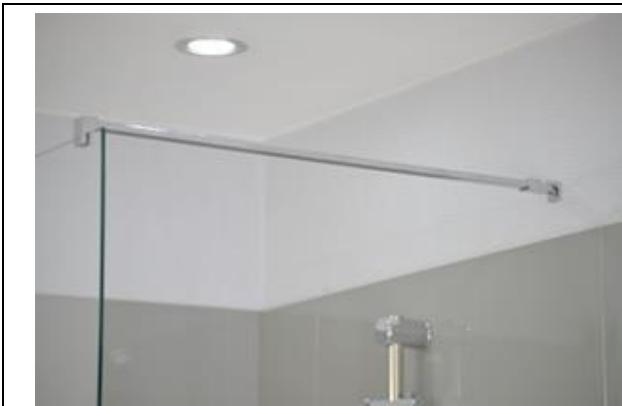

Befestigungsschiene
montieren.



Befestigungsschiene
mit Wandhalter
befestigen

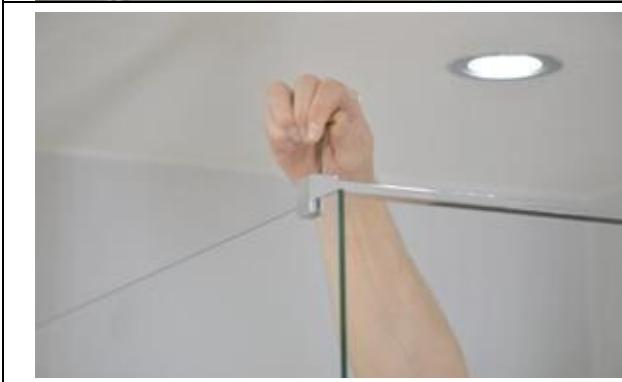


Befestigungsschiene
mit Glashalter
befestigen.



Wandseite mit Silikon
versiegeln.



Eckenschutz
entfernen.
Glasscheibe mit
Silikon an dem
Wannenrand
versiegeln.

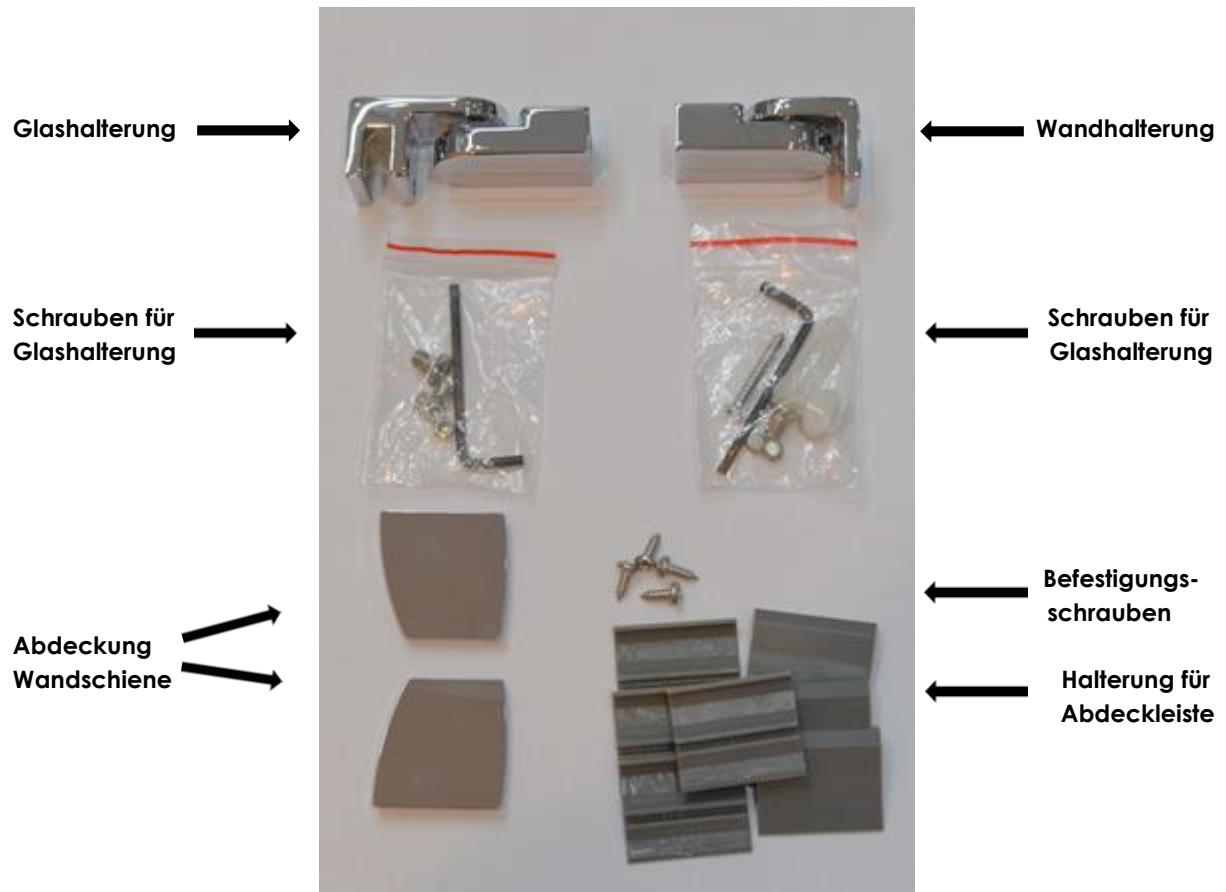

Ihr Fachhändler: