

MEPA-Schalldämmband

(Artikel-Nr.: 180 030)

Vermeidet Schallbrücken zwischen Wanne und Abmauerung




Mittels der selbstklebenden Streifen wird das Schalldämm-
band unter den Wannenrand geklebt und vermeidet so Schall-
brücken zwischen Wannenunterkante und Abmauerung.


Montagehinweise

1. Wanne umdrehen, Schalldämmband entsprechend der Wannenlänge und Wannenbreite passend abschneiden.
2. Zuerst schmalen Schutzstreifen entfernen und das Schall-
dämmband in die Wannenwulst kleben (→ Detail 1).
3. Nun den breiten Schutzstreifen entfernen und das Schall-
dämmband an der Wannenunterseite ankleben (→ Detail 2).

Richtig !

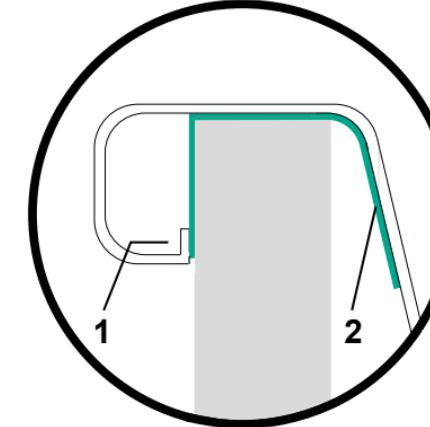

Falsch !

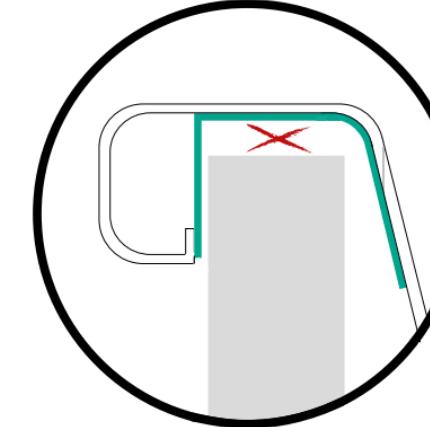

Die raumseitige Abmauerung muß kraftschlüssig und tragfähig
ohne Abstand zum Schalldämmband ausgeführt sein!

MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37

D-53619 Rheinbreitbach

Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0

Fax 0 22 24 / 9 29 -149

www.mepa.de | info@mepa.de

Powered by REHU

