KRONENBACH

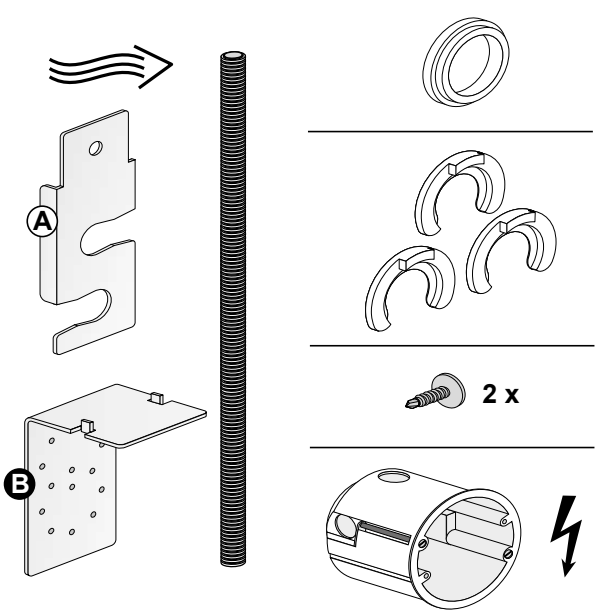
Plantec 3.0

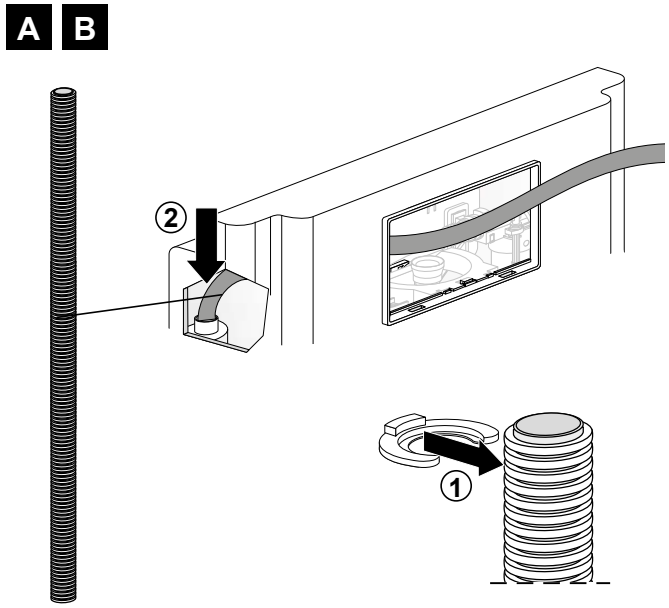
KB100614NU

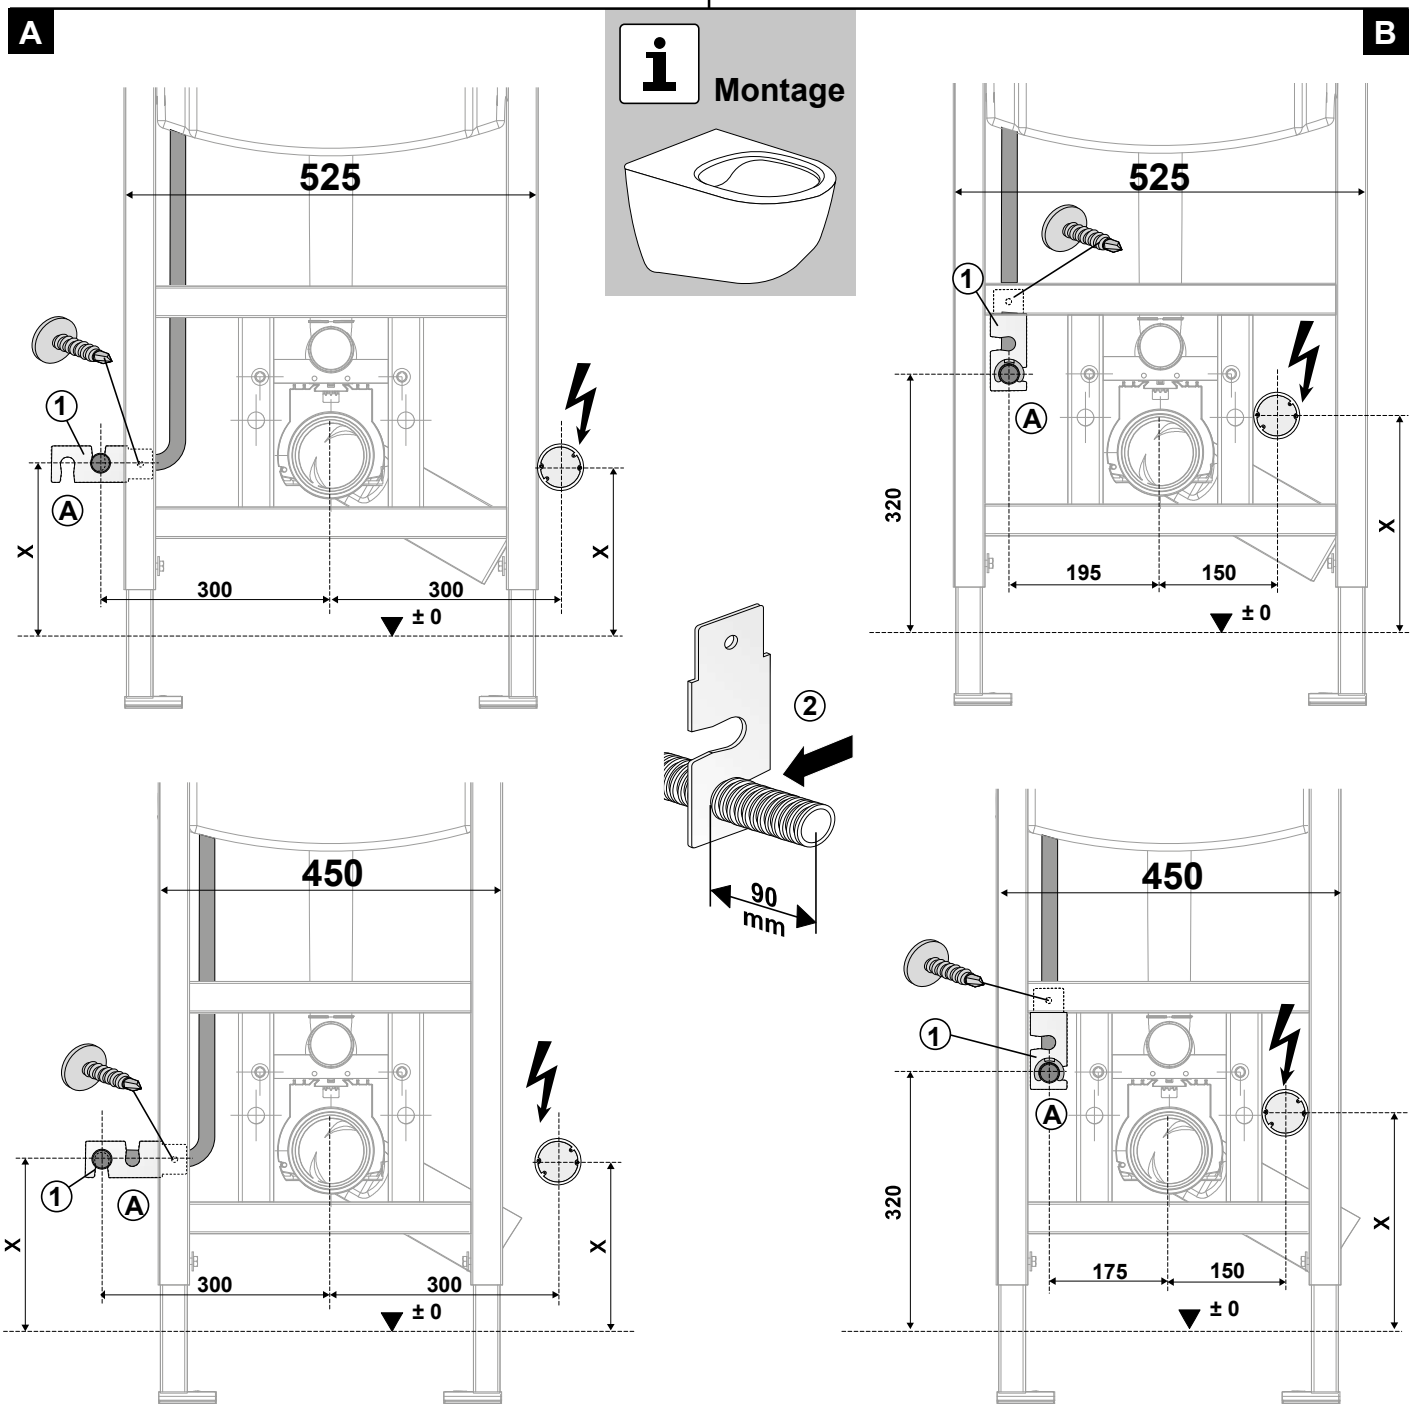
Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage
Instrucciones de montaje
Instrukcja montażu

Sanitary Brands GmbH · Heisenbergstr. 19a · 50169 Kerpen DE · info@sanitarybrands.group

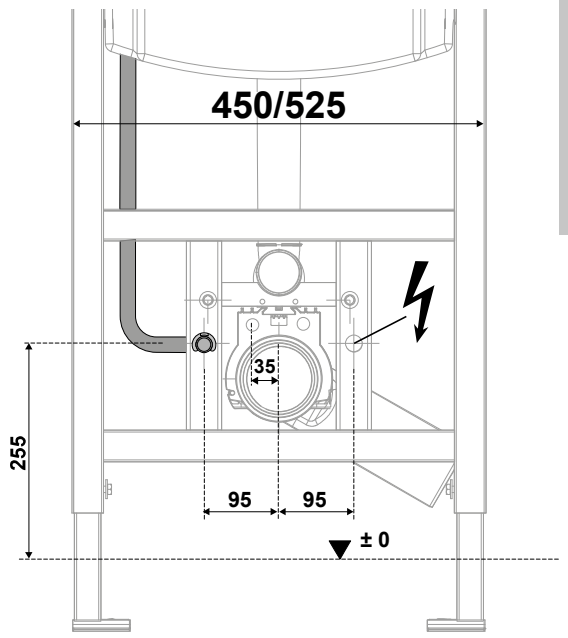
SBG Version 1.0 09042026


A
B
2 x

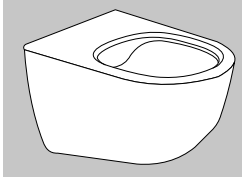

A
B
2
1


A
B
Montage
525
525
1
A
X
300
300
± 0
320
195
150
2
90
mm
450
450
175
150

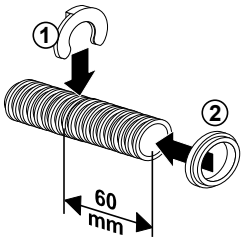
B

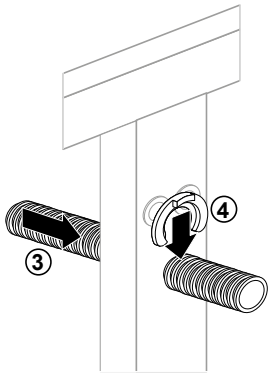

450/525
35
255
95
95
± 0

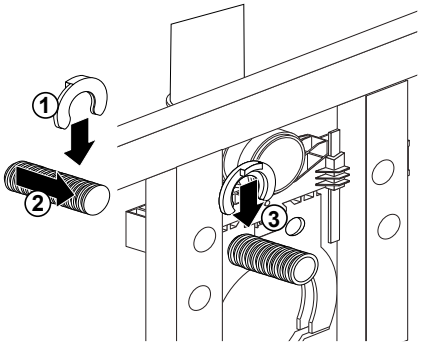
Montage



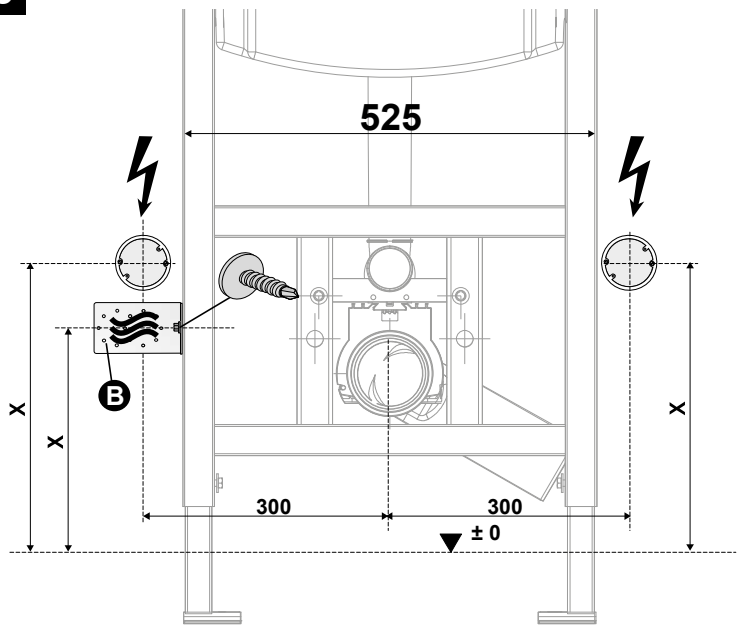


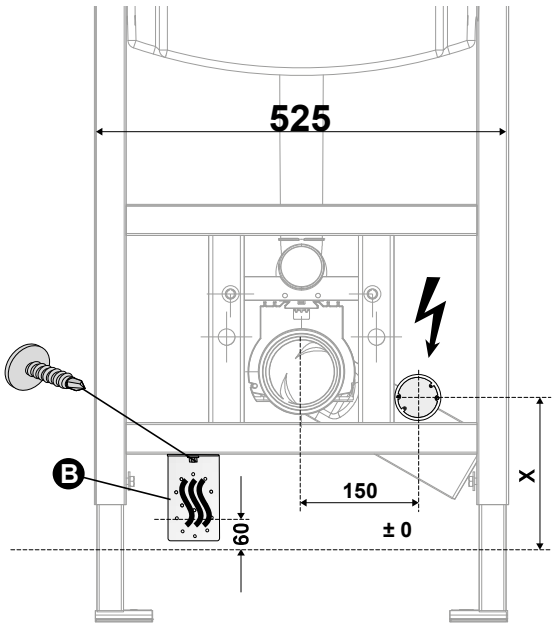

1
2
60
mm

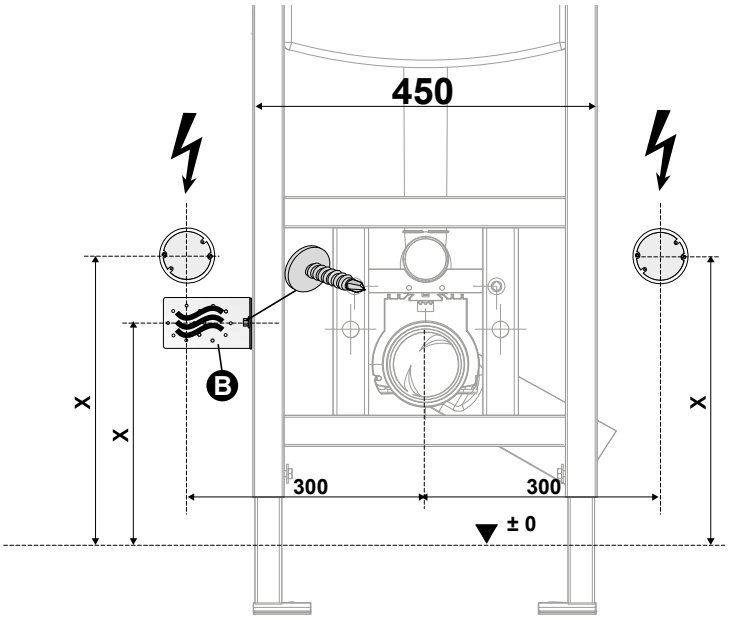

3
4

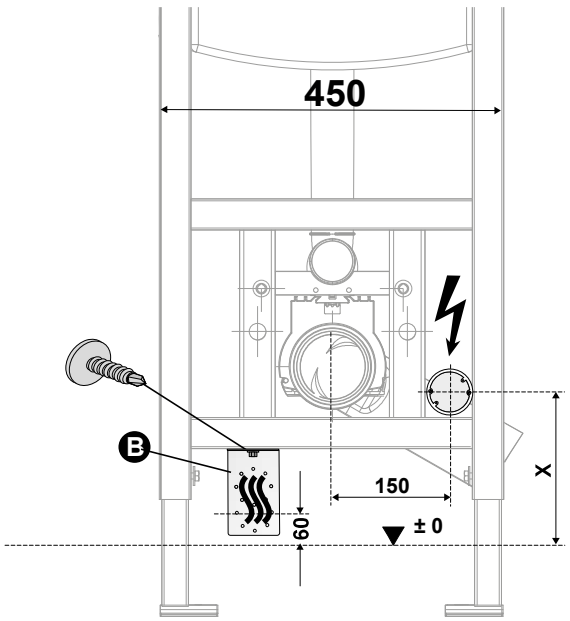

1
2
3

C


525
X
X
B
300
300
± 0


525
B
150
60
X
± 0


450
X
X
B
300
300
± 0


450
B
150
60
X
± 0