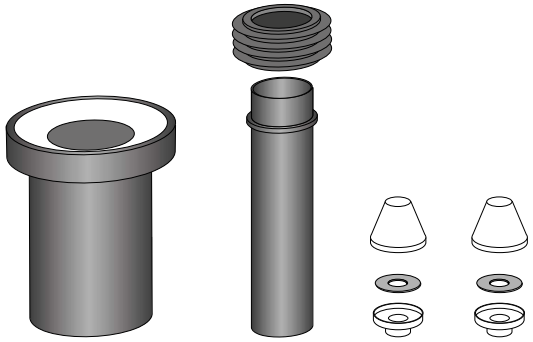
KRONENBACH

Sturotec

KB100616NU

Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage
Instrucciones de montaje
Instrukcja montażu



Sanitary Brands GmbH · Heisenbergstr. 19a · 50169 Kerpen DE · info@sanitarybrands.group

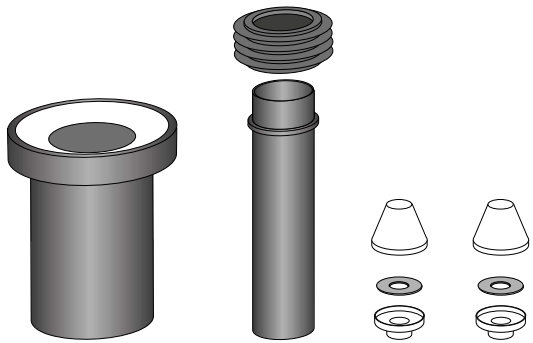
SBG Version 1.0 09042026

KRONENBACH

Sturotec

KB100616NU

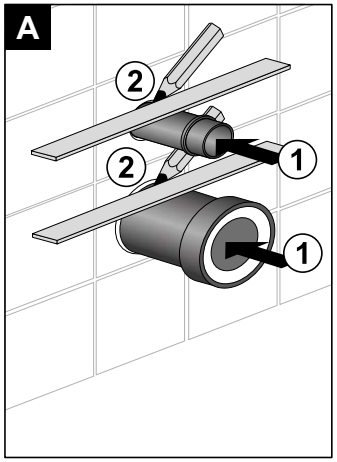
Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage
Instrucciones de montaje
Instrukcja montażu

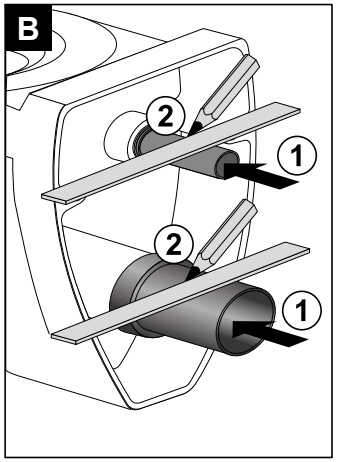


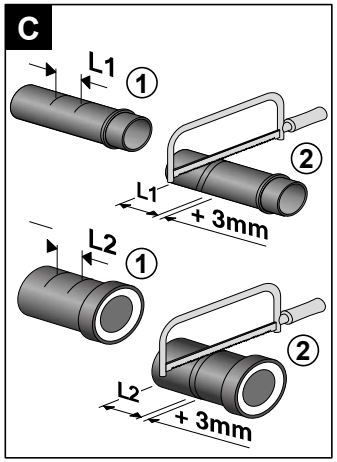
Sanitary Brands GmbH · Heisenbergstr. 19a · 50169 Kerpen DE · info@sanitarybrands.group

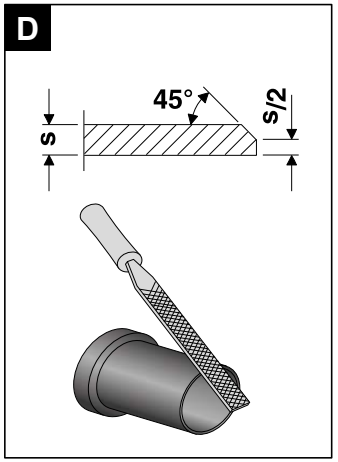
SBG Version 1.0 09042026

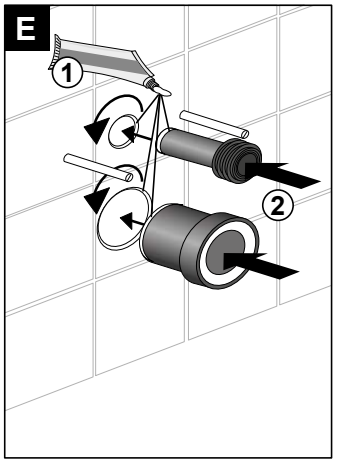
PM 217 91 0000 Version:17062026

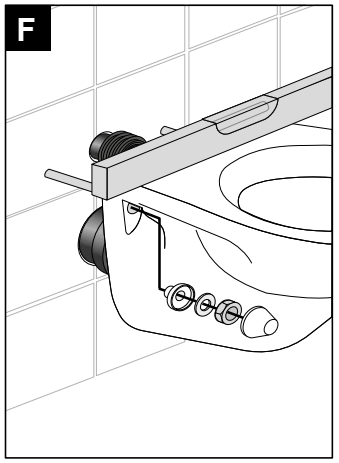

A
2
2
1
1

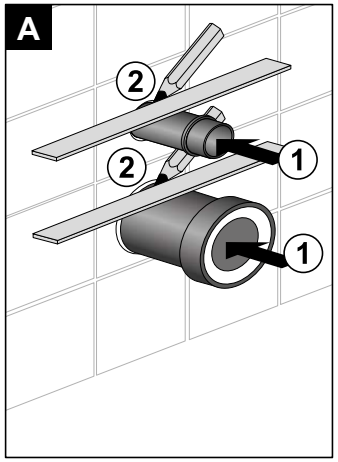

B
2
1
2
1

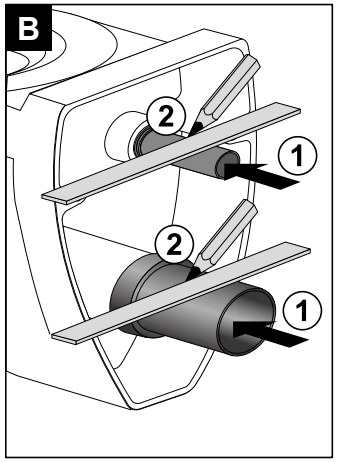

C
L1
1
2
L1
+ 3mm
L2
1
2
L2
+ 3mm

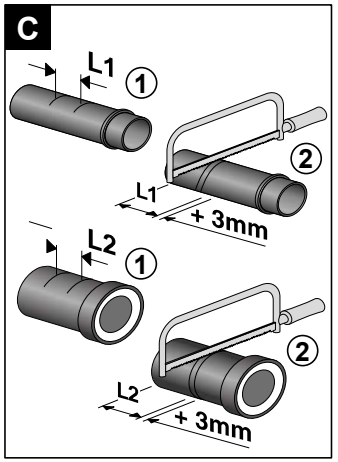

D
45°
s
s/2

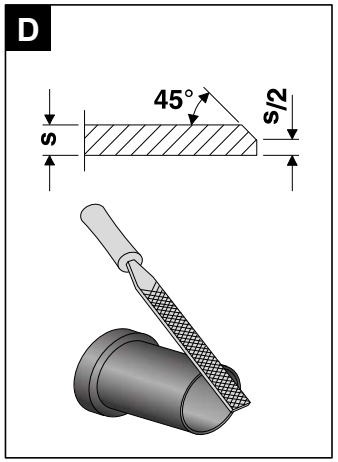

E
1
2

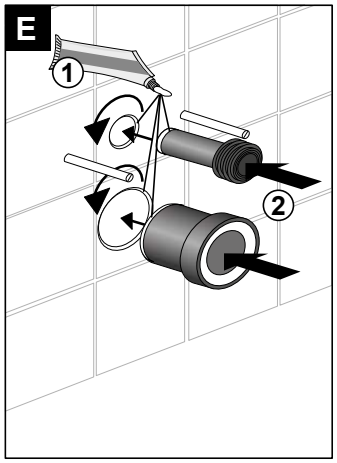

F

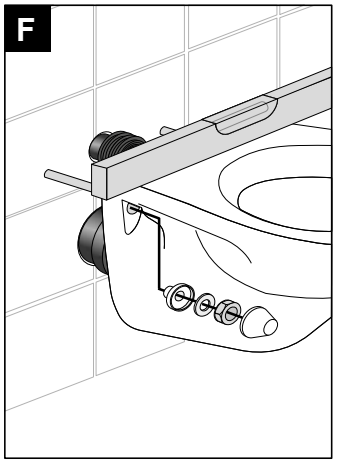

A
2
2
1
1


B
2
1
2
1


C
L1
1
2
L1
+ 3mm
L2
1
2
L2
+ 3mm


D
45°
s
s/2


E
1
2


F