

Montageanleitung


Aufputz und Einbau

Stand 04/2024

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Pure - Line


Spiegelschrank

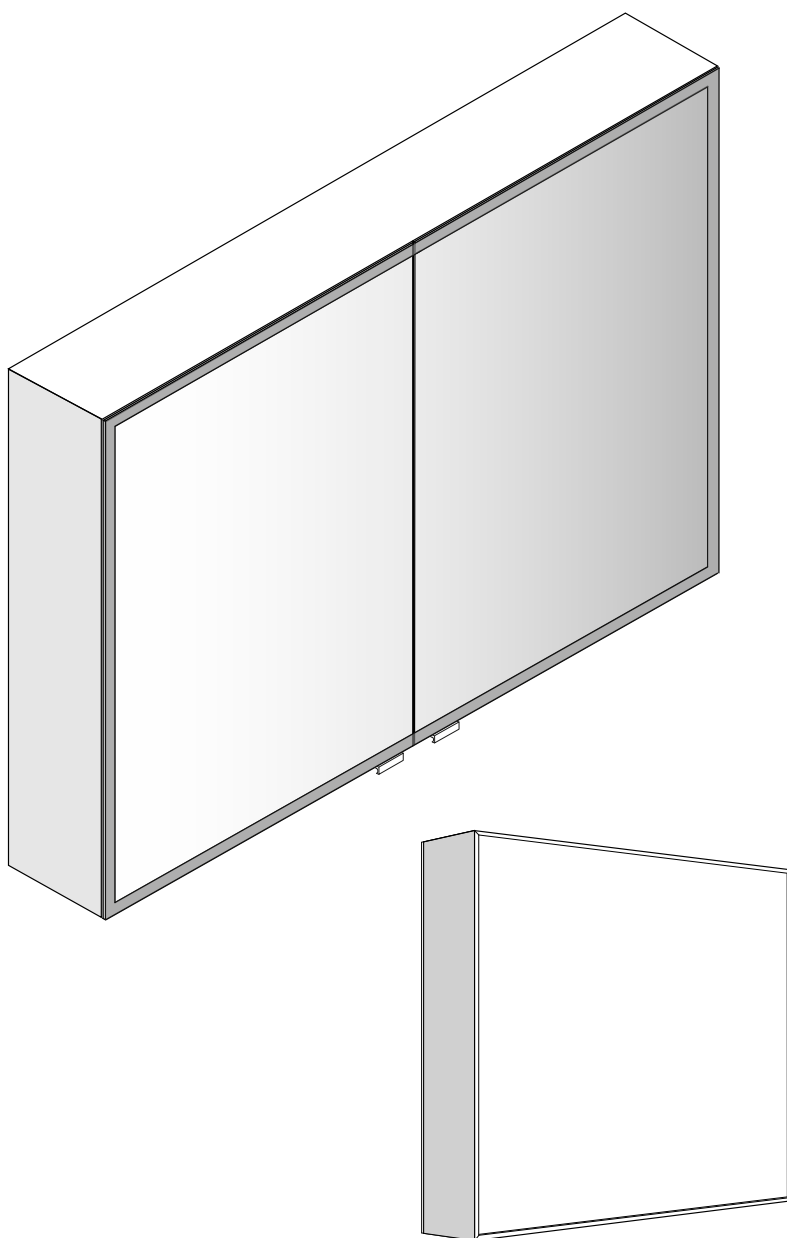

CE


Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

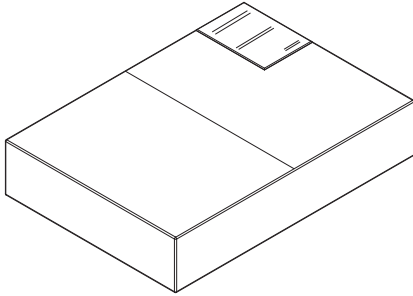


Verpackter Schrank

- Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

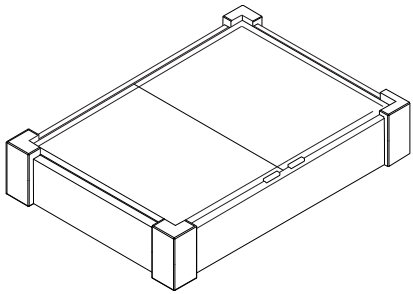


Verpackung Spiegelschrank

- Verpackung entfernen.
- Inhalt prüfen.

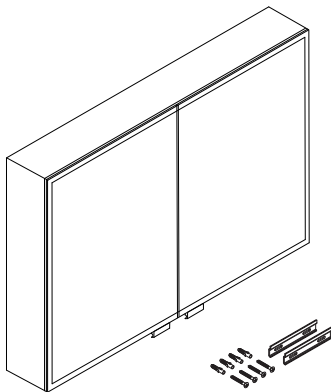

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- Schienen
- Schrauben
- Dübel

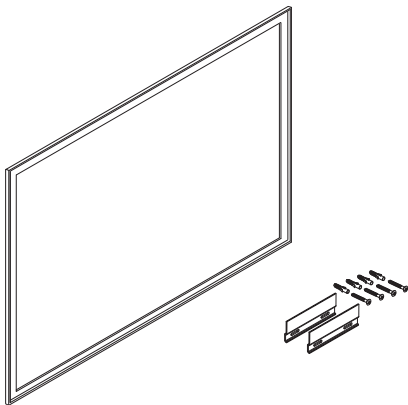


Optional

- Rahmen für Rückwandbeleuchtung
- Schienen


Maßübersicht

SPIEGELSCHRANK

Vorderansicht Spiegelschrank

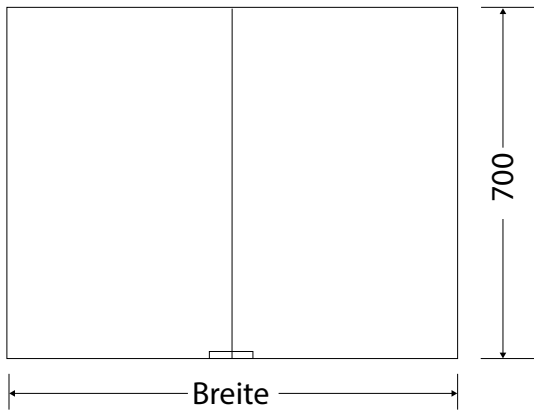

Seitenansicht


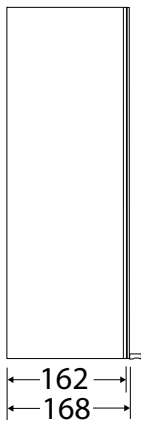


Schrankbreitenmaße

1 x 500	500 mm	1 Tür	PX20600	___*__*_*_
2 x 300	600 mm	2 Türen	PX20600	___*__*_*_
2 x 400	800 mm	2 Türen	PX20800	___*__*_*_
2 x 500	1000 mm	2 Türen	PX21000	___*__*_*_
3 x 400	1200 mm	3 Türen	PX31200	___*__*_*_
1 x 300 2 x 500	1300 mm	3 Türen	PX31300	___*__*_*_
3 x 500	1500 mm	3 Türen	PX31500	___*__*_*_



Schienen montieren

- ➔ Schrankbreite 500 - 1.000 mm: montieren Sie 2 Schienen
- ➔ Schrankbreite 1200 - 1.500 mm: montieren Sie 3 Schienen
- ➔ 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

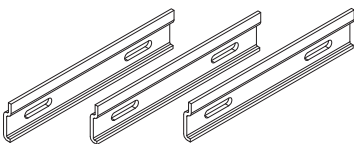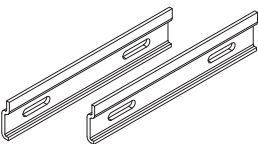


Schienen ohne Rückwandbeleuchtung

Schienen mit Rückwandbeleuchtung

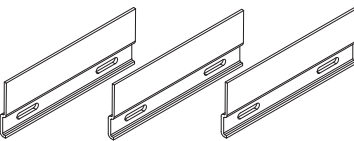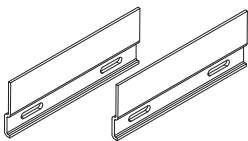

Montage


SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

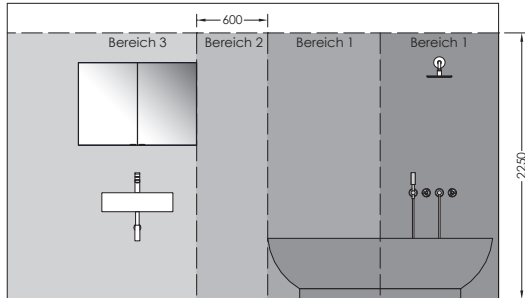

Hinweis vor der Montage!


Gefahrenbereich

- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

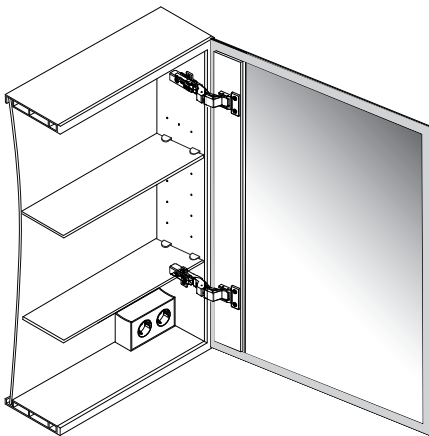


Türausbau

Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling. Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

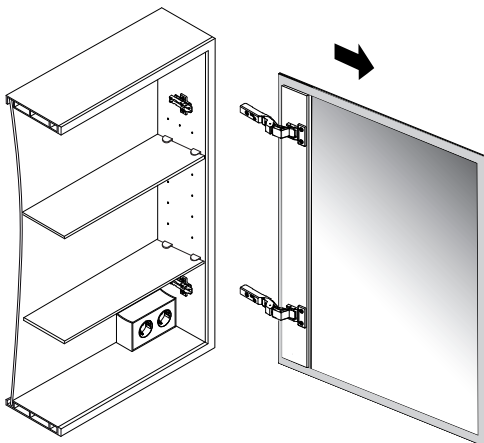


Montage



SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

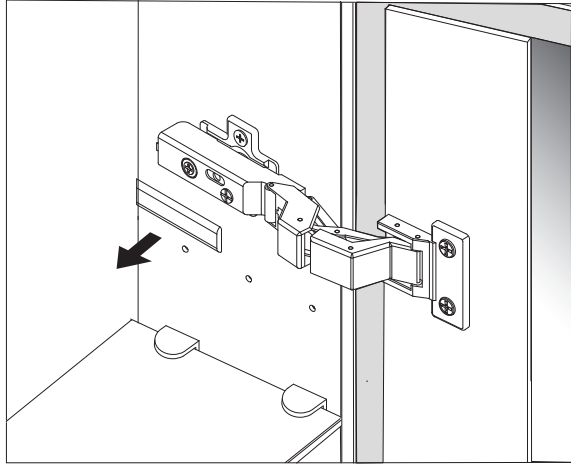

1. Abdeckkappe entfernen.

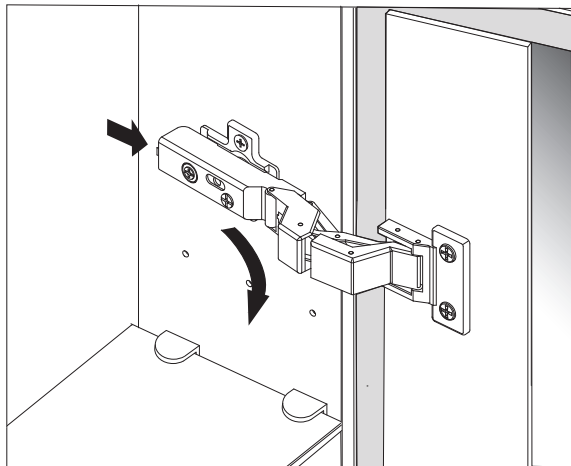


2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel.
KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

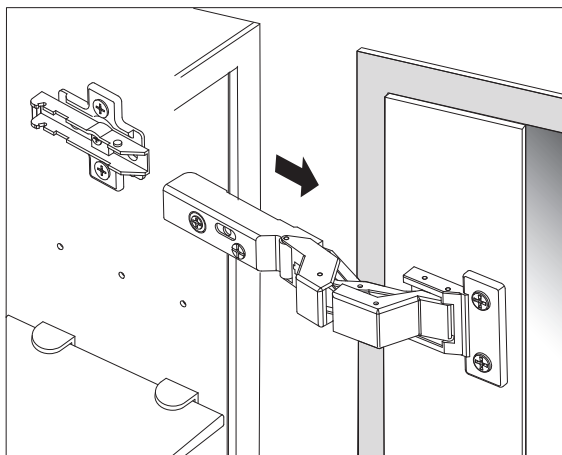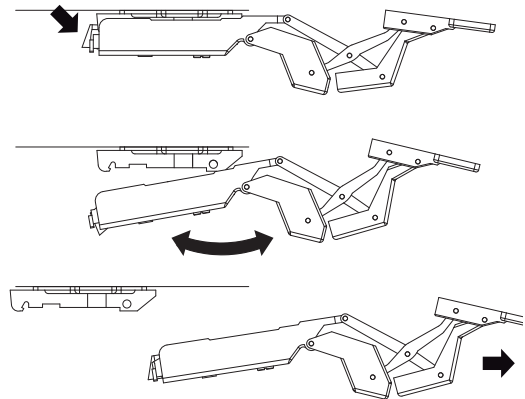

3. Entnehmen Sie die Türen und setzen
Sie diese vorsichtig ab!

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

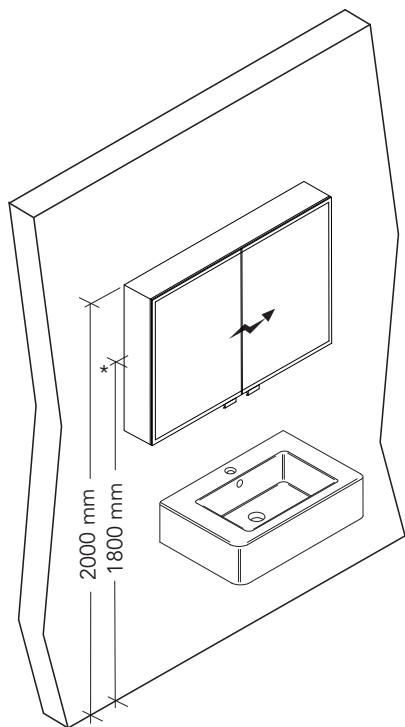

Montagehöhe




Empfehlung: 2000 mm Oberkante Spiegelschrank

- Oberkantenmaß minus 27 mm = Mitte Bohrloch
- Seite minus mind. 25 mm = Kante Schiene
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

- Setzen Sie über Ihr oberes Schrankmaß (2000 mm) eine Markierung von 2 mm um dann beim Einhängen eine Kontrolle zu haben.


* (Kabel/Stromanschluß, mittig Spiegelschrank / Höhe 1800)

- Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die Ausrichtung der Schienen.

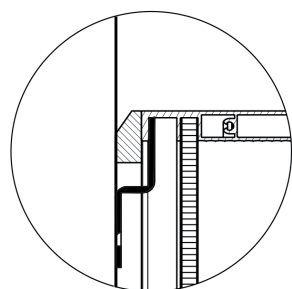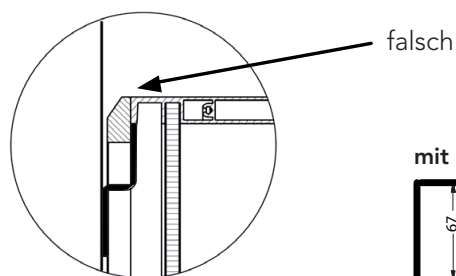


richtig

mit einer Rückwandbeleuchtung

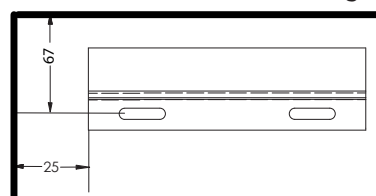


Kontrollstriche

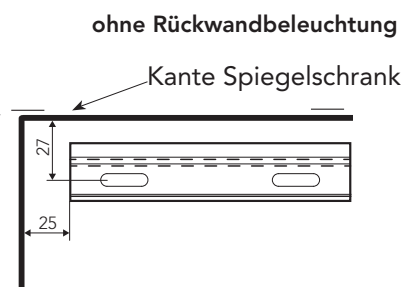


ohne Rückwandbeleuchtung

Kante Spiegelschrank

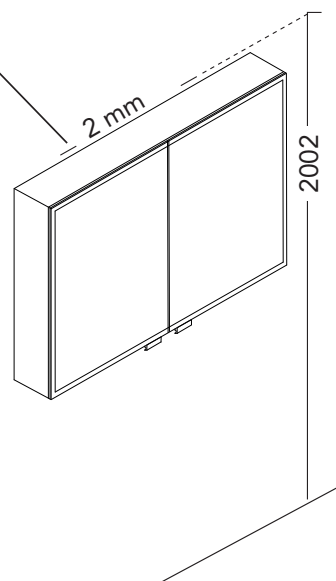


Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ





Prüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf eventueller Elektro- oder Rohrverläufe.
Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung, übernehmen wir keine Haftung.

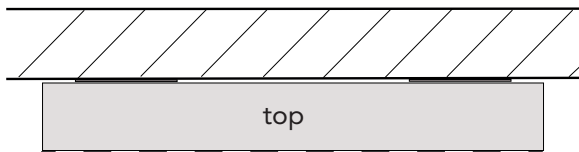


Befestigung

- ➔ Wandsituation prüfen.
- ➔ Direktes Einhängen möglich.

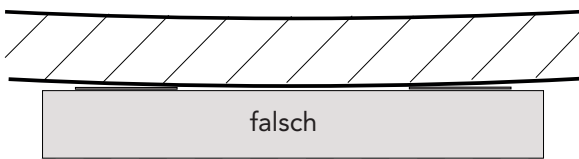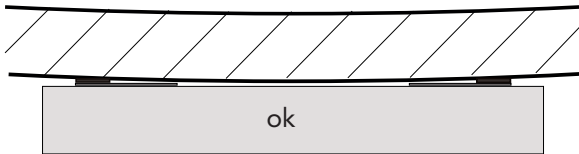

Achtung!

- ➔ Sollte die Wand schüsseln, müssen die Aufhängeschienen unterfüttert werden. Gleichen Sie die Differenz mit Ausgleichmaterial aus, nicht im Lieferumfang enthalten.

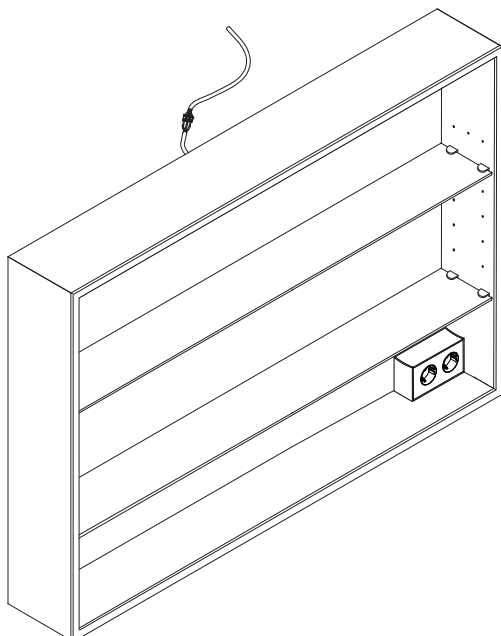


Stromanschluss

- ➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

- ➔ Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!

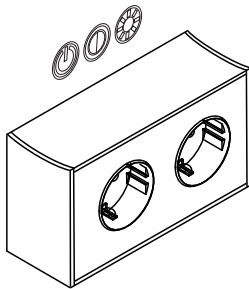


Elektropanell mit Touchsteuerung



Touch-Steuerung mit 3 Berührungssensoren


- Antippen Dimmstufen 5% - 30% - 50% - 100%
- Drücken stufenloses Dimmen von 5% - 100%
- Antippen stufenweises Ändern der Lichtfarbe
kaltweiss - naturweiss - warmweiss
- Drücken stufenloses Anpassen der Farbtemperatur
- Antippen An / Aus

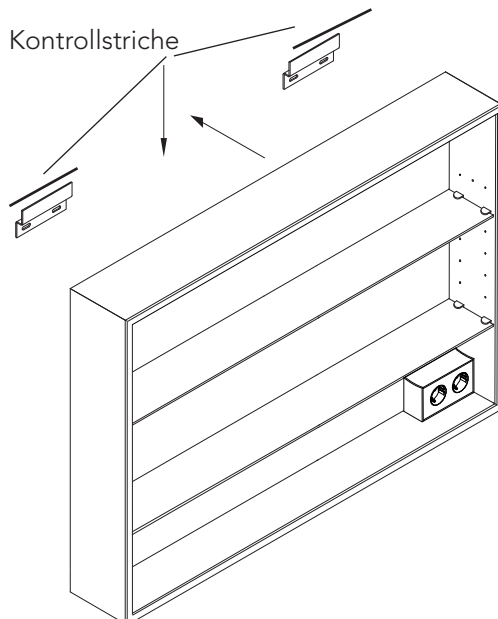

Aufhängen des Spiegelschranks




- Spiegelschrank hochnehmen
- Spiegelschrank über die Schienen an der Wand ansetzen
- Spiegelschrank nach unten absenken, bis er in die Schienen fasst, Kontrollstriche beachten.

➤ **Der Korpus muss exakt in der Schiene sitzen.**

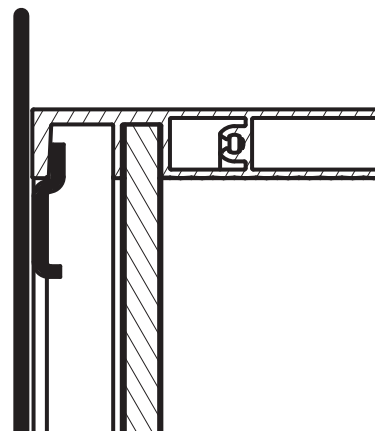

Montage


SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

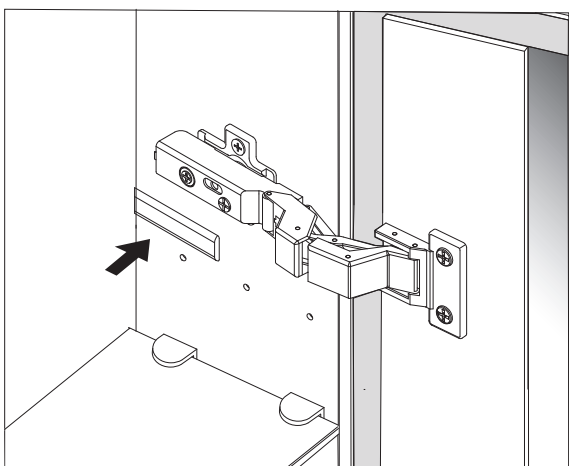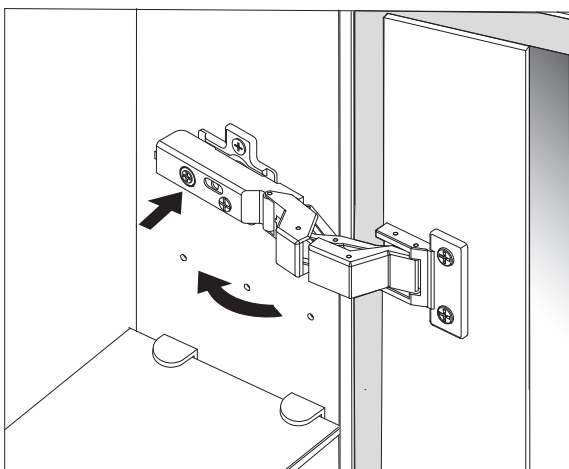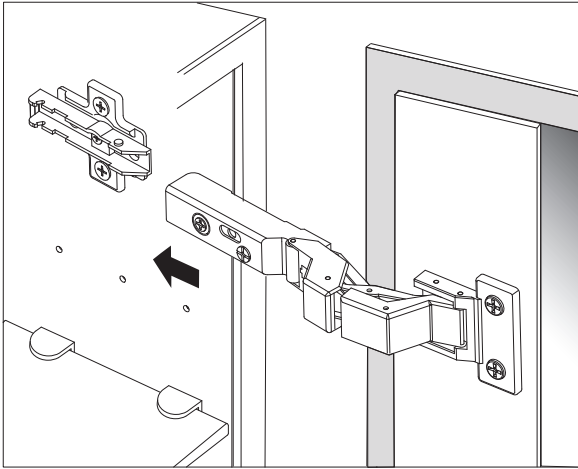



Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ



Türen einstellen

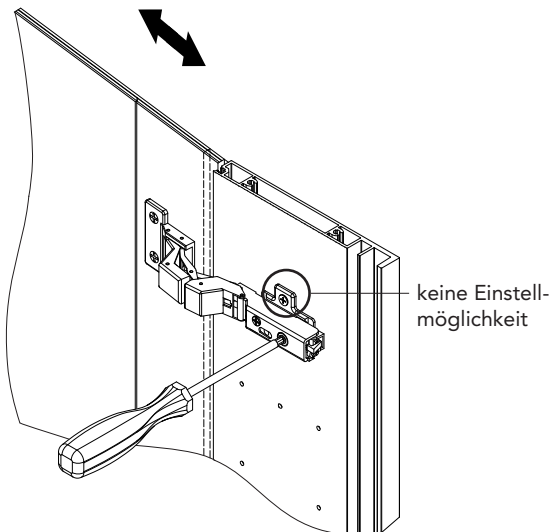


1. Abstand in der Tiefe –
Tür zum Korpus

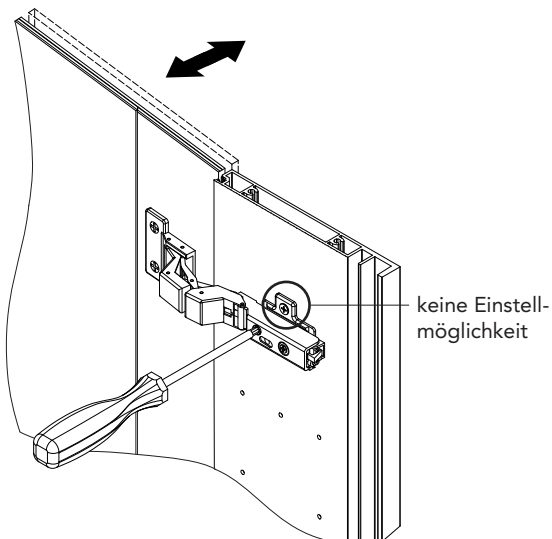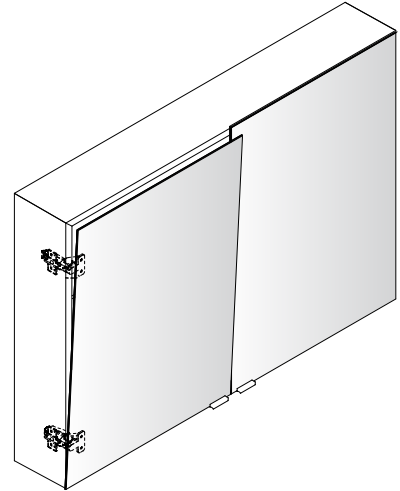

2. Abstand der Tür – seitlich
zum Korpus der Mittelfuge

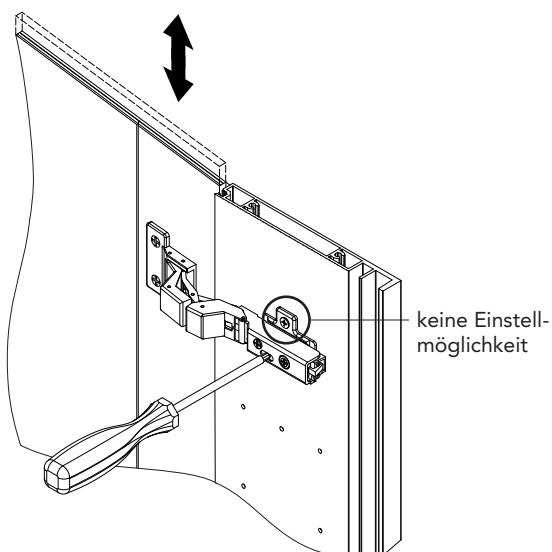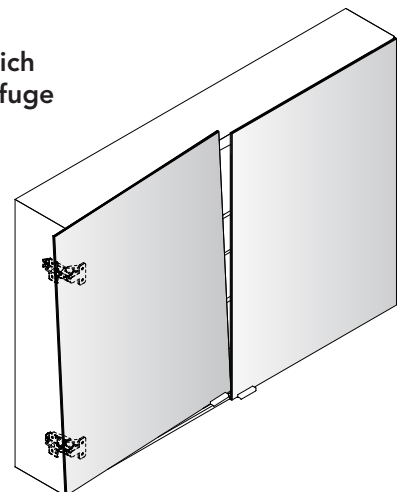

3. Abstand in der Höhe –
Tür zum Korpus und Türen
zueinander

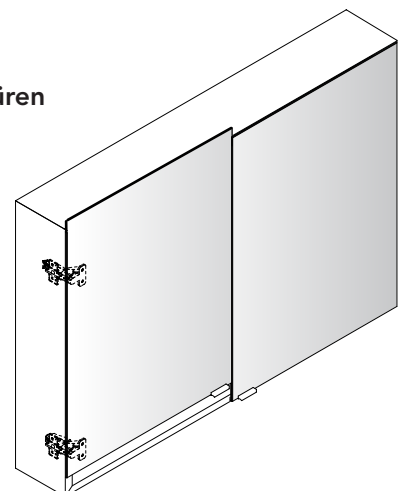


Achtung: Sofern Sie diese Schrauben überdrehen, ist das vorgeschnittene Gewinde defekt und die Kreuzmontageplatten halten nicht.




Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ



Dämpfereinstellung

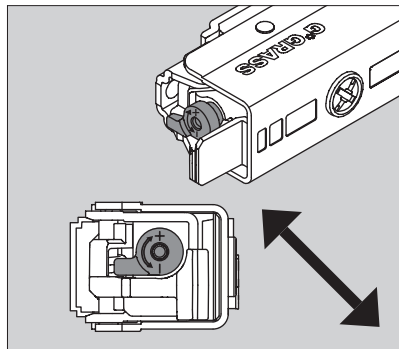



leicht

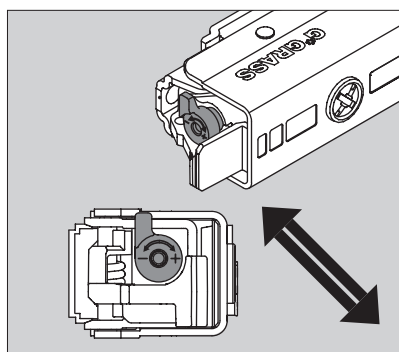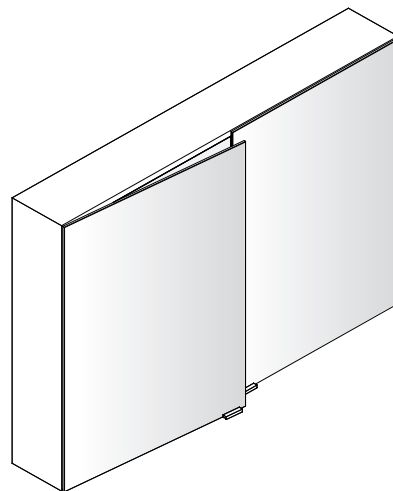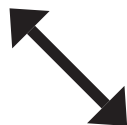

mittel

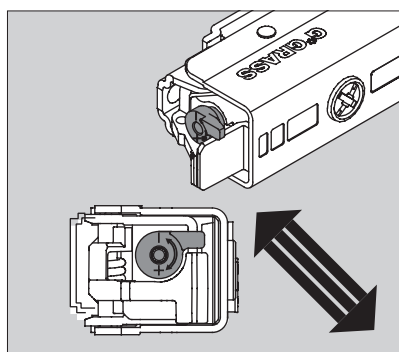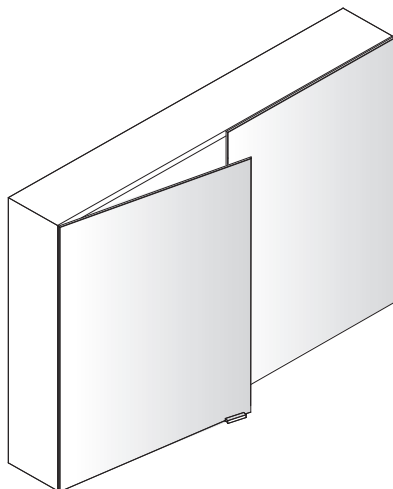

schwer

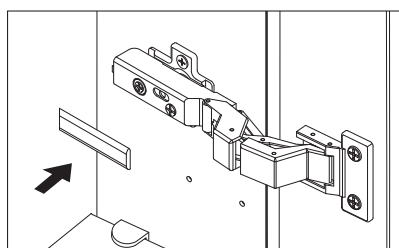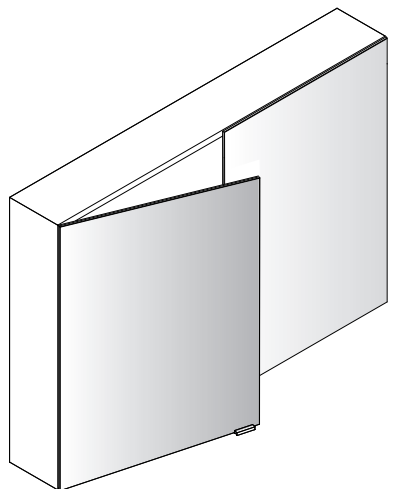



Bitte nach der Türeinstellung
Abdeckkappe wieder anbringen.

Montage


SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

Pure - Line

Einbau Variante A

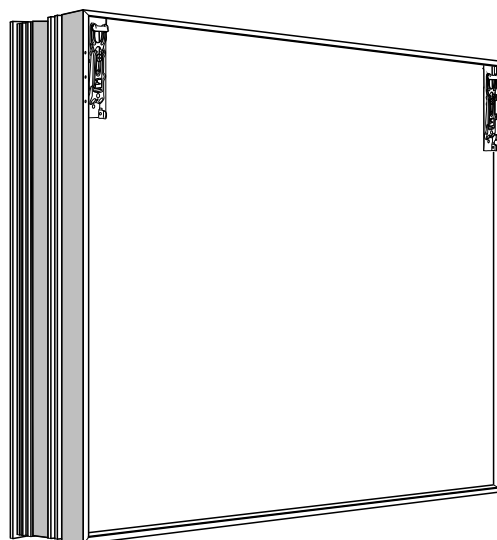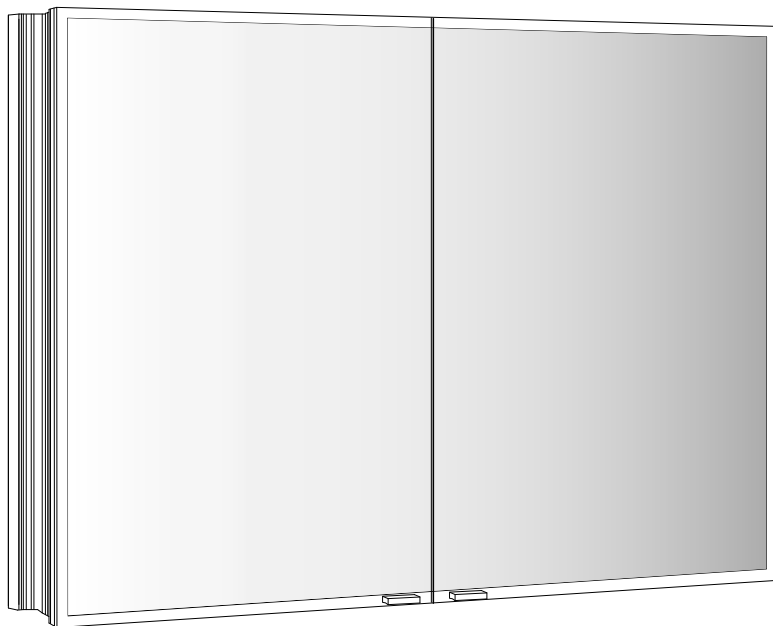


Montage

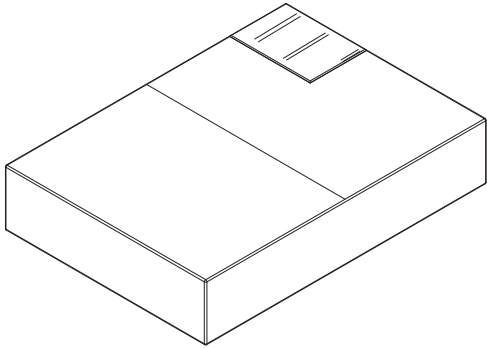


Verpackter Schrank

- ➔ Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

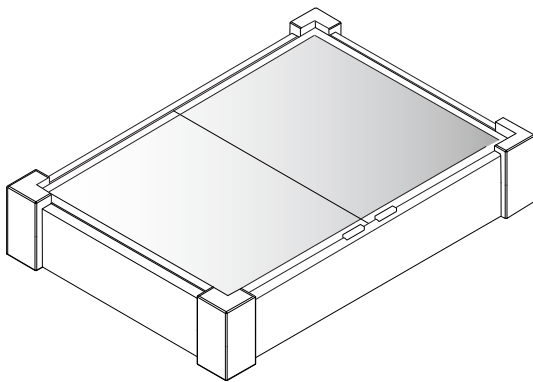

Verpackung Spiegelschrank

- ➔ Verpackung entfernen.
- ➔ Inhalt prüfen.

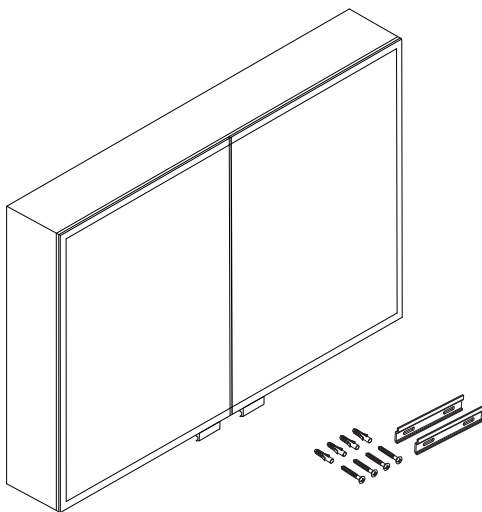


Lieferumfang

- ➔ Spiegelschrank
- ➔ Schienen
- ➔ Schrauben
- ➔ Dübel


Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

Vorderansicht Spiegelschrank

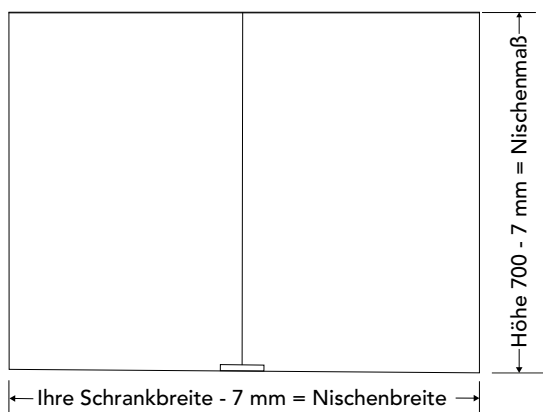

Seitenansicht

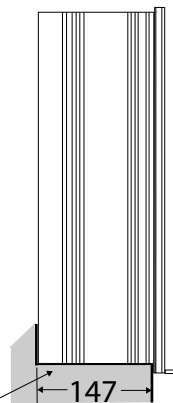

Nischentiefe Mindestmaß = 147 mm

Nische


Schrankbreite minus 7 mm gleich Nischenmaß.
Schrankhöhe minus 7 mm gleich Nischenmaß.
(700 mm minus 7 mm = 693 mm)

Schrankbreitenmaße

1 x 500	500 mm	1 Tür	PX20600	___*__*__*
2 x 300	600 mm	2 Türen	PX20600	___*__*__*
2 x 400	800 mm	2 Türen	PX20800	___*__*__*
2 x 500	1000 mm	2 Türen	PX21000	___*__*__*
3 x 400	1200 mm	3 Türen	PX31200	___*__*__*
1 x 300 2 x 500	1300 mm	3 Türen	PX31300	___*__*__*
3 x 500	1500 mm	3 Türen	PX31500	___*__*__*


Schienen montieren

- ➔ Schrankbreite 500 - 1.000 mm: montieren Sie 2 Schienen
- ➔ Schrankbreite 1200 - 1.500 mm: montieren Sie 3 Schienen
- ➔ 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

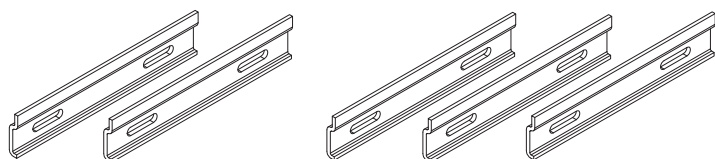

Maßübersicht


SPIEGELSCHRANK UND NICHE

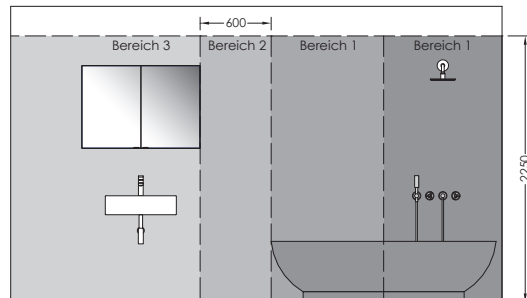

Hinweis vor der Montage!

Gefahrenbereich


- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

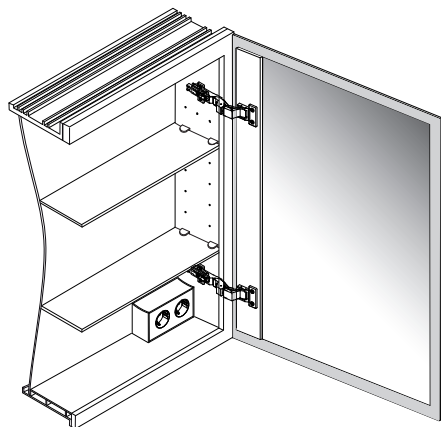

Türausbau


Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling.

- ➔ Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

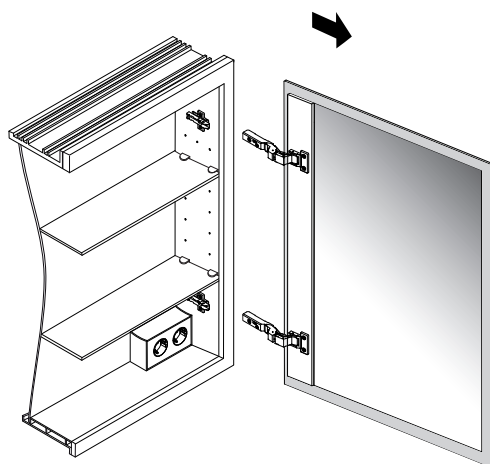


Montage



SPIEGELSCHRANK EINBAU

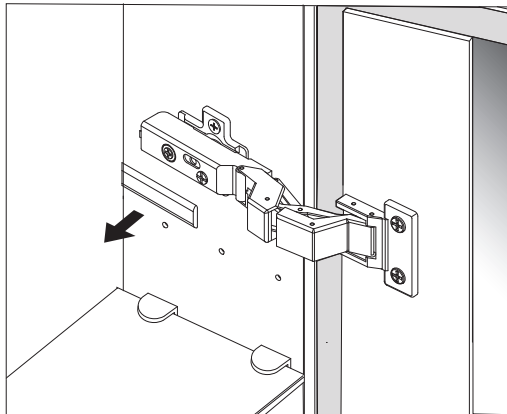

1. Abdeckkappe entfernen.

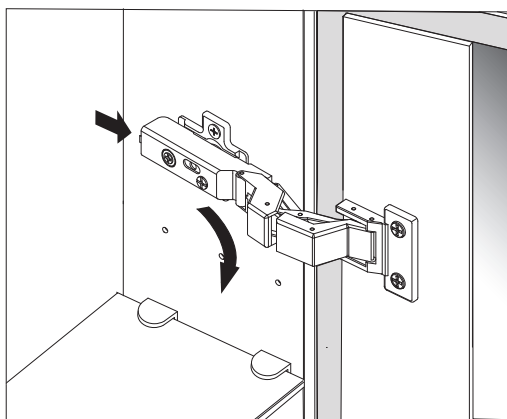



2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel.
KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

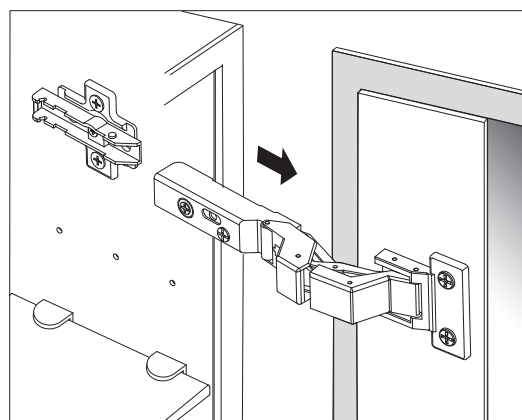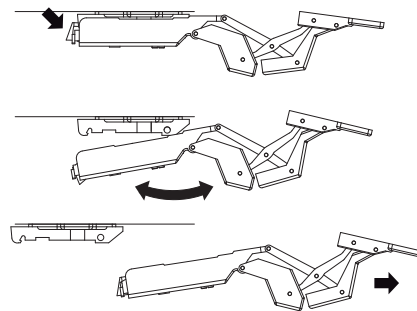

3. Entnehmen Sie die Türe und setzen
Sie diese vorsichtig ab!


Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

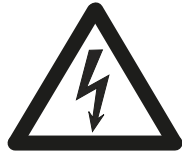


Prüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf eventueller Elektro- oder Rohrverläufe.
Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung, übernehmen wir keine Haftung.

Schienenmontage in der Nische.
Vermaßung der Bohrlöcher.

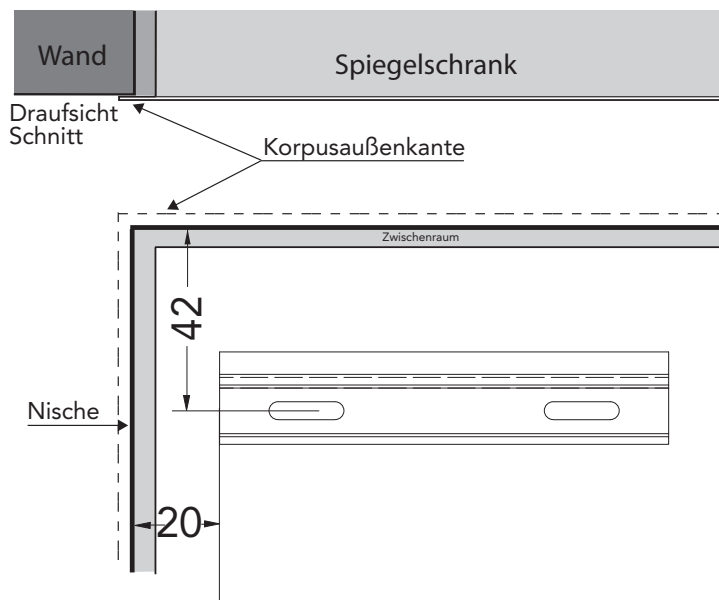

Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

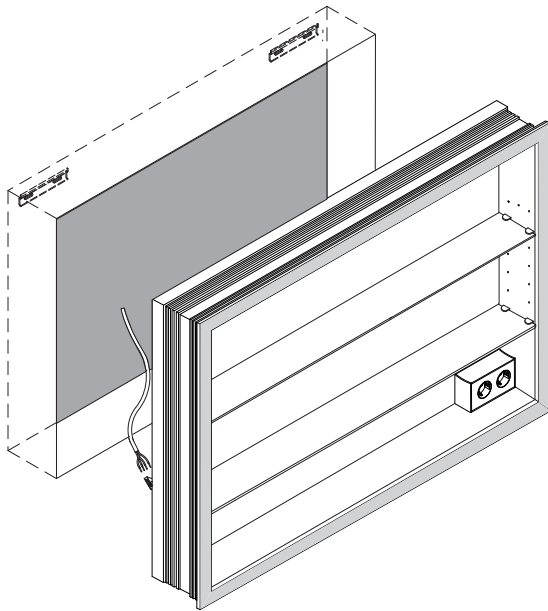


Stromanschluss


- ➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

- ➔ Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!

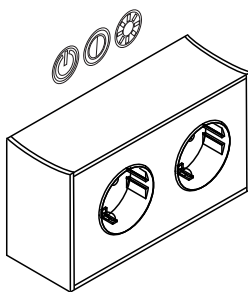

Elektropanell mit Touchsteuerung

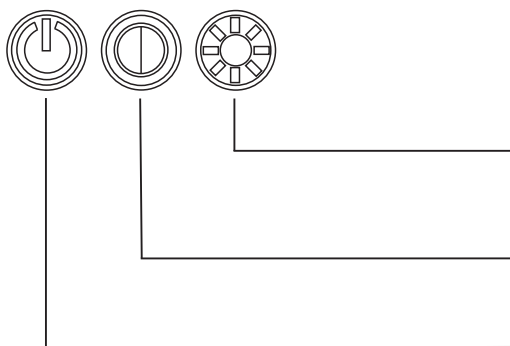

Touch-Steuerung mit 3 Berührungssensoren


- | | |
|------------|---|
| ➔ Antippen | Dimmstufen 5% - 30% - 50% - 100% |
| ➔ Drücken | stufenloses Dimmen von 5% - 100% |
| ➔ Antippen | stufenweises Ändern der Lichtfarbe |
| | kaltweiss - naturweiss - warmweiss |
| ➔ Drücken | stufenloses Anpassen der Farbtemperatur |
| ➔ Antippen | An / Aus |

Montage


SPIEGELSCHRANK EINBAU

Vorbereitung

Aufhängebeschlag nach außen schrauben und bis ganz nach oben verstellen.
(Grundeinstellung)

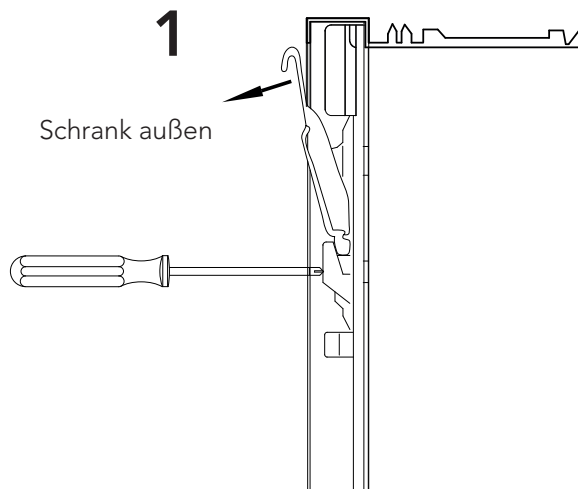

Nach dem der Schrank eingehängt wurde, ist er von innen in der Höhe zu justieren.

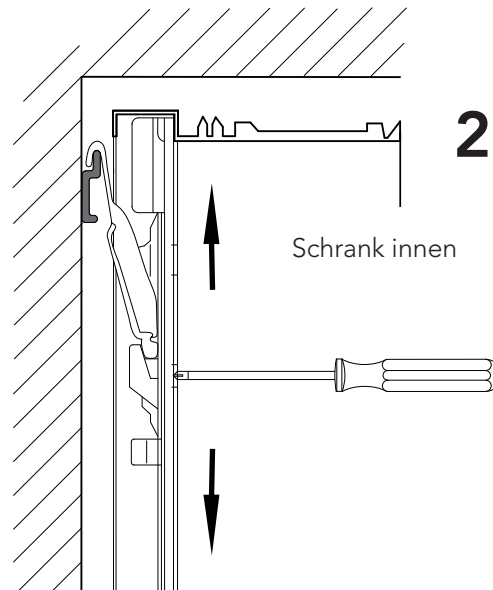


Die Reihenfolge 1-2-3 einhalten.


➡ Es ist darauf zu achten, dass der Schrank auf dem Nischenboden aufsetzt.

Schränk Innenansicht mit Durchgangsbohrungen in der Rückwand

Den Schrank festsetzen.

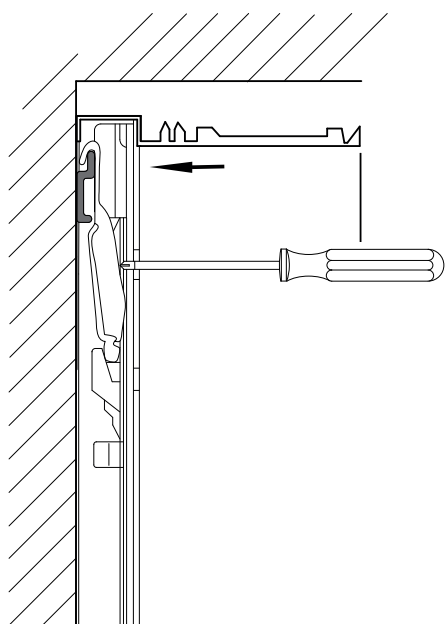



Blenden aufsetzen

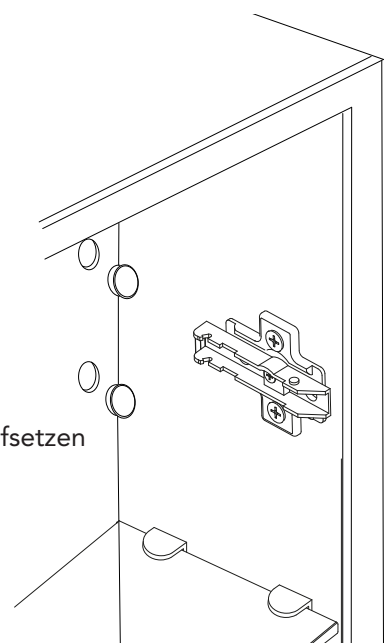

Montage

SPIEGELSCHRANK **EINBAU**



Einbau Variante B

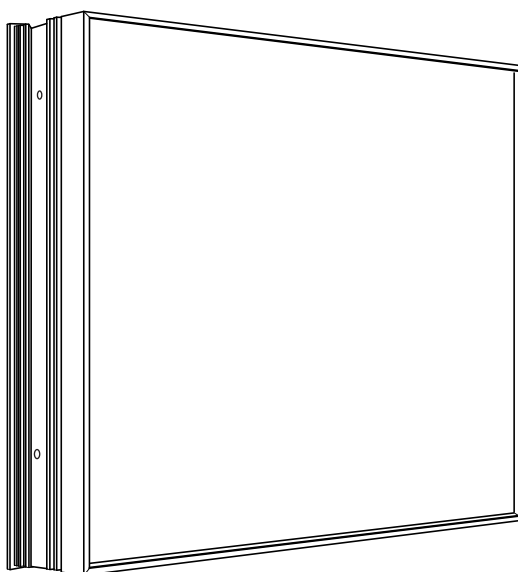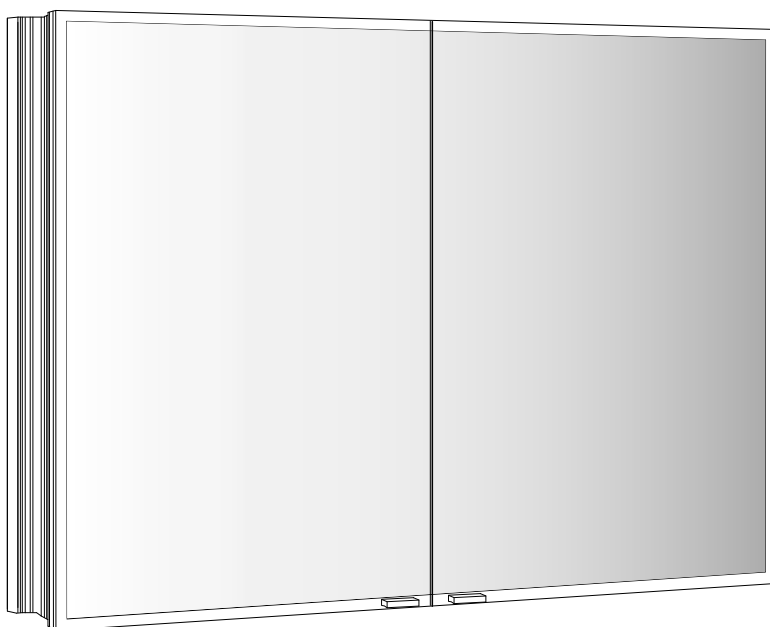

Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

Einbauvariante für Nischen mit einer grösseren Tiefe.
Befestigung durch Verschraubung der Seitenwände.

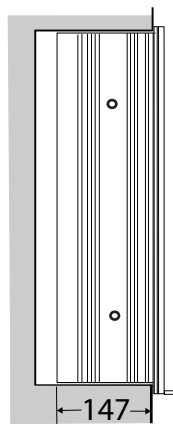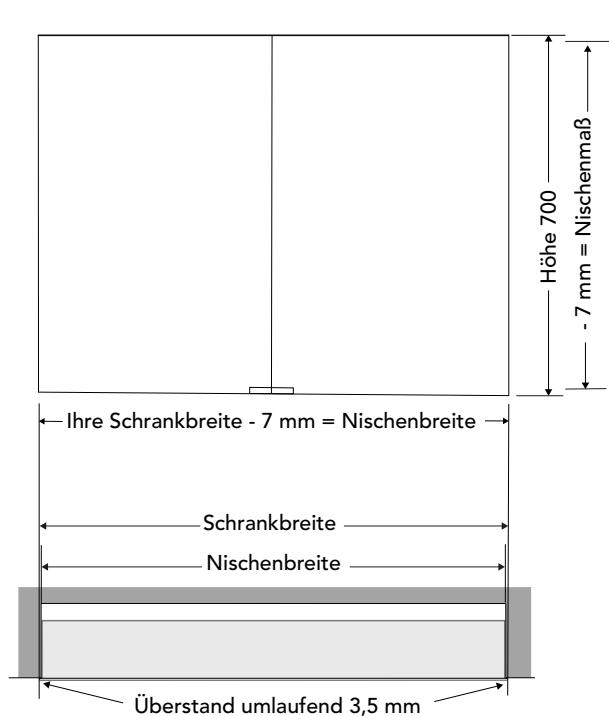


Nischentiefe Mindestmaß
= 147 mm



richtig


Es werden Distanzbeilagen benötigt, die mittels beidseitigem Klebeband am Korpus angesetzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Beilagen sitzen nur im Bereich der Bohrungen an den Seitenteilen.

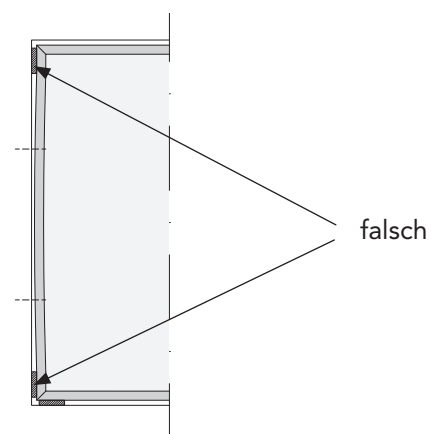


Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

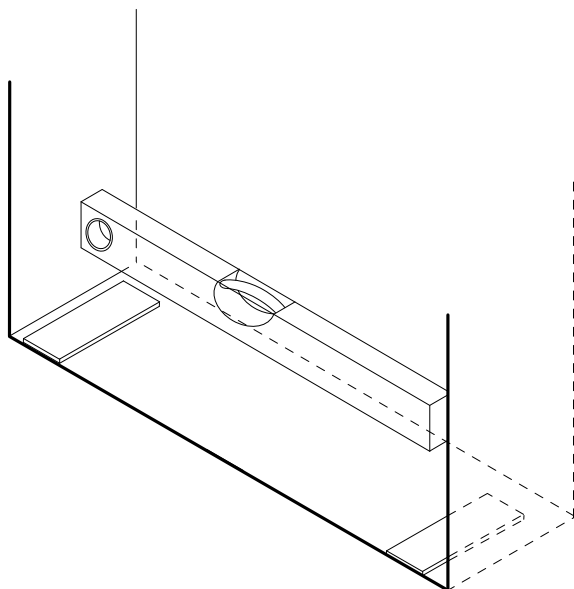


Als Unterlage im Bodenbereich sind mindestens zwei Streifen vorzusehen ca. 2 bis 3,5 mm stark.

Mit einer Wasserwaage sind diese auszurichten, da es nachträglich keine Korrekturmöglichkeit gibt.

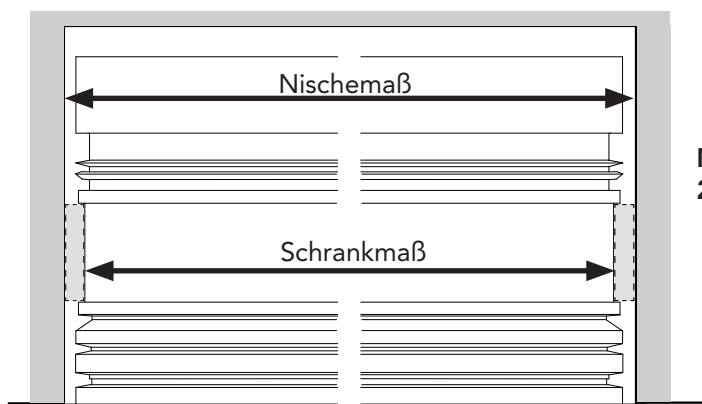


Nischenmaß minus Schrankmaß geteilt durch 2 entspricht der Stärke der Distanzstücke.

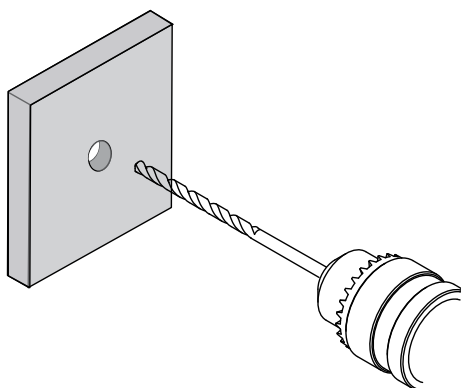


Die Distanzstücke separat vorbohren.

Montage


SPIEGELSCHRANK EINBAU

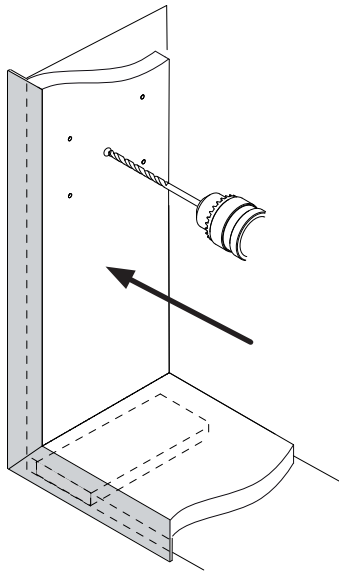

Zum Anreissen der Dübellöcher, 4x den Schrank auf die vorgefertigten Bodensteifen setzen, gegen die Nischenwand schieben und vorbohren.

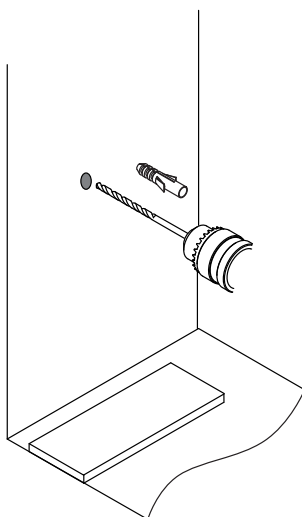


Den Schrank entnehmen, Dübellöcher bohren und die Dübel bündig einsetzen.

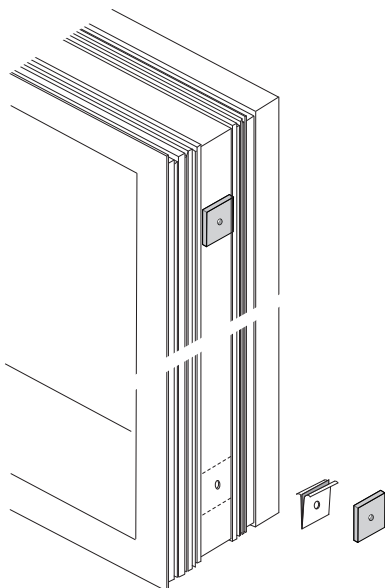


Die Distanzstücke werden mit doppelseitigem Klebeband belegt, das Loch ausgeschnitten und auf Höhe der Löcher der Seitenteile fixiert. Ein Stift als Führung ist Hilfreich.

SPIEGELSCHRANK EINBAU

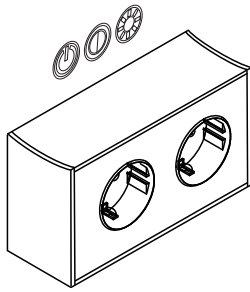


Elektropanell mit Touchsteuerung

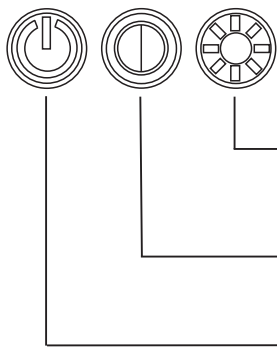


Touch-Steuerung mit 3 Berührungssensoren

- | | |
|------------|---|
| ☞ Antippen | Dimmstufen 5% - 30% - 50% - 100% |
| ☞ Drücken | stufenloses Dimmen von 5% - 100% |
| ☞ Antippen | stufenweises Ändern der Lichtfarbe |
| | kaltweiss - naturweiss - warmweiss |
| ☞ Drücken | stufenloses Anpassen der Farbtemperatur |
| ☞ Antippen | An / Aus |

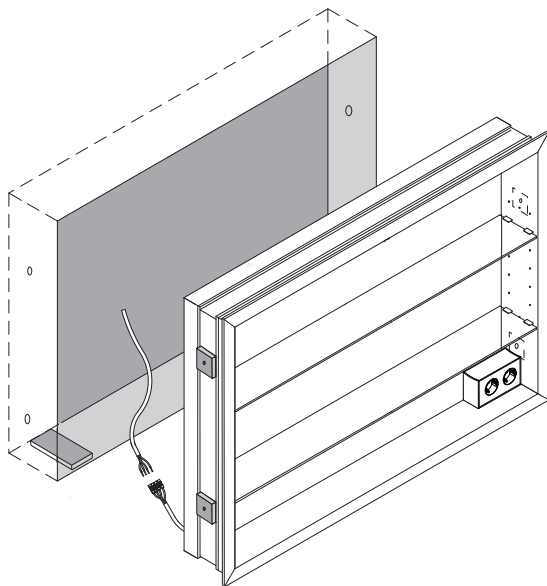


Einsetzen des Schrankes

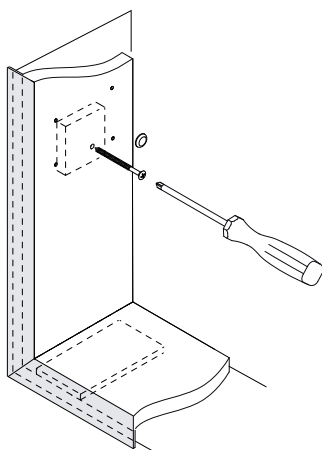

Mit den mitgelieferten Schrauben wird der Schrank in der Nische befestigt und mit Kappen versehen.


Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

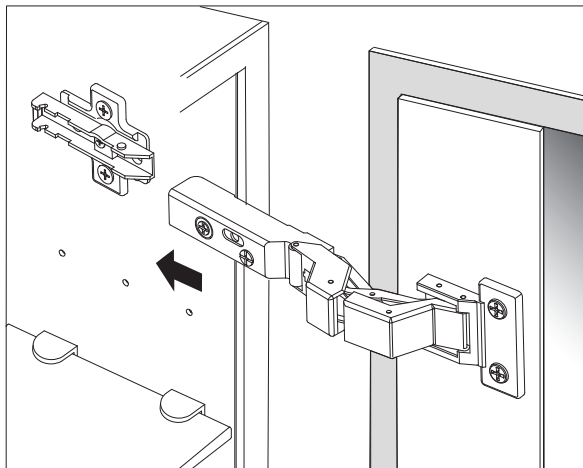


Türeinbau

Nach der Montage die Türen wieder einbauen.

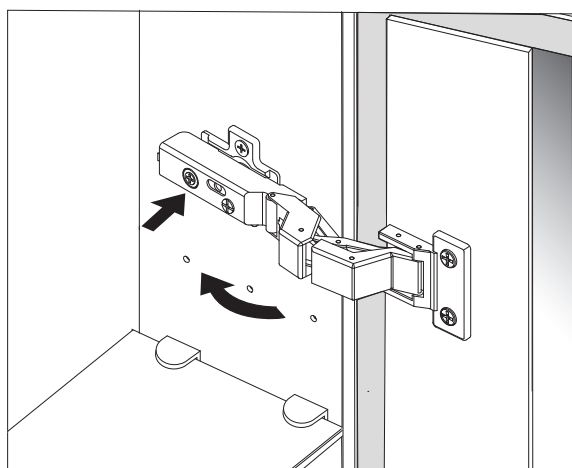


KLICK. Das Scharnier ist eingerastet.

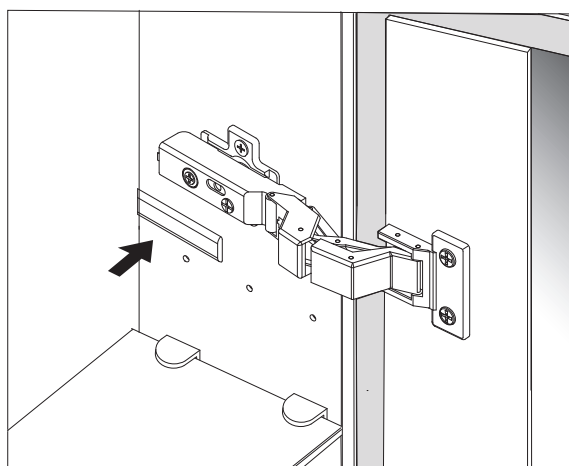



Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU




Türen einstellen

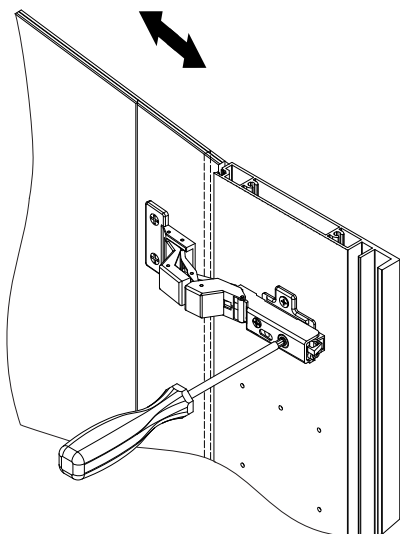


1. Abstand in der Tiefe –
Tür zum Korpus

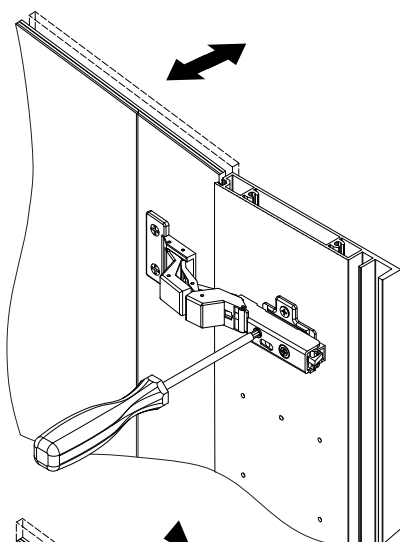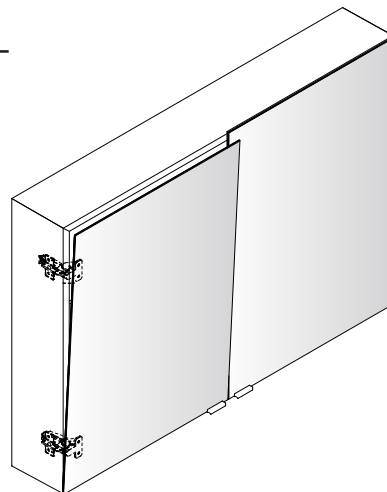

2. Abstand der Tür – seitlich
zum Korpus der Mittelfuge

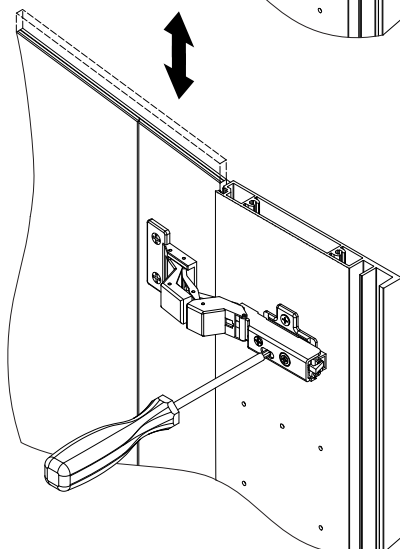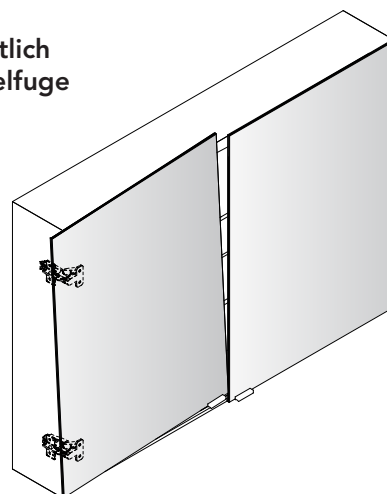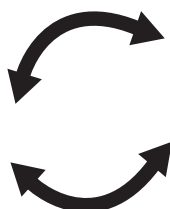


3. Abstand in der Höhe –
Tür zum Korpus und Türen
zueinander

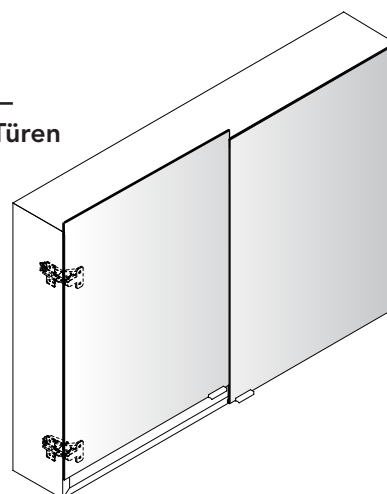




Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU



Dämpfereinstellung

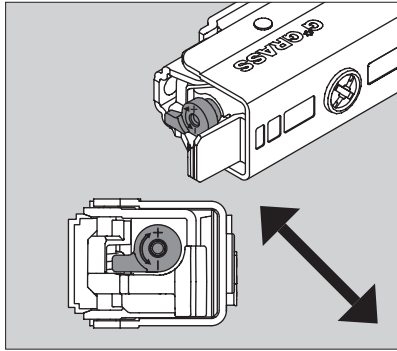



leicht

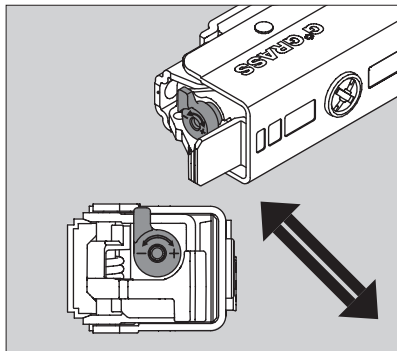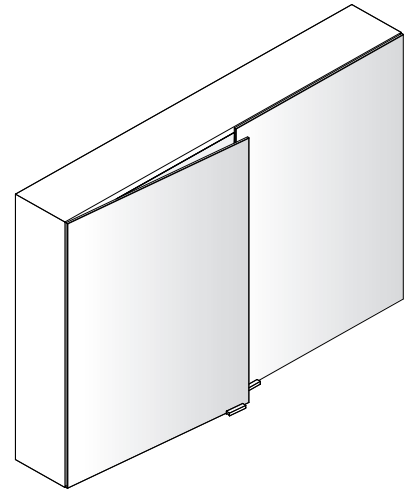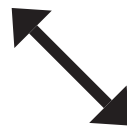

mittel

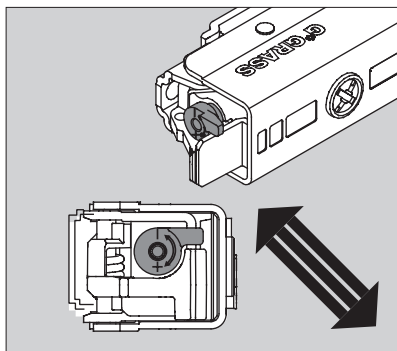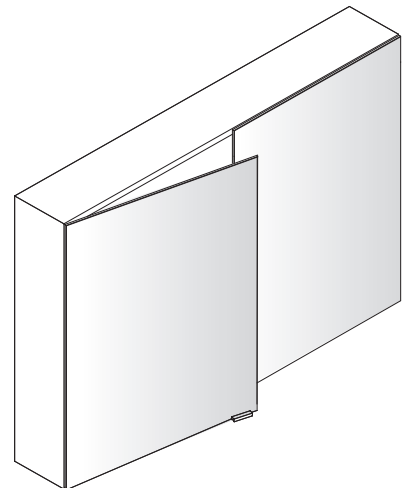

schwer

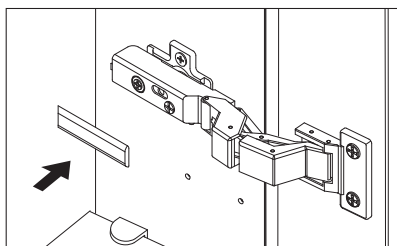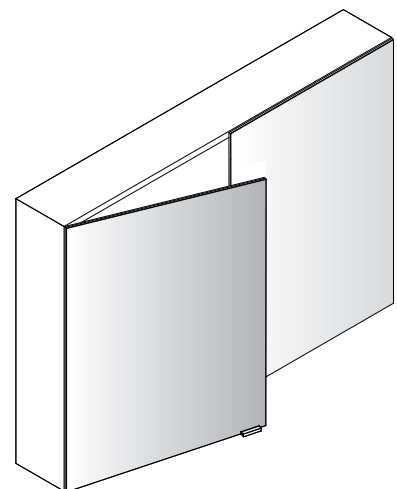

➡ Nach der Dämpfereinstellung
Abdeckkappe wieder anbringen.

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise

Bitte beachten Sie, dass die sichere und ordnungsgemäße Montage dieses Produkts spezielle technische Kenntnisse und handwerkliche Fertigkeiten erfordert, die in einer Montageanleitung nur unzureichend vermittelt werden können. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, die Montage ausschließlich von hierfür geschulten und entsprechend qualifizierten Fachmännern durchführen zu lassen.

Um eine nutzungssichere Montagebefestigung und optimale Funktion des Produkts zu gewährleisten, ist die Montage gemäß den Beschreibungen und Hinweisen dieser Montageanleitung auszuführen. Ferner sind die am Produkt selbst angebrachten Hinweise zu beachten.

Erforderliche elektrische Anschlussarbeiten dürfen generell nur von hierfür speziell ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung vollständig und sorgfältig durch.

Das Produkt hat beim Hersteller vor Auslieferung mehrfache Qualitätskontrollen durchlaufen. Überprüfen Sie das Produkt trotzdem vor dessen Montage auf Transportschäden. Montieren Sie keine beschädigten Teile, sondern melden Sie etwaige Schäden umgehend bei Ihrem Fachhändler.

Zusätzliche Hinweise zur Montageausführung

Die Vorgewerke mit denen das Produkt verbunden bzw. hieran angeschlossen wird (z. B. Mauerwerk, Wände, elektrische Leitungen und Installationen), müssen sämtlichen gültigen technischen Normierungen und Regeln, sowie den Bauvorschriften entsprechen. Vor der Montage sind die gewichtstragenden Montagebereiche an Wänden bzw. innerhalb von Wandnischen auf ausreichende Belastungs- und Tragfähigkeit zu prüfen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Wasser- und Stromleitungsführungen nicht beschädigt werden.

Bei der Montage ist auf die Verwendung geeigneten Werkzeugs zu achten. Das Werkzeug sollte über Schutzgummierungen verfügen, damit Beschädigungen der empfindlichen Materialoberflächen des Produkts vermieden werden.

Die Höhenpositionierung bei der wandseitigen Befestigung des Produkts obliegt der individuellen Festlegung des Nutzers. Sämtliche Darstellungen in der Montageanleitung stellen insoweit nur Empfehlungen dar.

Die schematischen Zeichnungen der Montageanleitung sind teilweise nicht maßstabsgerecht. Perspektivische Zeichnungen können unterschiedlich dargestellt sein.

Pflege- und sonstige Produkthinweise

Um die Qualitätseigenschaften und die Funktion des Produkts langfristig zu erhalten, ist das Produkt entsprechend unseren Pflegehinweisen zu behandeln, bzw. zu reinigen.

In den zum Produkt gehörenden Beleuchtungseinheiten sind Transformatoren integriert, die magnetische Wirkungen erzeugen und im Nahbereichsumfeld zu Störungen von elektrischen Geräten, insbesondere Herzschrittmachern, sowie zur Löschung von Magnetdatenträgern führen können. Entsprechendes gilt für die als Zubehörprodukt erhältlichen Magnetleisten. Bitte informieren Sie sich über die Empfindlichkeit bzw. das Verhalten von Geräten, die Sie am Produkt oder in dessen direkter Umgebung einsetzen wollen.

Nehmen Sie keine technischen Modifikationen am Produkt vor, da diese zum Verlust von Gewährleistungsrechten führen kann.

Produktgewährleistung

Wir stehen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflichten für die einwandfreie Funktion und Materialqualität unserer Produkte ein. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewährleistungsansprüche setzen die fachgerechte Montage des Produktes, dessen bestimmungsgemäße Benutzung und sachgemäße Behandlung sowie die notwendige Pflege voraus.

Für Produktmängel und Folgeschäden, die aus einer von dieser Anleitung abweichenden Montage oder einer unzulänglichen Montageausführung durch nicht ausreichend fachkundige Personen resultieren, besteht keine Haftung des Herstellers.

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG

Lagerstraße 13 | D-88287 Grünkraut | Tel. +49 (0) 751 56080-0 | Fax + 49 (0) 751 54409 | badwelt@sprinz.eu

www.sprinz.eu