

Montageanleitung System 2morrow

.....

gültig ab 04/2024



G1 G2 G3 L2 L3 P1 P2 P3

Inhalt



Hinweise

- Wichtige Hinweise	3
- Kennzeichnung Konsole horizontal/Plattenmodul.....	4
- Montageanleitung Konsole horizontal/Plattenmodul	4



Allgemeiner Montageablauf	5
---------------------------------	---



Montagemaße

- Möbel zu Konsole horizontal	
- Montagemaße allgemein.....	6
- Waschtische.....	7-8
- Waschtischunterbauten.....	8-10
- Waschtischunterbau Gästelösung.....	11
- Anbaumöbel.....	11-12
- Konsole vertikal	12
- Gäste	13
- Solitärmöbel	14
- Beimöbel/Schrankmodule	15



Montage Möbel

- Waschtische	
- Hinweise.....	16
- Mineralguss.....	17
- Glas Einbau.....	18
- Glas Aufsatz.....	19
- Keramik Aufsatz.....	20
- Aufhängung Möbel	21-24
- Möbel verbinden	25
- Konsole vertikal.....	26-27
- Sitztruhe	27



Montage Zubehör

- Abdeckplatte	28
- Handtuchhalter.....	28-29
- Designtragekonsole	29



Handling/Einstellung

- Accessory Box + Glaseinlegeboden	30
- Schubkasten/Auszug.....	31
- Türe	32
- Push to Open.....	33
- Schutzfolie + Wäschekorbklappe.....	34

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

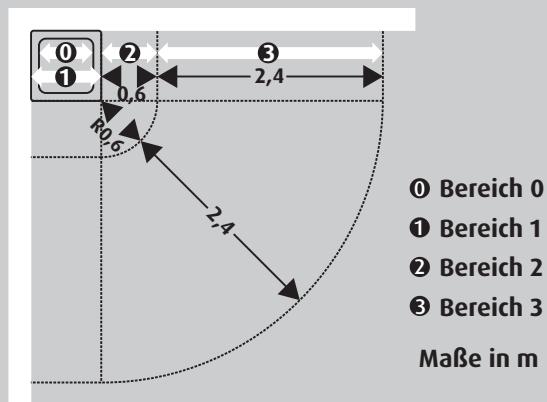

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

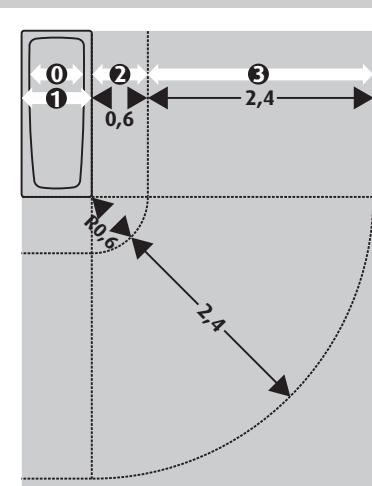

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

Kennzeichnung Konsole horizontal/Plattenmodul



18-19



WT153/ 156/ 243/ 246/ 247/ 753

=

E

35



WT266/ 267/ 276/ 277

=

SL

40



WT138 / 152/ 237/ 238/ 252/ 346/ 348/ 350/ 752

=

M

S

85



WT100 / 448/ 455/ 546/ 548/ 555/ 556
PM001-029/ 201-209/ 321-329

=

C

82-85



WT147/ 167/ 647/ 657/ 746/ 747/ 756/ 757/ 766/ 767/ 847/ 857/ 867
PM100-158/ 221-239/ 300-348

=


L

Montageanleitung Konsole horizontal/Plattenmodul



Konsole horizontal

- Classic
- Light
- Slim / Massivholz
- Extra-Slim
- Slim-Light

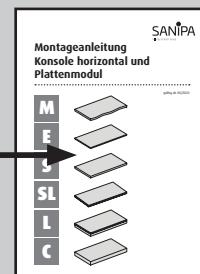

Platten

- Classic
- Light



Allgemeiner Montageablauf

- **01** Werkzeug bereitlegen
- **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

- **03** Transportsicherungen entfernen
- **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

- **05** Schrankaufhänger vorbereiten
 - **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen
- ⚠ Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!
- **07** Schränke aufhängen und ausrichten
 - **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur




Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

- **09** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen
- **10** Montage von Zubehör
- **11** Abdichten



Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Empfohlene Montagereihenfolge

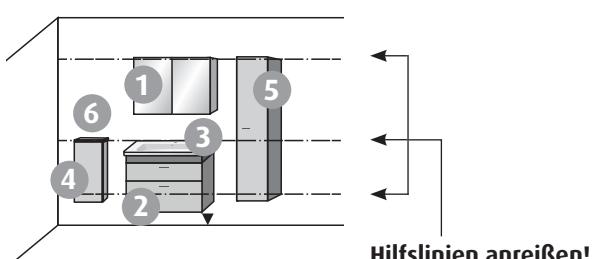

- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschränke
- 6 Abdeckplatten



Möbel zu Konsole horizontal


→ MONTAGEMASSE ALLGEMEIN

Jede Anlage mit Konsole horizontal ist von 3 Faktoren abhängig:


- Gewünschte Oberkante Waschtisch = OKWT
- sichtbare Höhe Waschtisch = WT
- Stärke der Konsole horizontal = KPL

Daher empfehlen wir die Unterkante **U** der Konsole zu ermitteln!
Nachfolgende Zeichnungen beziehen sich teilweise darauf.

Schema

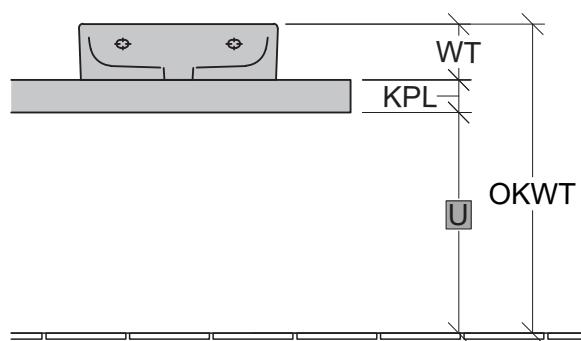

Beispiel

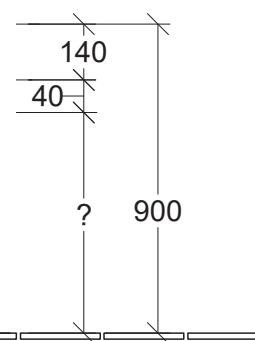

- mm OKWT
- mm WT
- mm KPL
- = mm U

- 900 mm
- 140 mm
- 40 mm
- ? → 720 mm


Bei Platten ist das Maß für WT = 0




Möbel zu Konsole horizontal

→ WASCHTISCH GLAS

M S C L E SL

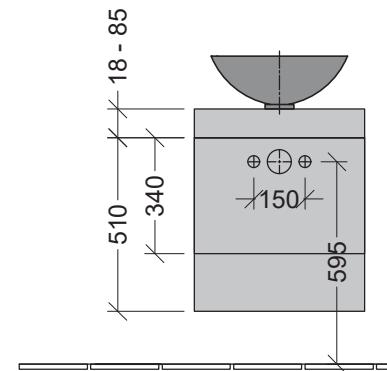


X X C L X X

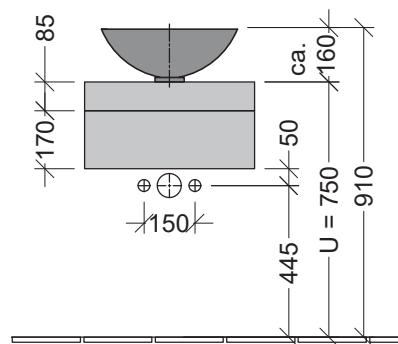


WG120_

X X C L X SL

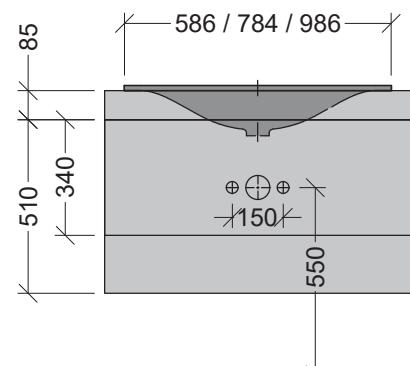


X X C L X X

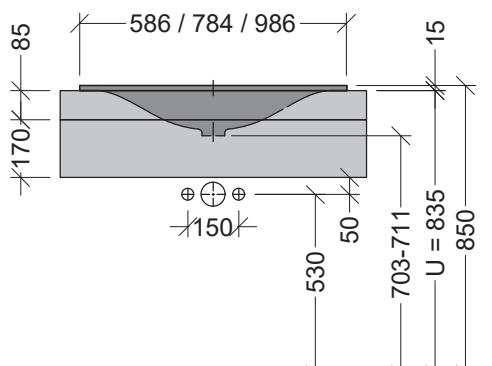


WG110 9Z
WG112 9Z
WG114 9Z

→ WASCHTISCH MINERALGUSS

M S C L E SL

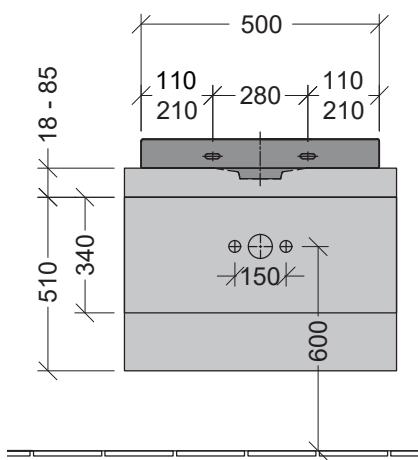

X X C L X X

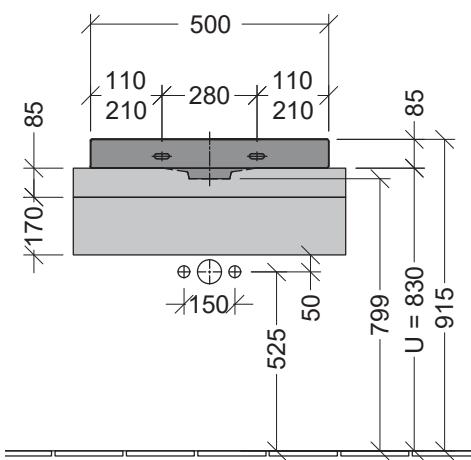

MG040 64


Möbel zu Konsole horizontal




→ WASCHTISCH KERAMIK

WK100_

M S C L E SL

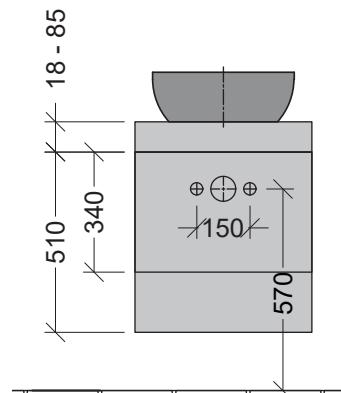


X X C L X X

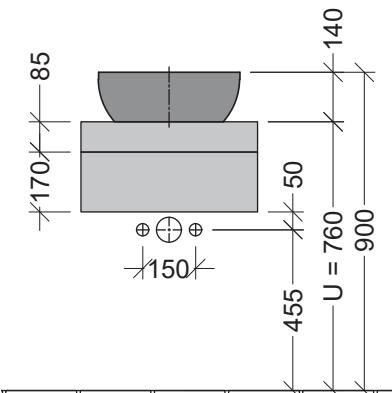


→ WASCHTISCHUNTERBAU HÖHE 170 MM

xx300_
xx302_
xx304_
xx306_
xx308_
xx400_
xx406_



X X C L X X

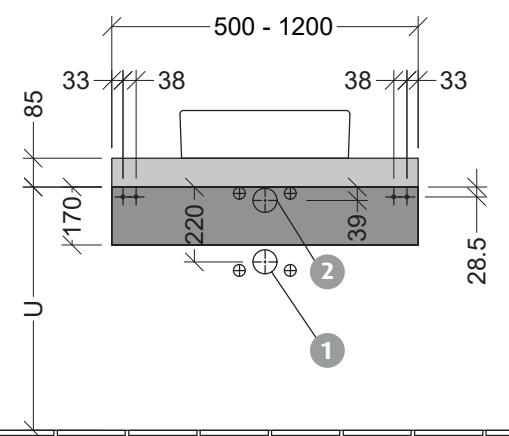

**1 Einbau Siphon unterhalb des Möbels
Wir empfehlen die Verwendung eines Design-Siphons!**

2 Einbau Siphon innerhalb des Möbels

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3





Möbel zu Konsole horizontal

→ WASCHTISCHUNTERBAU HÖHE 340 MM

xx301
 xx303
 xx305
 xx307
 xx309
 xx320 - xx326
 xx340 - xx342
 xx401
 xx407




M	S	C
L	E	SL

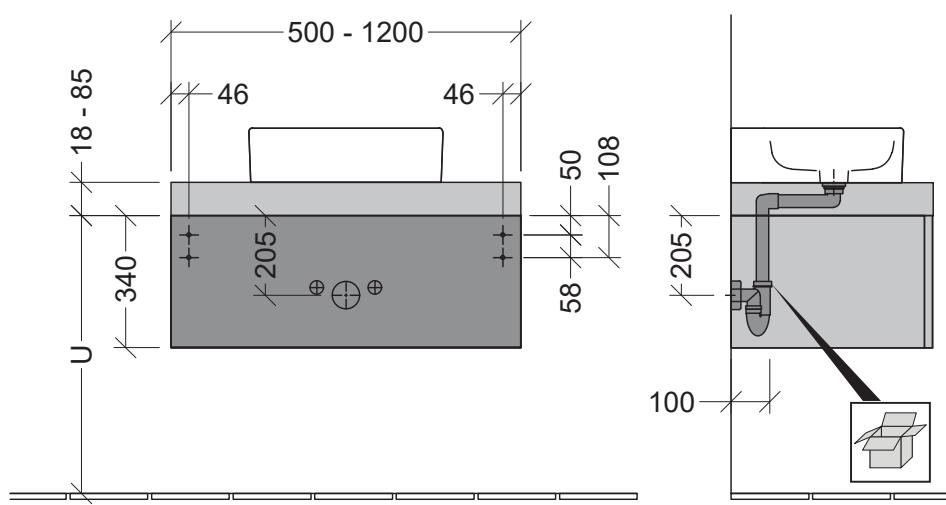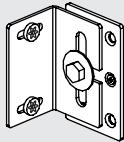

**Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank mit dem Raumsparsiphon aus dem Lieferumfang!**

xx327
 xx328
 xx408
 xx409

M	S	C
L	E	SL

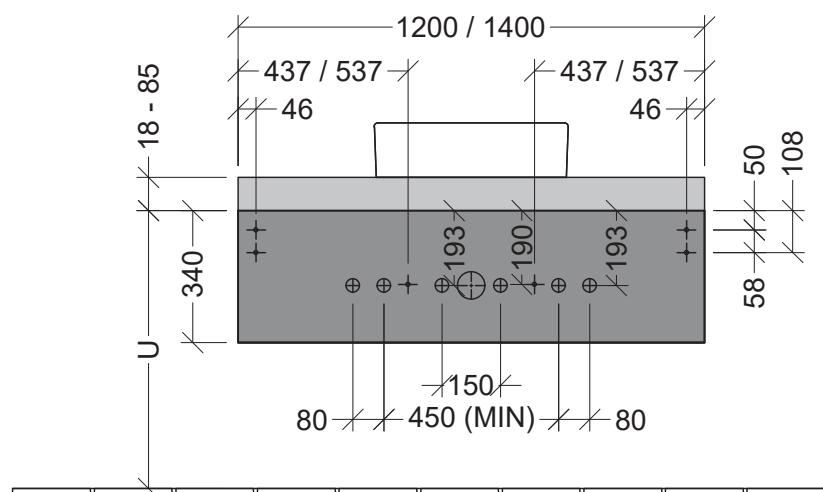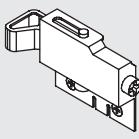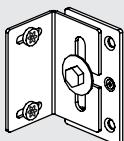


**Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.**

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3

Möbel zu Konsole horizontal




→ WASCHTISCHUNTERBAU HÖHE 510 MM

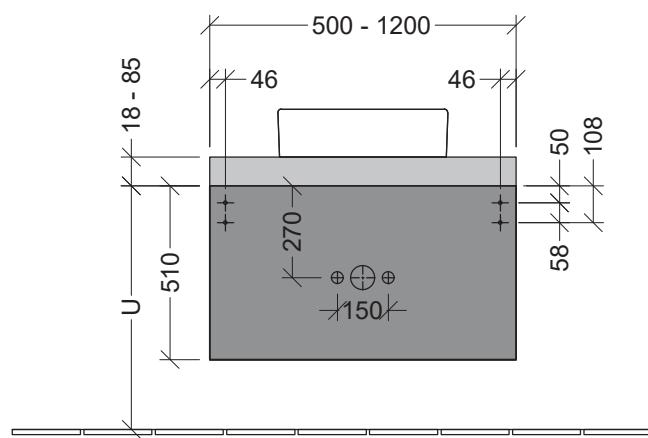


xx310_
 xx311_
 xx313_
 xx315_
 xx317_
 xx360_ - xx365_
 xx370_ - xx372_
 xx411_
 xx417_

M	S	C
L	E	SL

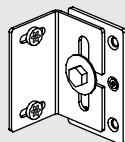


Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.

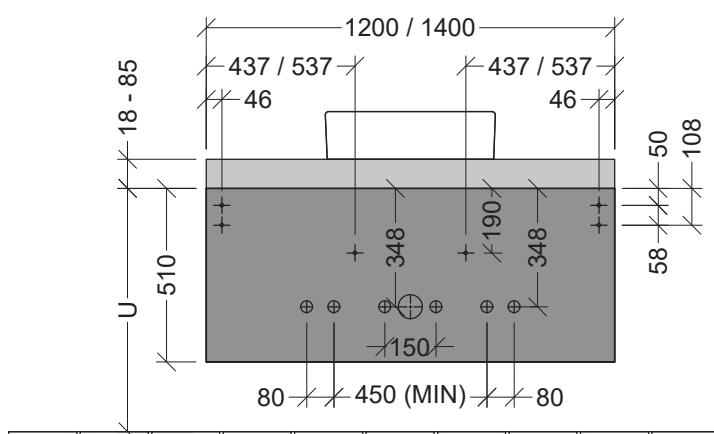

xx418_
 xx419_

M	S	C
L	E	SL

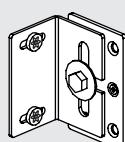

Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3





Möbel zu Konsole horizontal

→ WASCHTISCHUNTERBAU GÄSTELÖSUNG

xx382_

M	S	C
L	E	SL

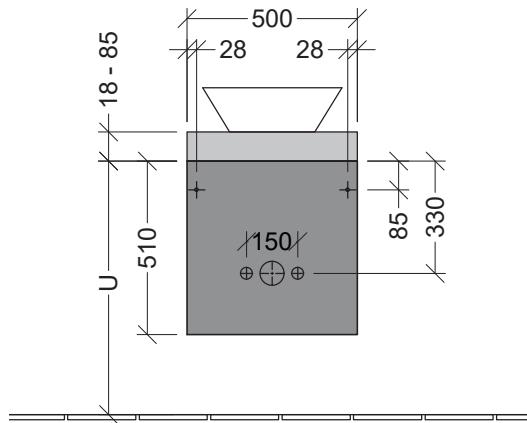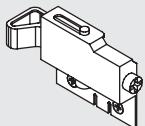

Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.

xx = G1/G2/G3/L2/L3

xx390_ - xx394_


RM011_ - RM014_

RM020_ - RM021_


RM030_ - RM033_

RM040_ - RM043_

M	S	C
L	E	SL





→ ANBAUMÖBEL

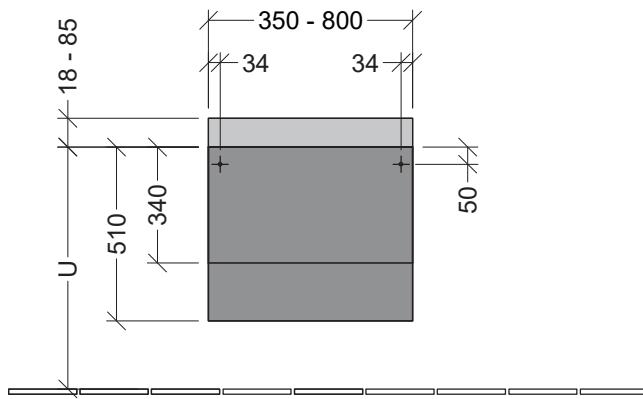

xx207_ - xx209_

M	S	C
L	E	SL

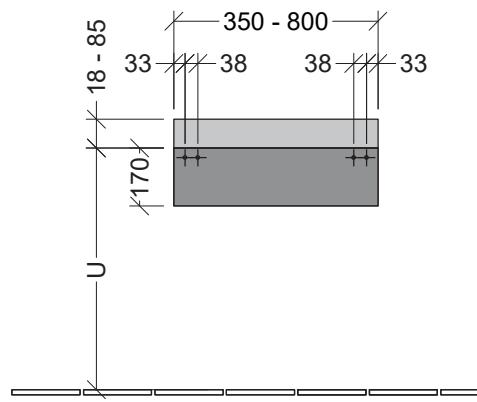


xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3




Möbel zu Konsole horizontal

→ ANBAUMÖBEL

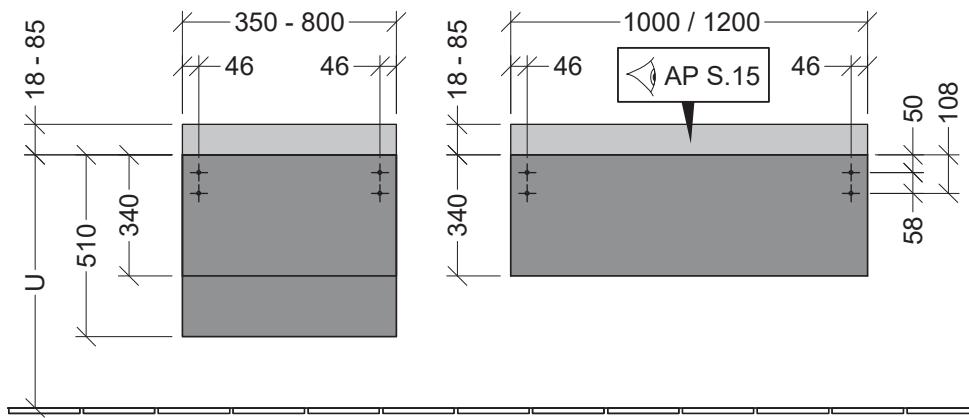


xx230__ - xx235__
xx236__ - xx237__
xx330__ - xx334__
xx350__ - xx355__

M	S	C
L	E	SL

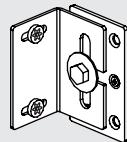

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3


→ KONSOLE VERTIKAL

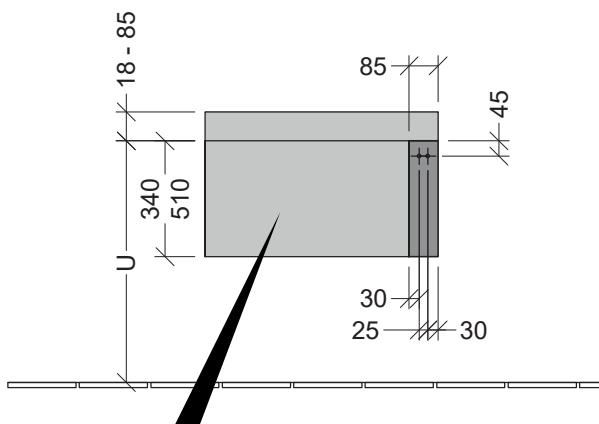

Nur in Verbindung mit
angrenzendem Möbel montierbar

WT480
WT481
WT570
WT571
WT580
WT581

M	S	C
L	E	SL







Waschtischunterbau

→ GÄSTE

MG040 64
xx380_L
xx380_R

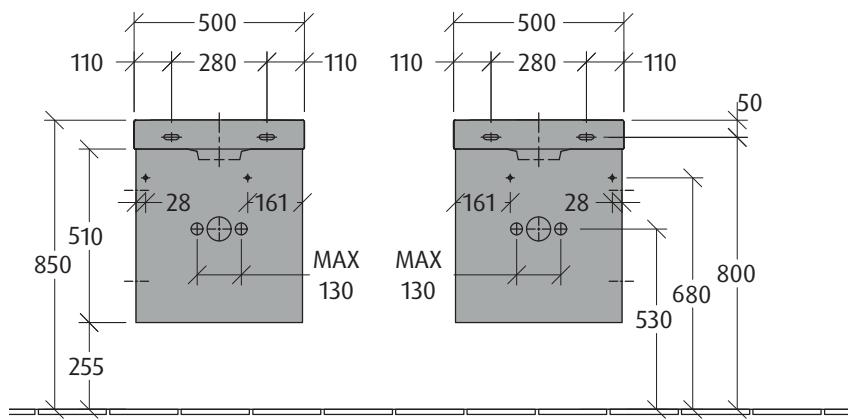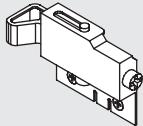


xx = G1/G2




xx350__ - xx355__






RM011__ - RM014__
RM020__ - RM021__
RM030__ - RM033__
RM040__ - RM043__



xx207__ - xx209__



xx230__ - xx235__
xx236__ - xx237__
xx330__ - xx334__

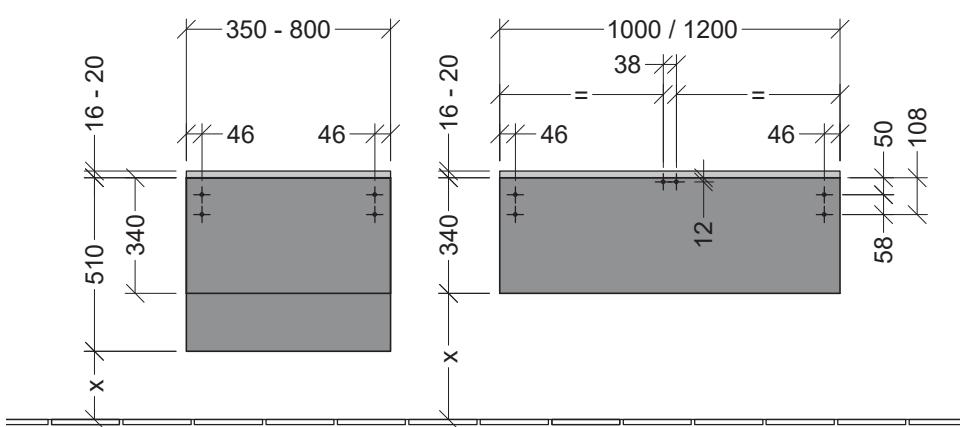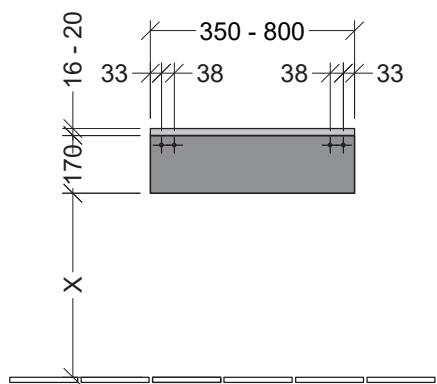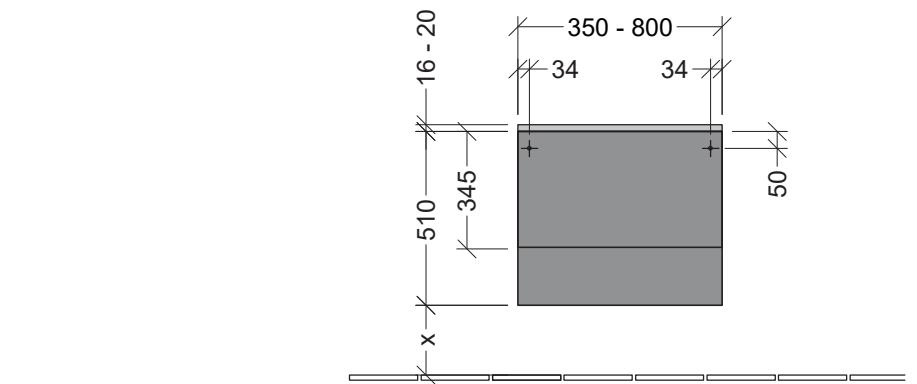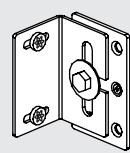

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3




Beimöbel/Schrankmodule



RM210
xx250 - xx254
xx270 - xx274

RM200
RM211
xx100 - xx104
xx110
xx117
xx119
xx200 - xx203
xx205
xx215 - xx217
xx219
xx223 - xx225
xx255 - xx257
xx259 - xx260
xx275 - xx277

RM201

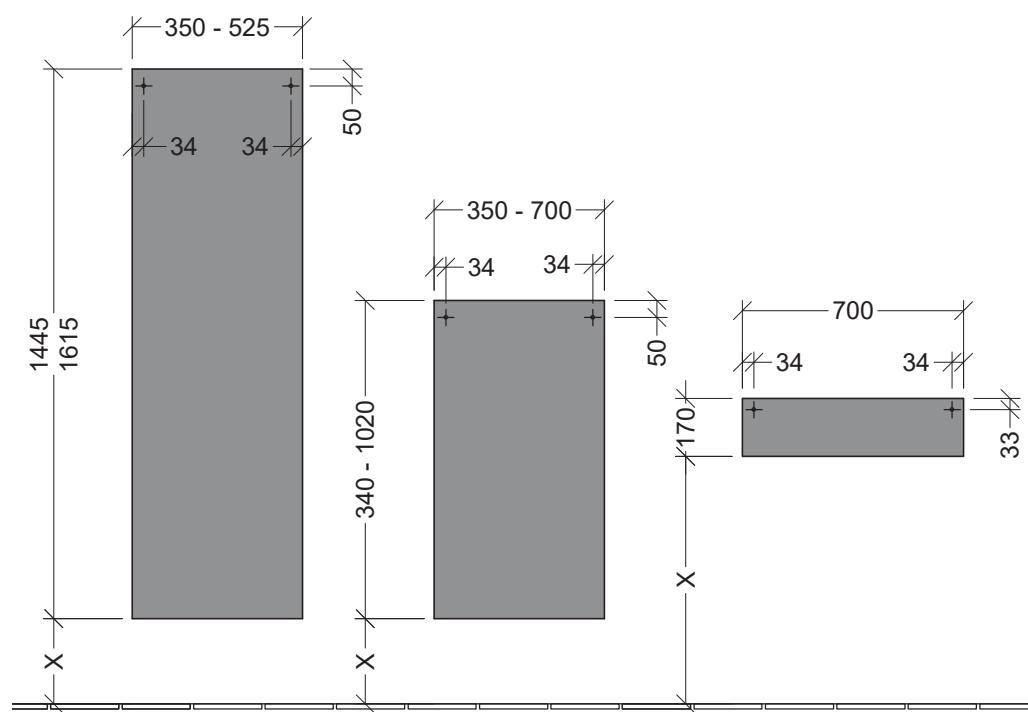

xx120
xx122
xx200 - xx203
xx205
xx223

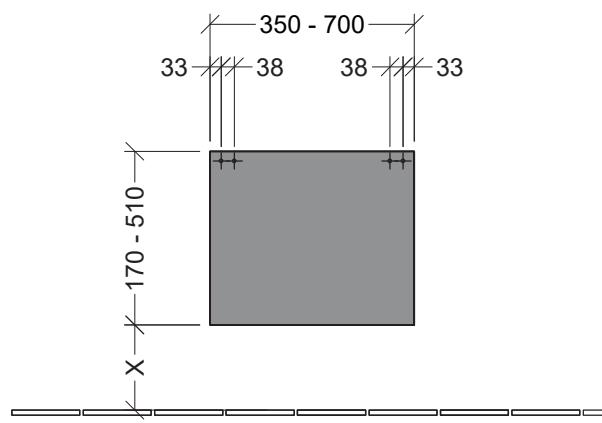


xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3



Waschtisch

→ HINWEISE

Silikon

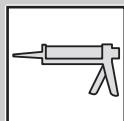

= Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.



Silikon mindestens 24 Stunden trocknen lassen und auch keiner Feuchtigkeit aussetzen. Bitte beachten Sie auch immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Mineralguss

- Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!

Glas

- Zum Schutz des Waschtisches sollte dieser während der Montage auf eine weiche Unterlage gelegt werden!
Gewinde von Armaturen, Siphon o.a. nicht zu fest anziehen!
Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungen!
Metall darf nicht direkt auf Glas drücken
→ Glas könnte brechen!
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!

Ab- und Überlaufsystem


- Montageanleitung liegt dem Artikel bei



Waschtisch




→ MINERALGUSS

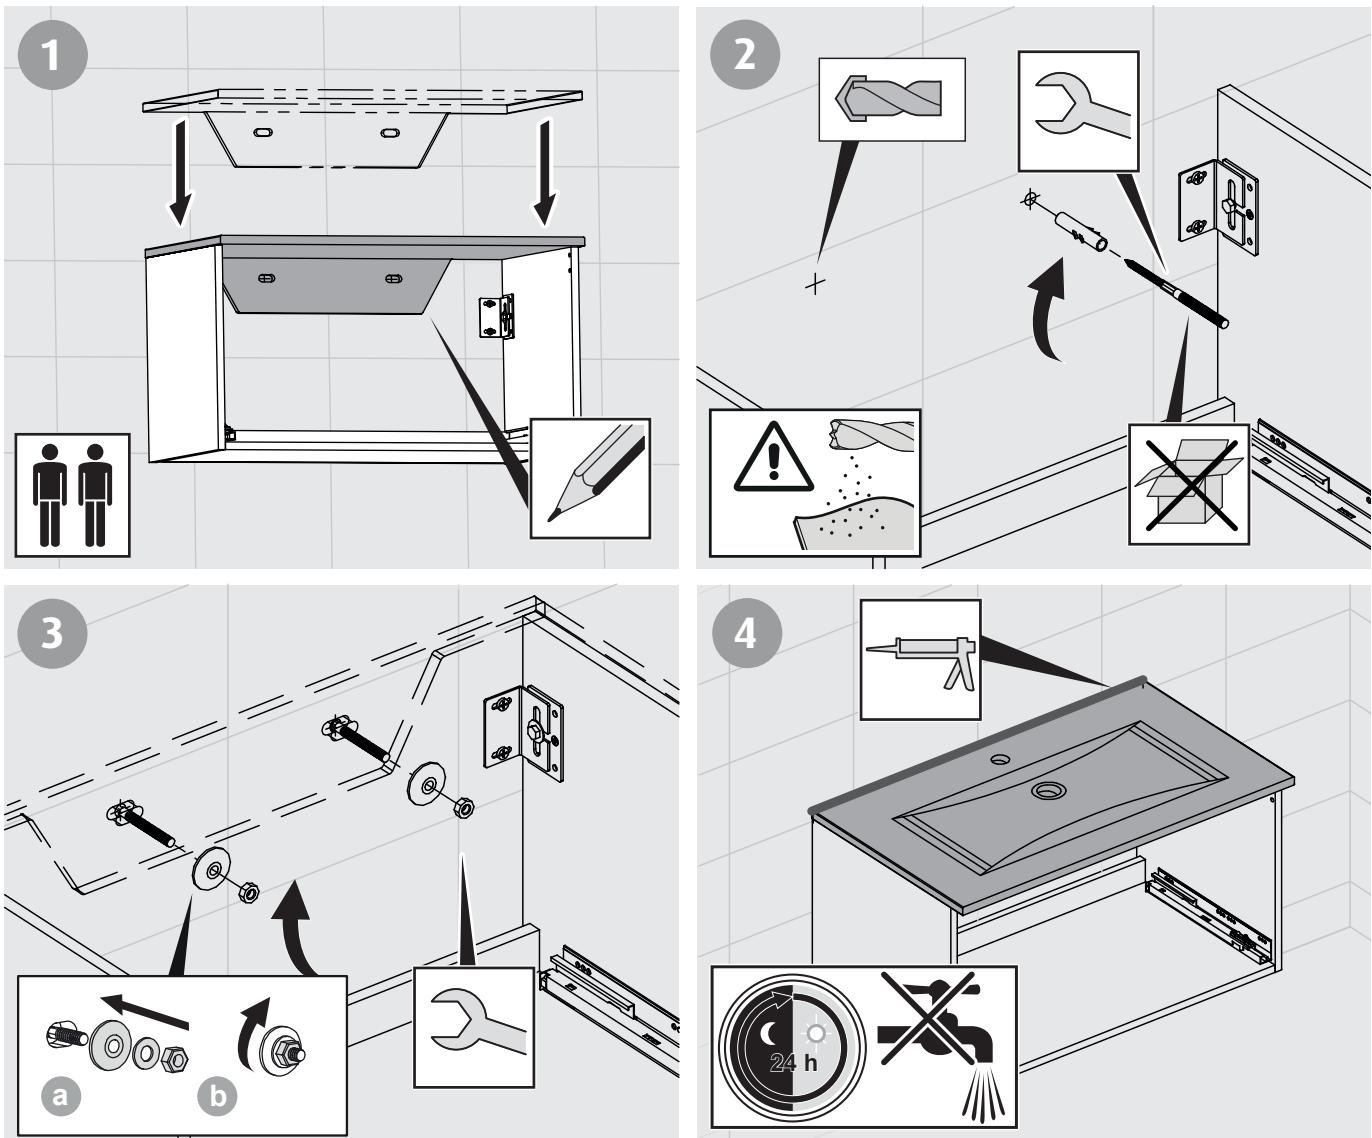

Waschtisch




→ GLAS EINBAU

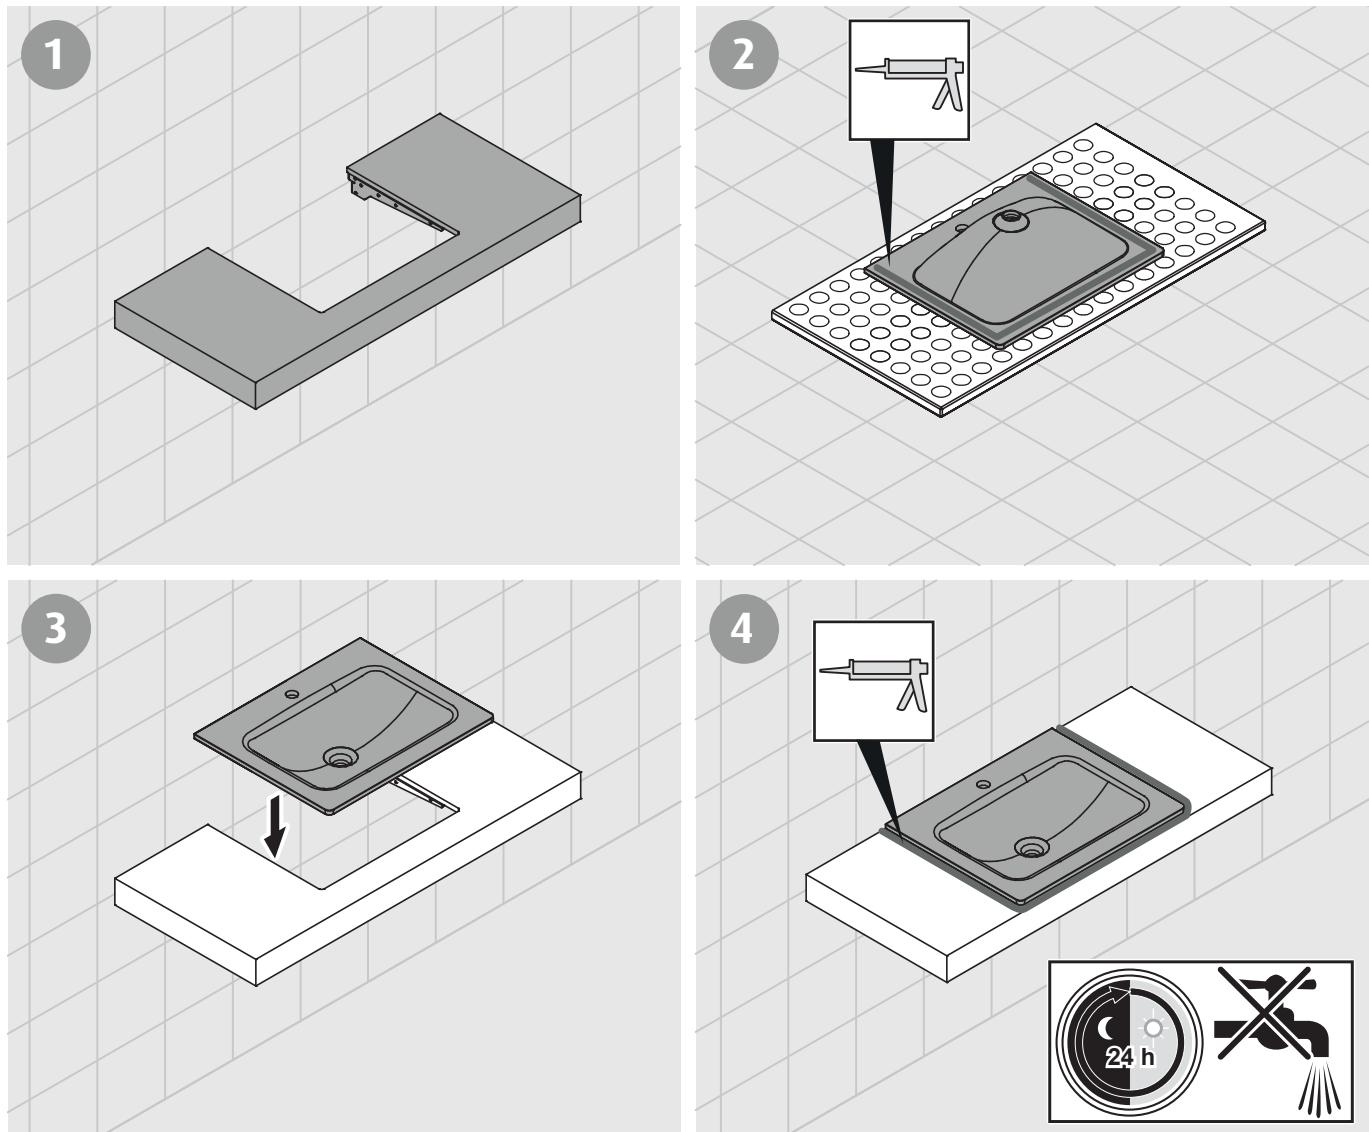



Waschtisch


→ GLAS AUFSATZ

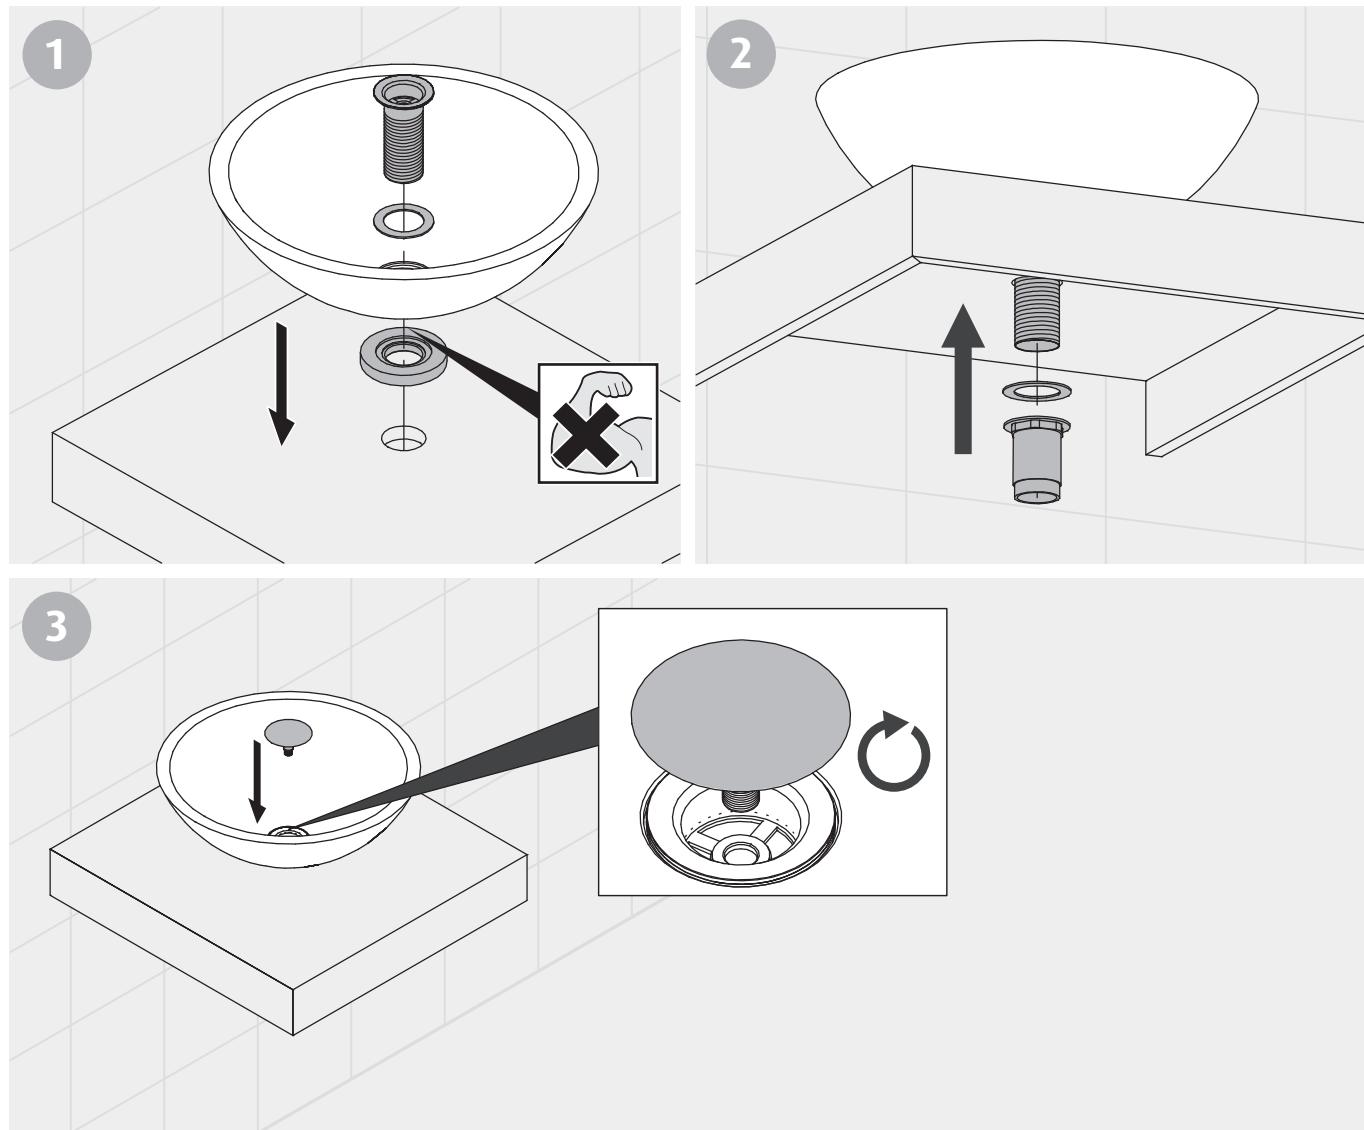





Waschtisch


→ KERAMIK AUFSATZ

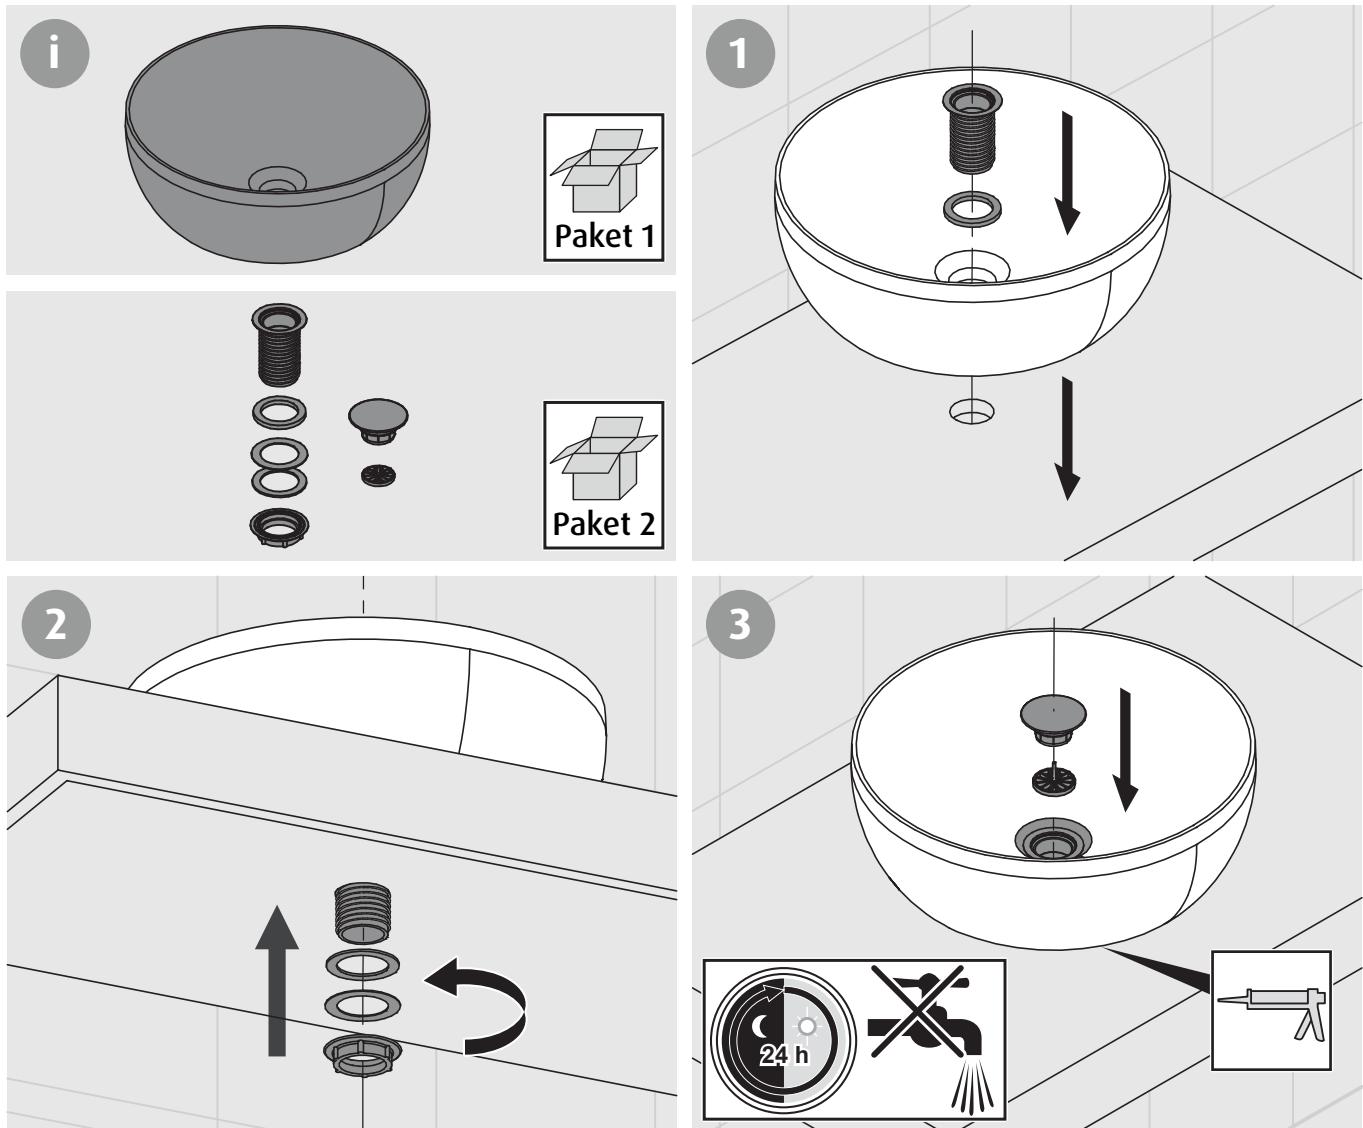

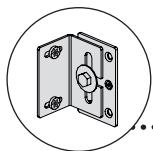



Aufhängung Möbel

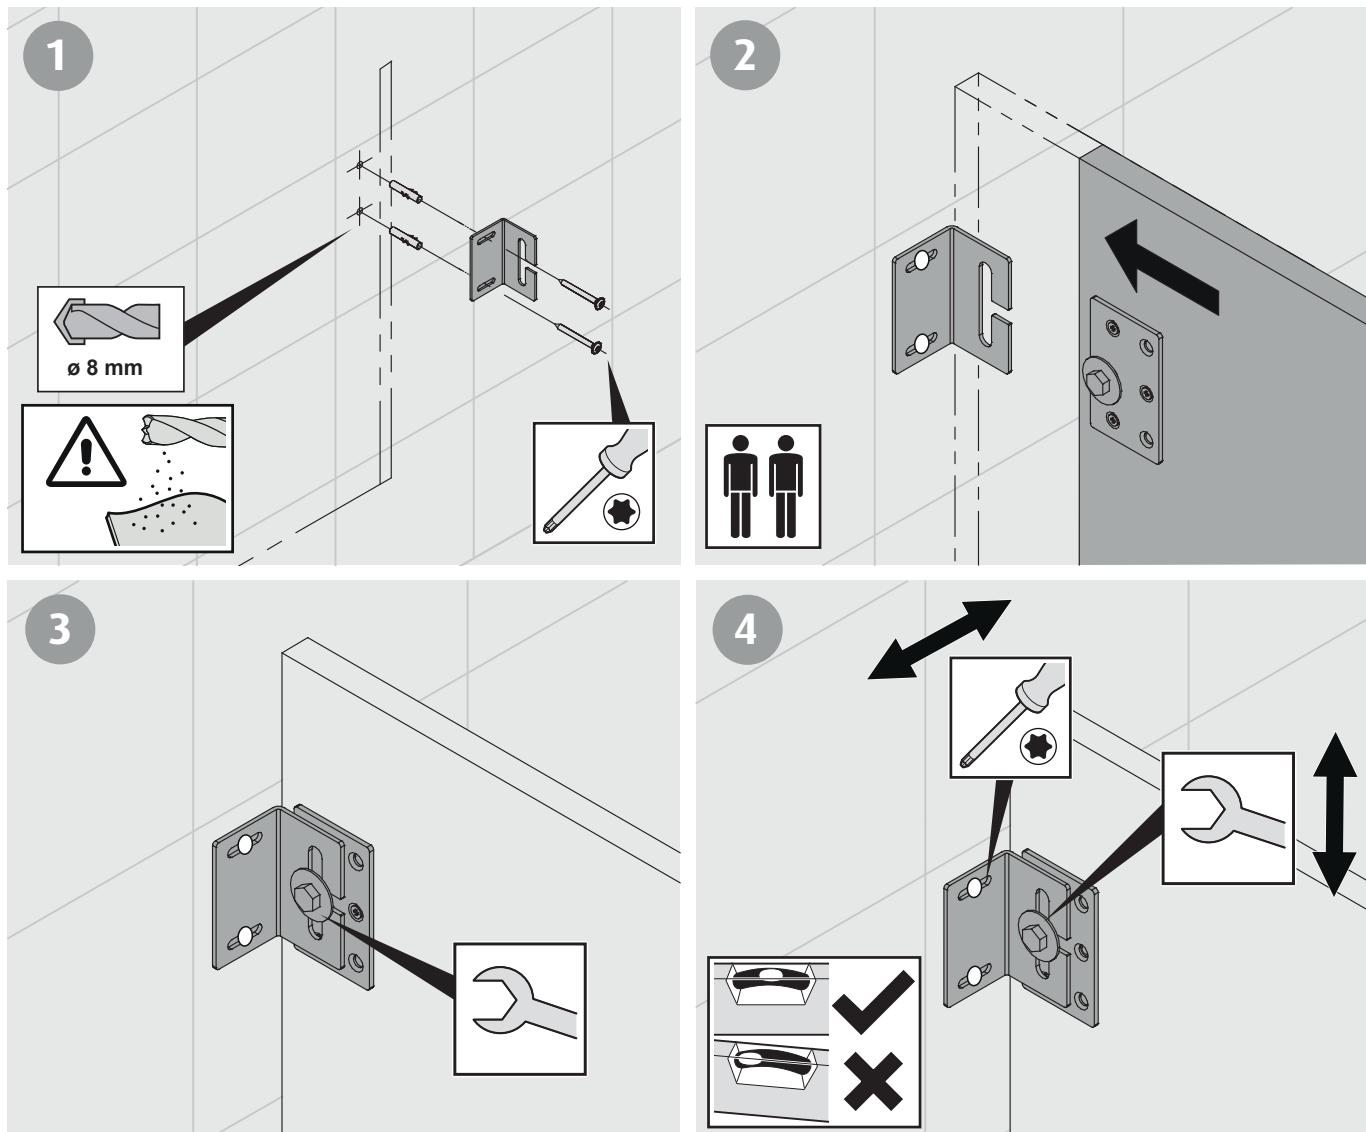




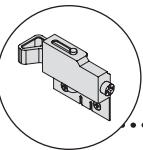



Aufhängung Möbel

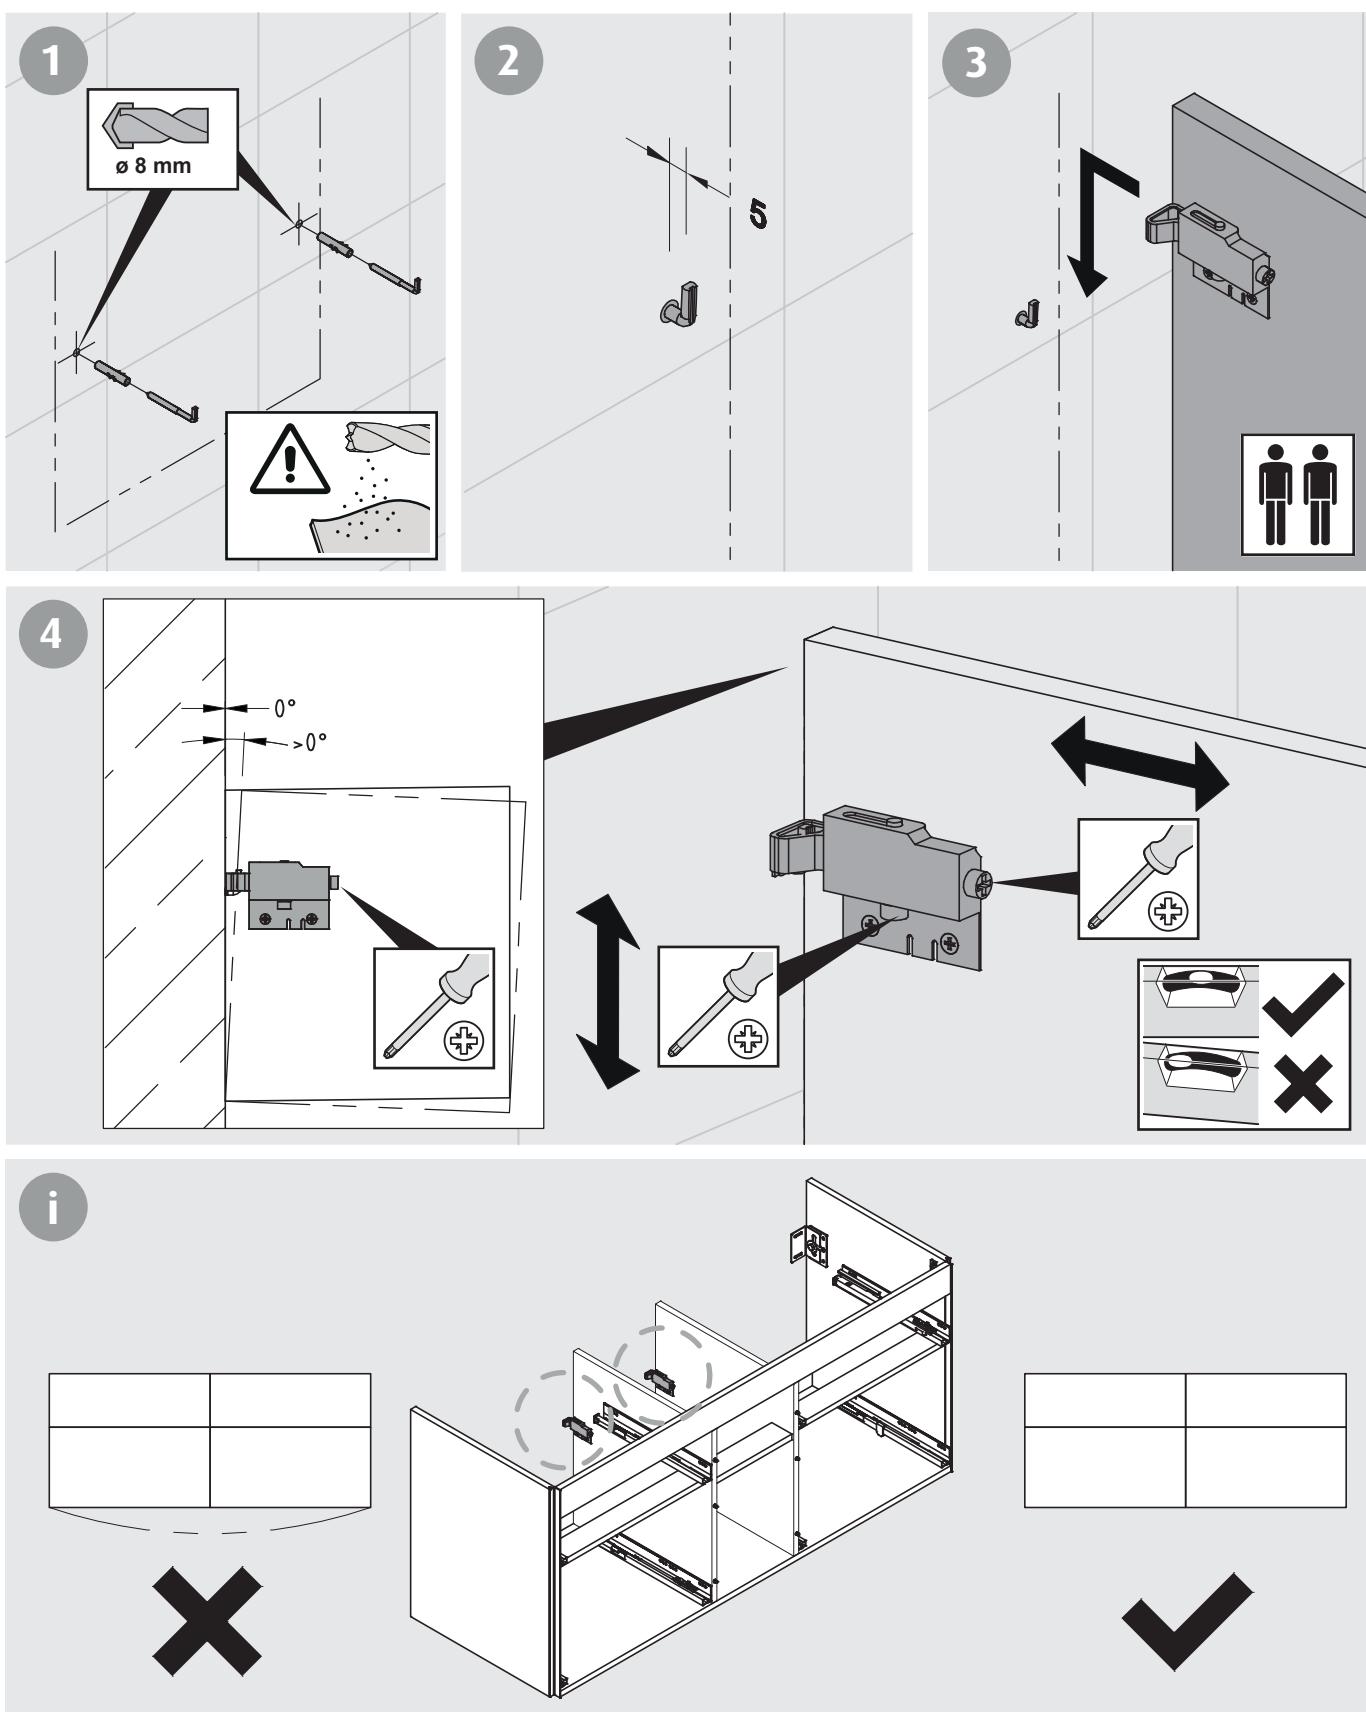





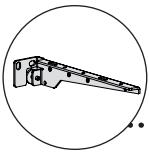


Aufhängung Möbel

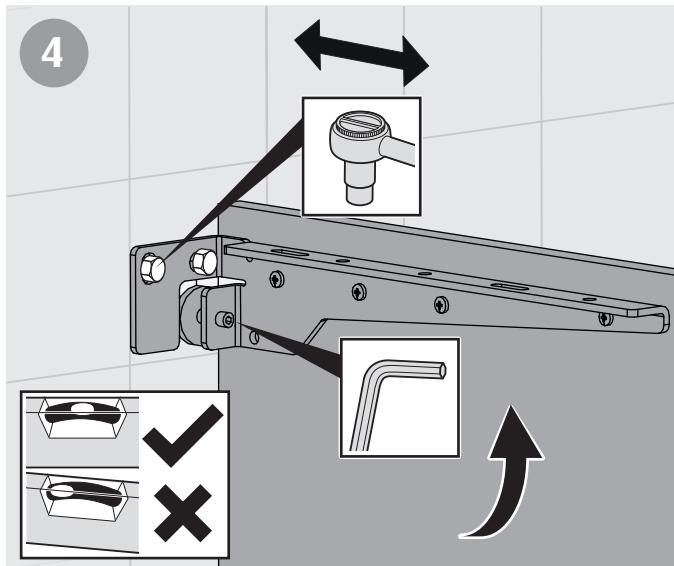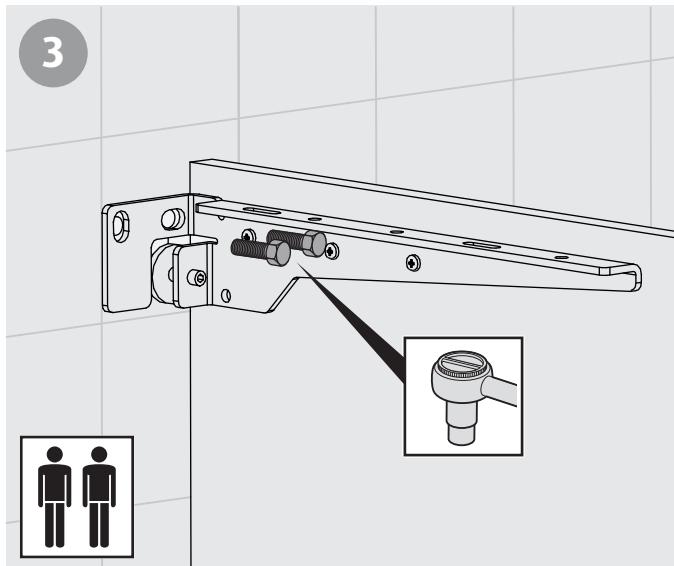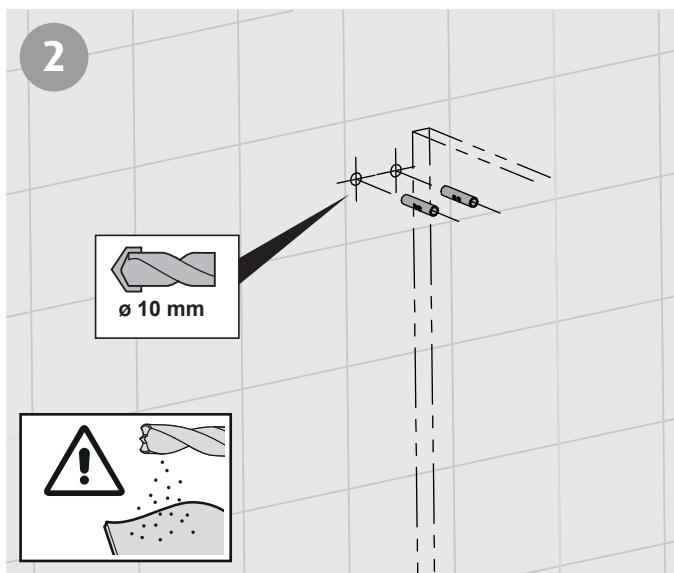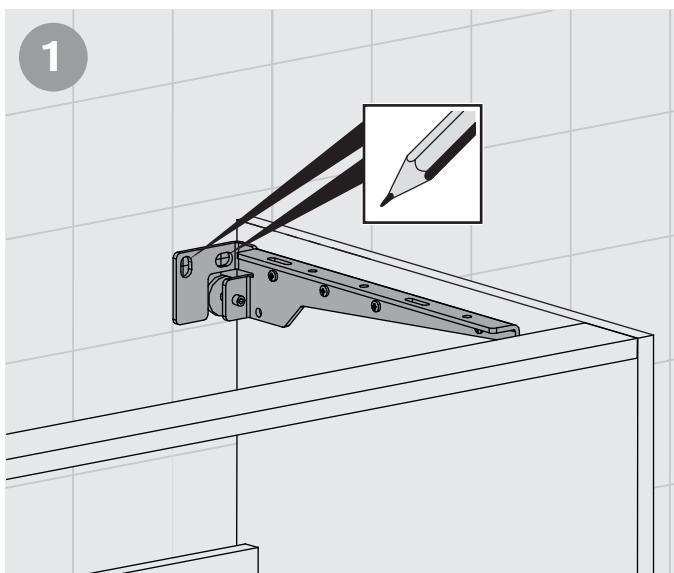

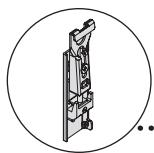


Aufhängung Möbel

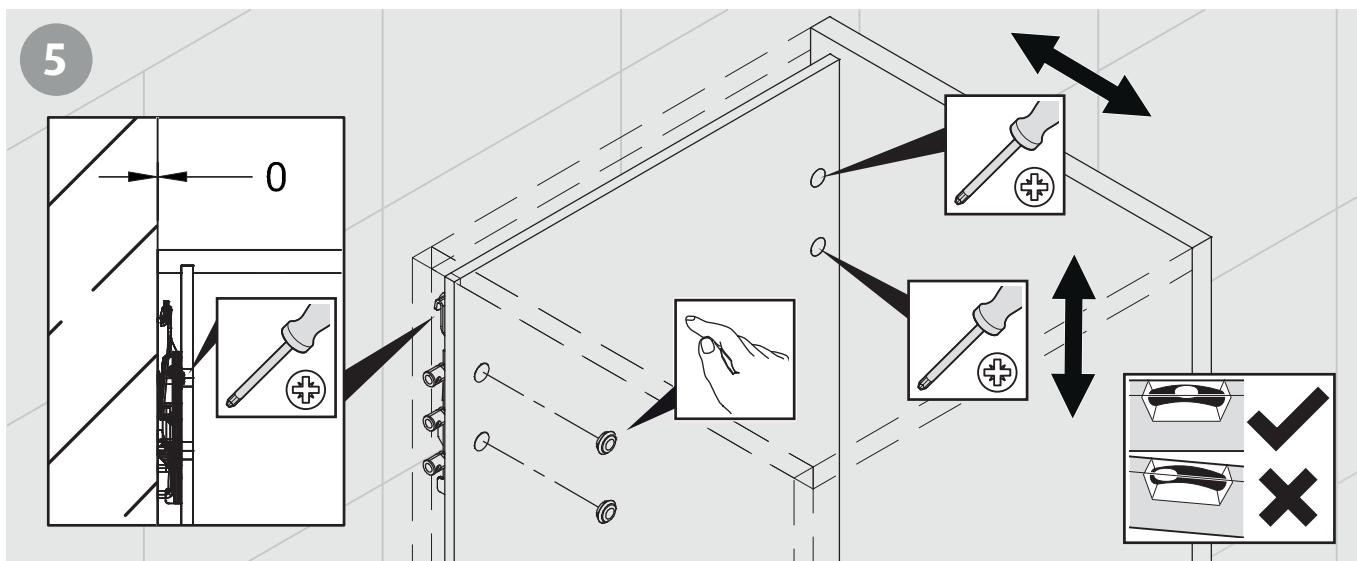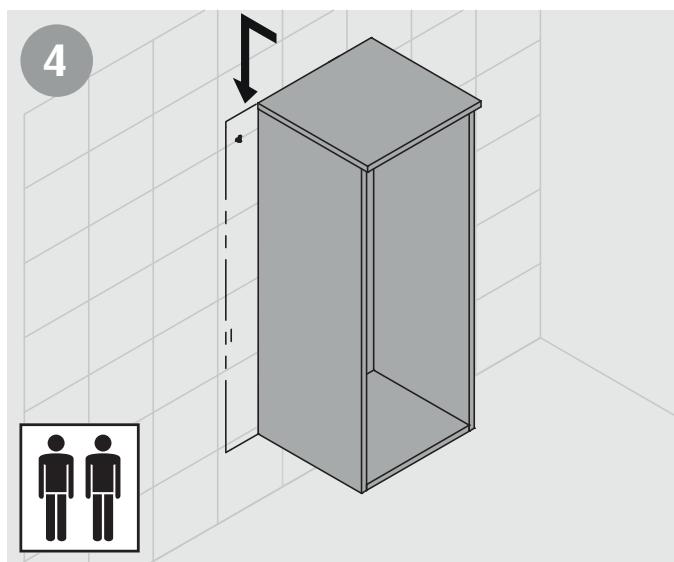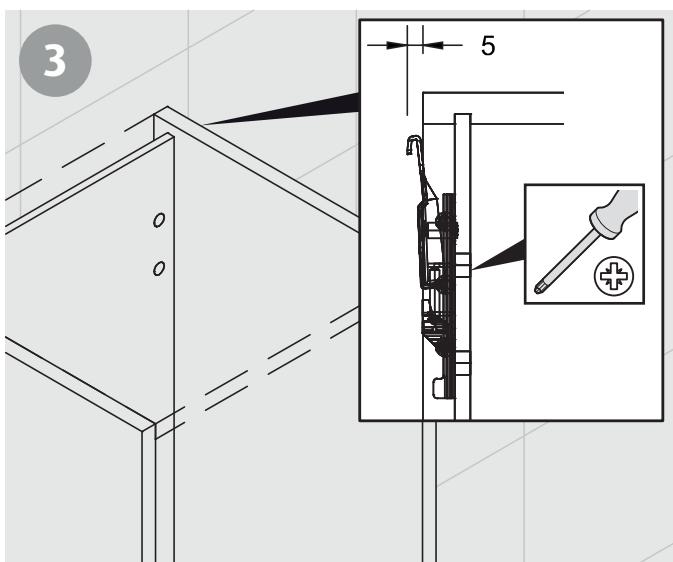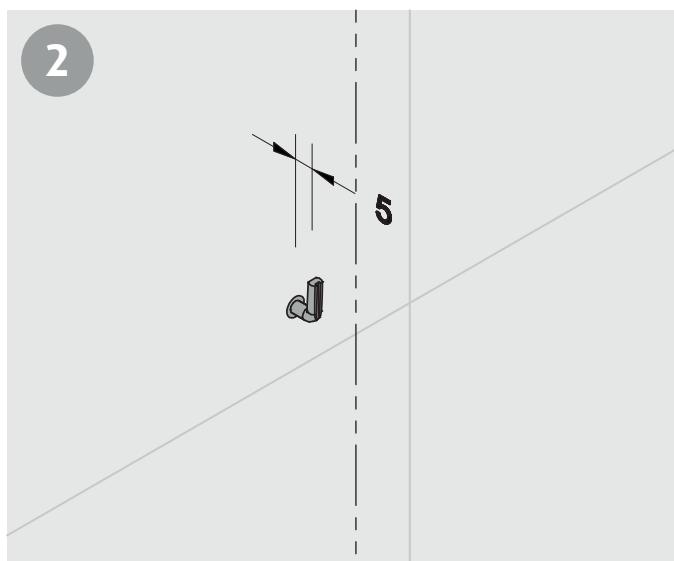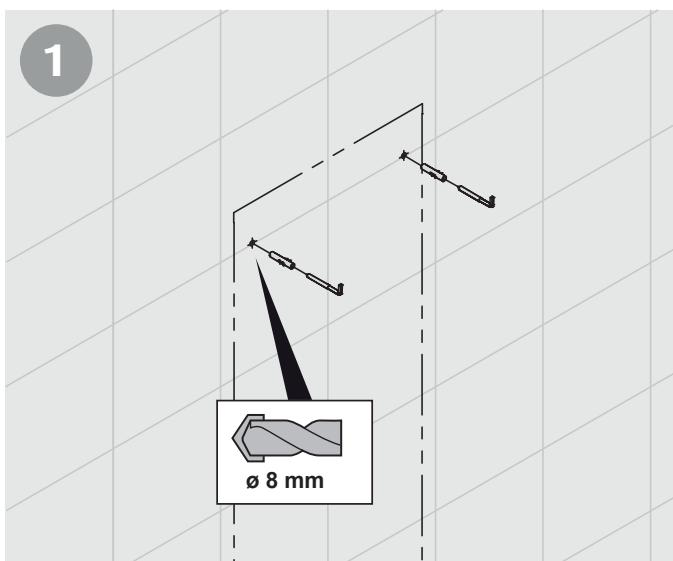


Möbel verbinden




→ ALLGEMEIN SCHRÄNKE/MODULE/REGALE

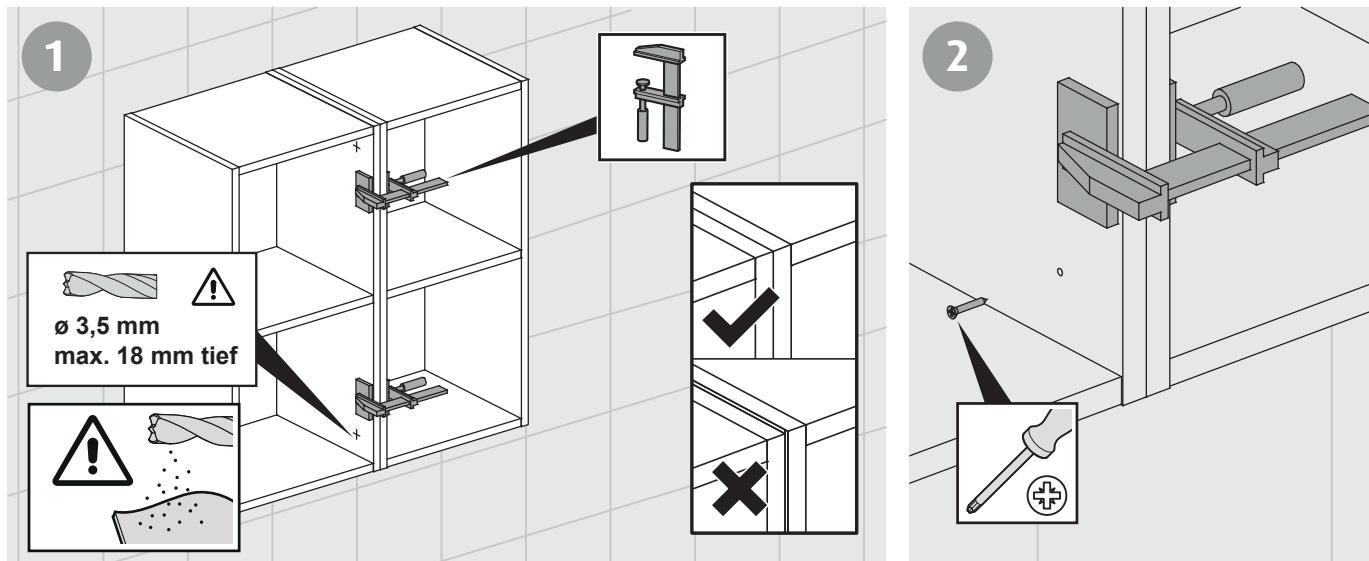

→ KONSOLE HORIZONTAL/PLATTENMODUL

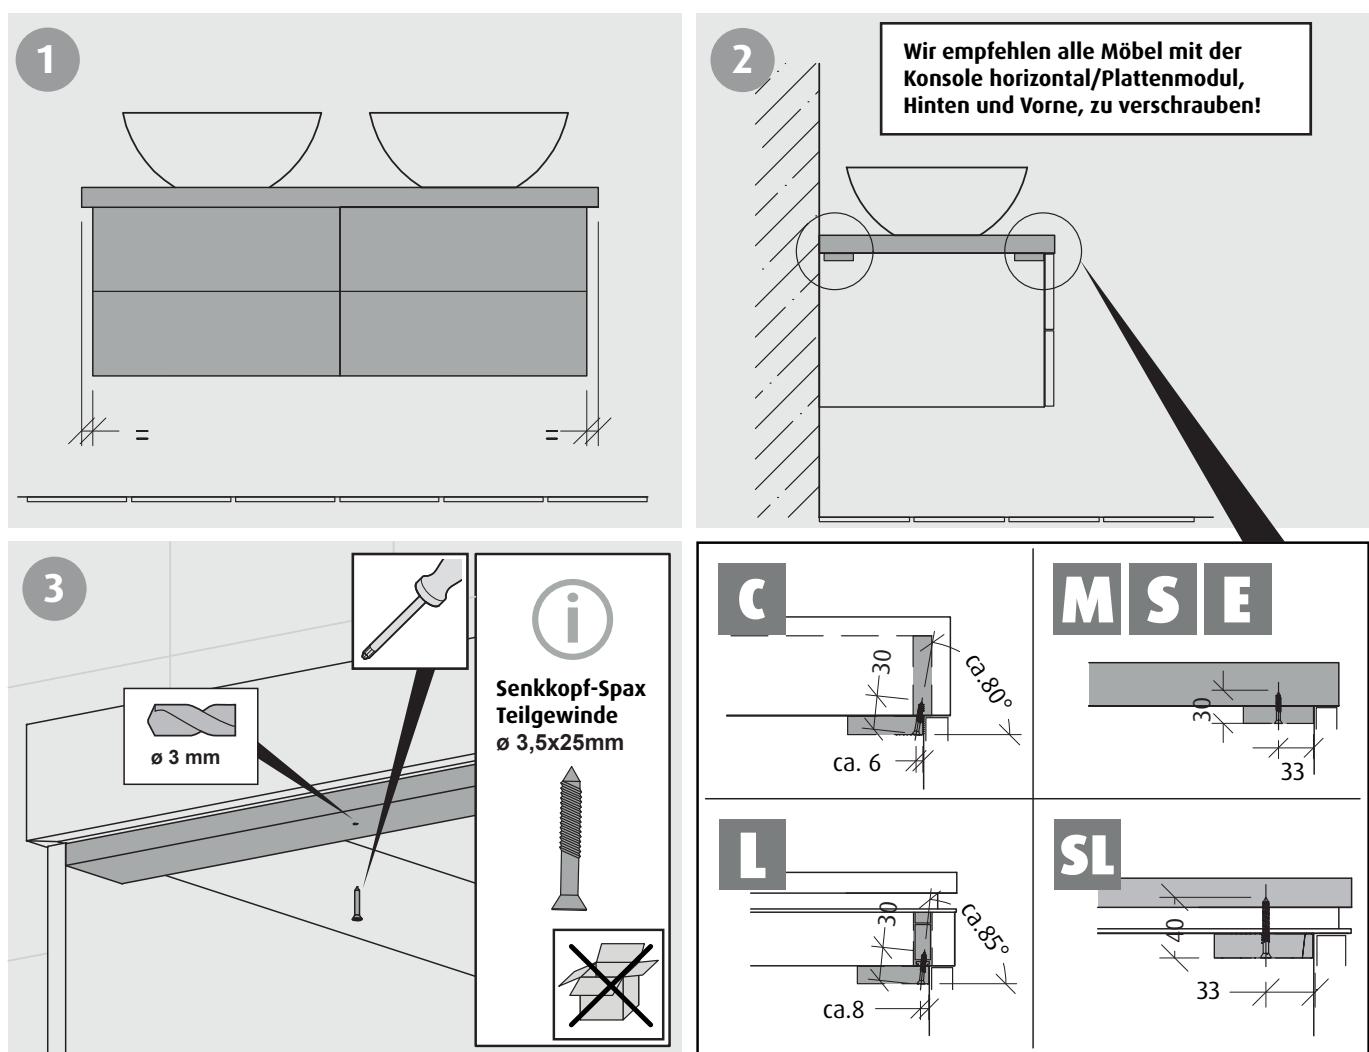

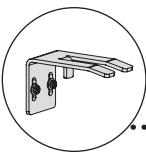


Konsole vertikal



Hinweis: Nur in Verbindung mit Waschtisch-Unterbau oder Anbauschrank montierbar

→ A

WT480/ 481 / 570 / 571 / 580 / 581

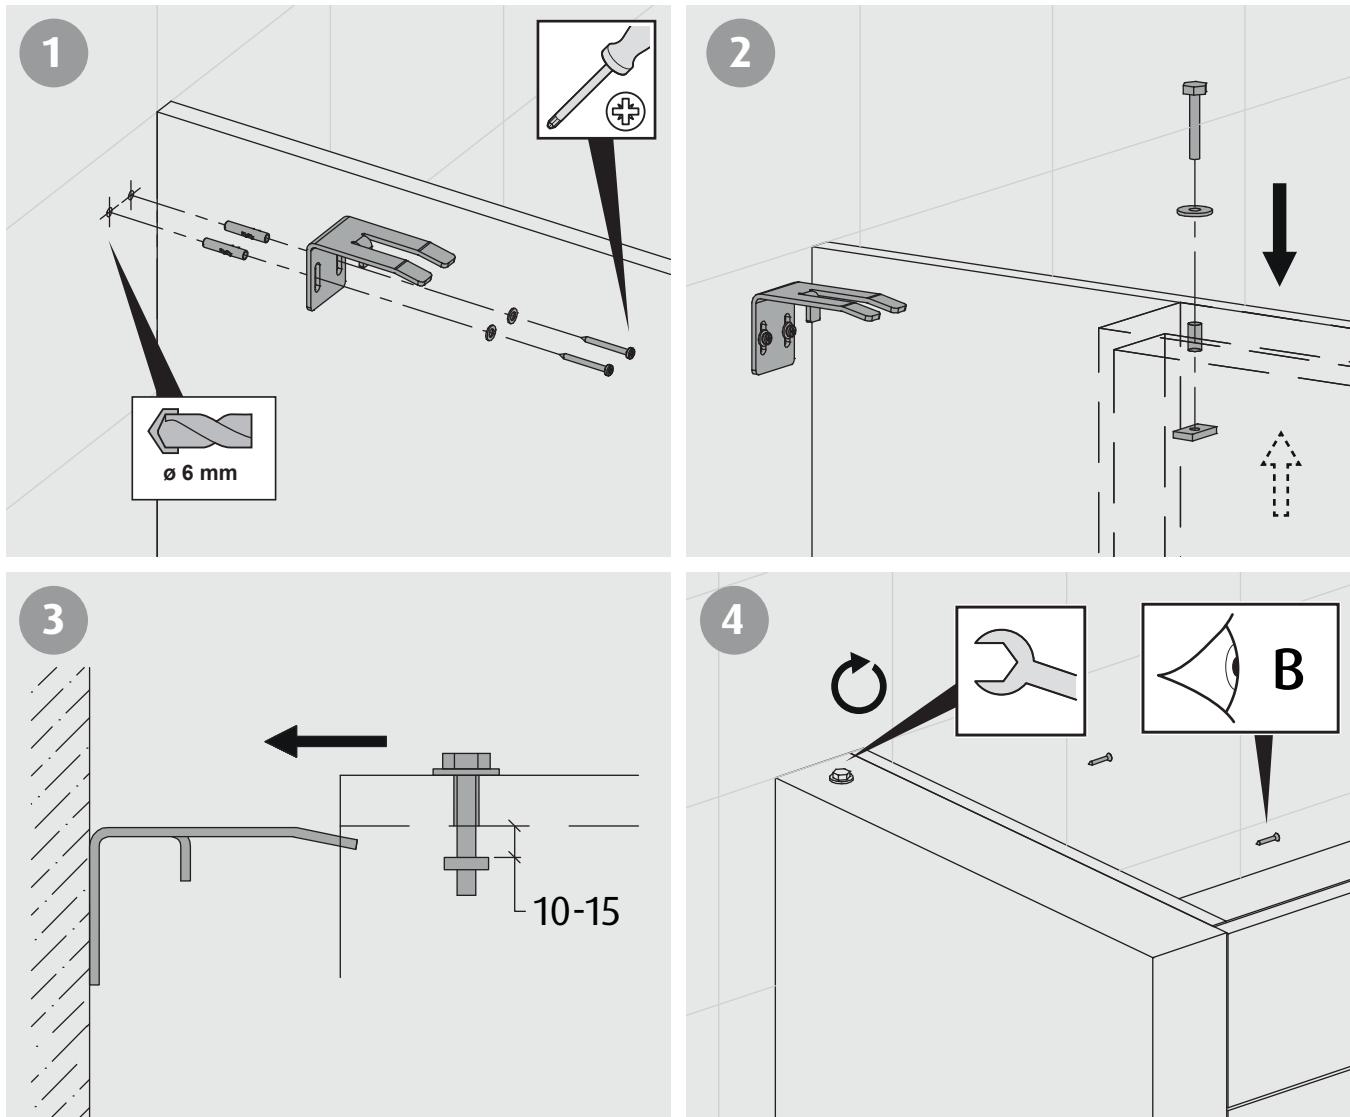




Konsole vertikal


Hinweis: Nur in Verbindung mit Waschtisch-Unterbau oder Anbauschrank montierbar

→ B

WT 370/ 371/ 380/ 381/ 480/ 481/ 570/ 571/ 580/ 581/ 780/ 781/ 790/ 791/ 798/ 800/ 810/
811/ 890/ 891/ 898/ 900

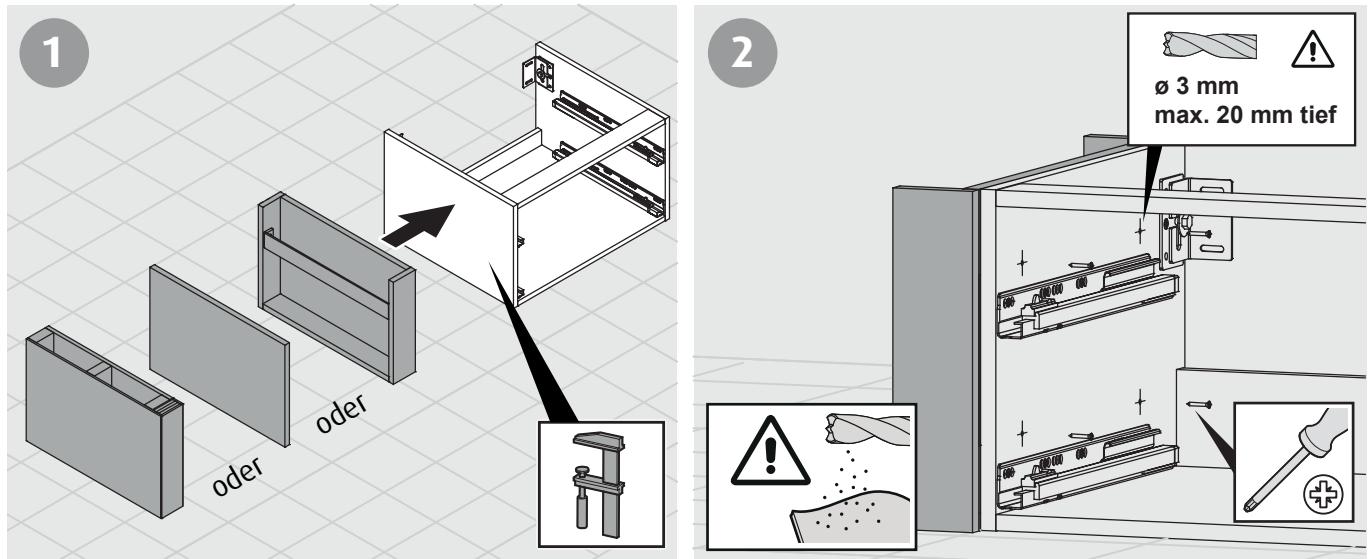

Sitztruhe

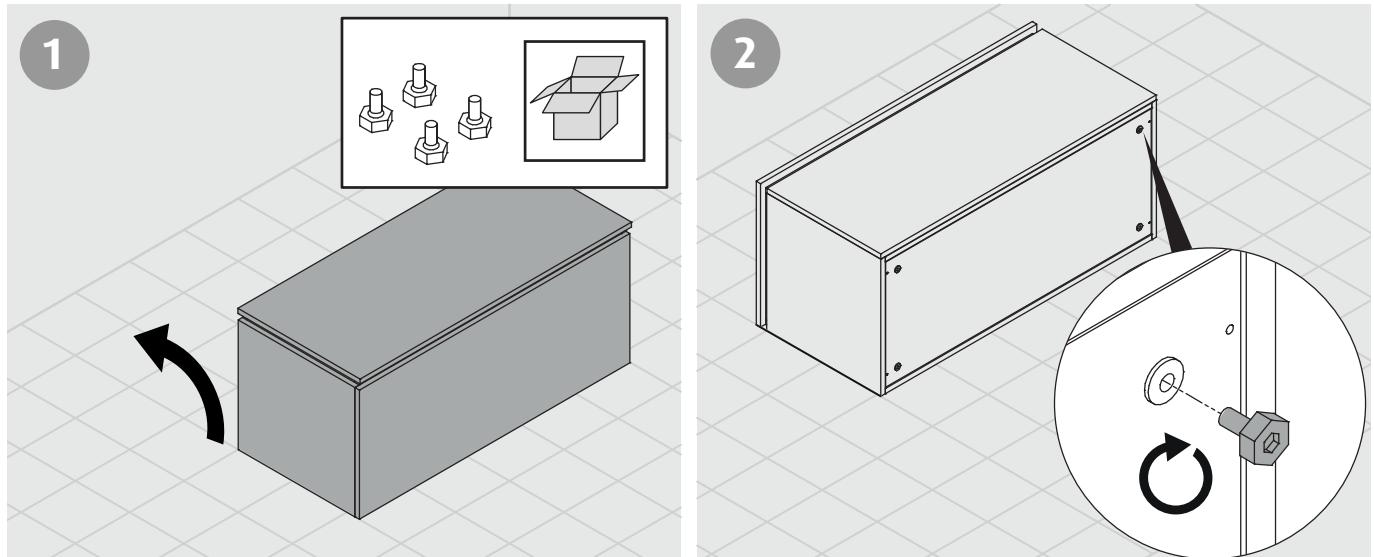

Abdeckplatte




Montageanleitung liegt dem Artikel bei




Handtuchhalter Konsole horizontal



→ ZB17508 / ZB17525

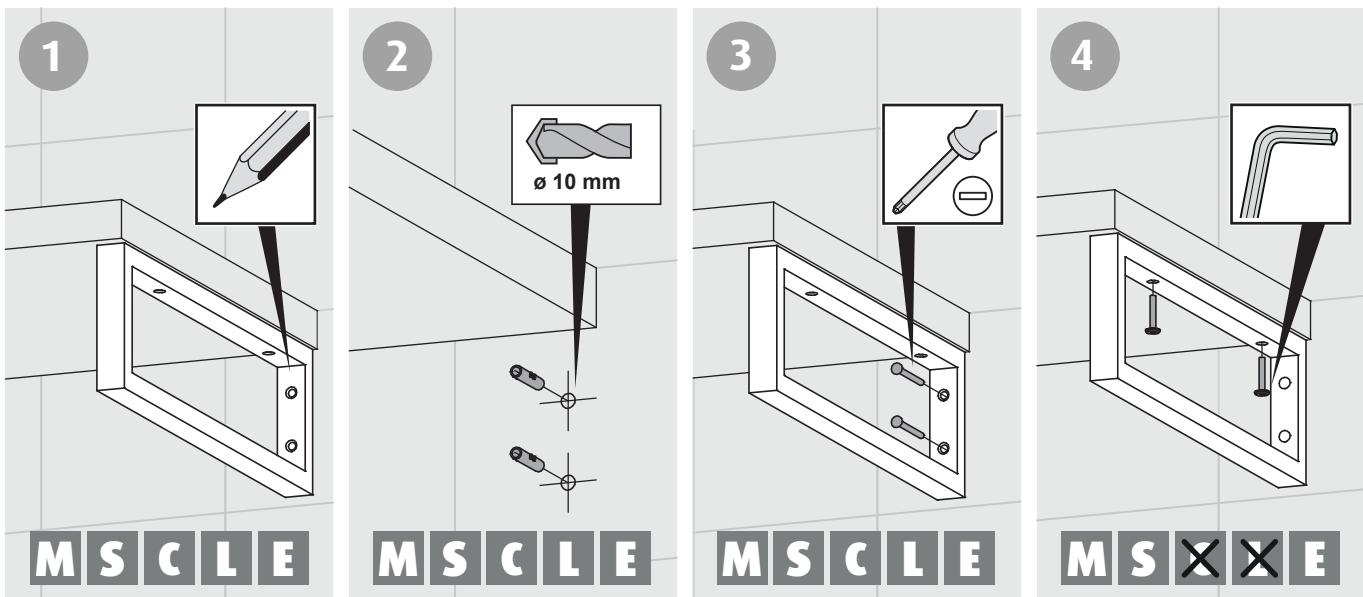


→ HH71025

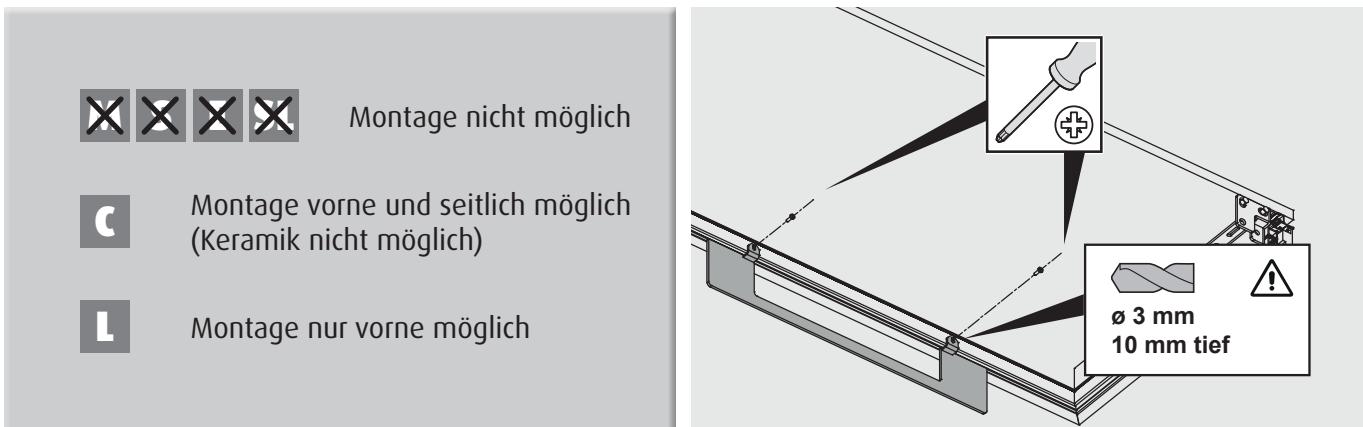


Handtuchhalter Möbel



→ HH61025/HH62025

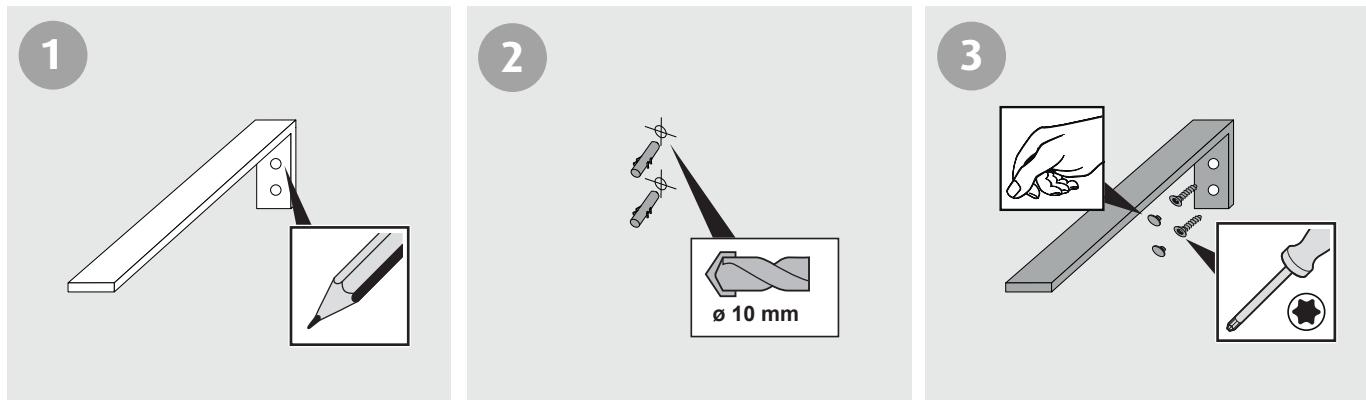

→ HH70025

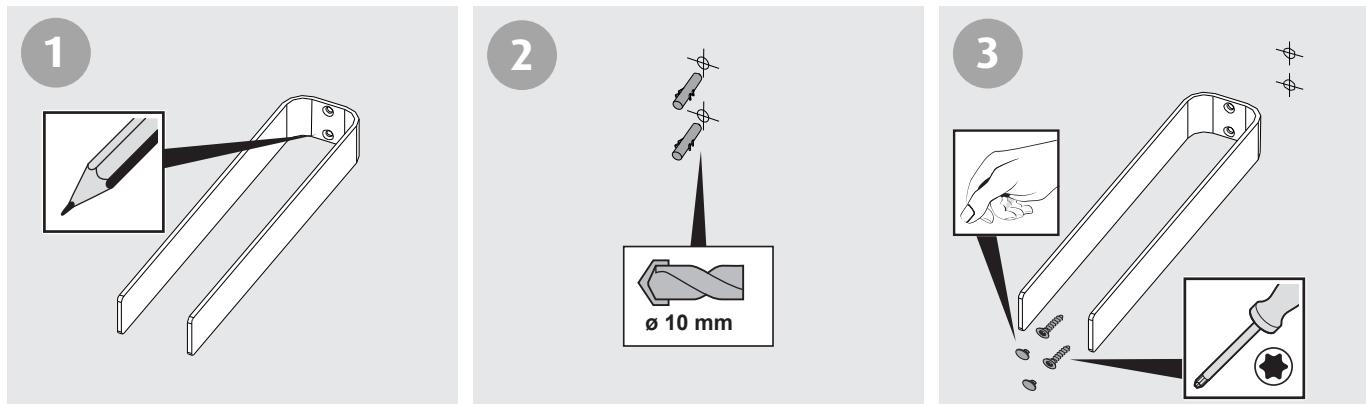


→ HH80008 / HH80025




Designtragekonsole




→ ZB120.08

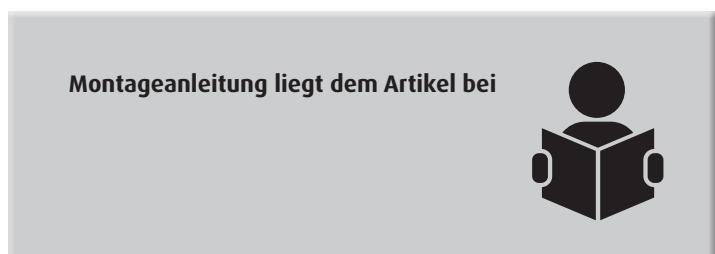

Accessory-Box

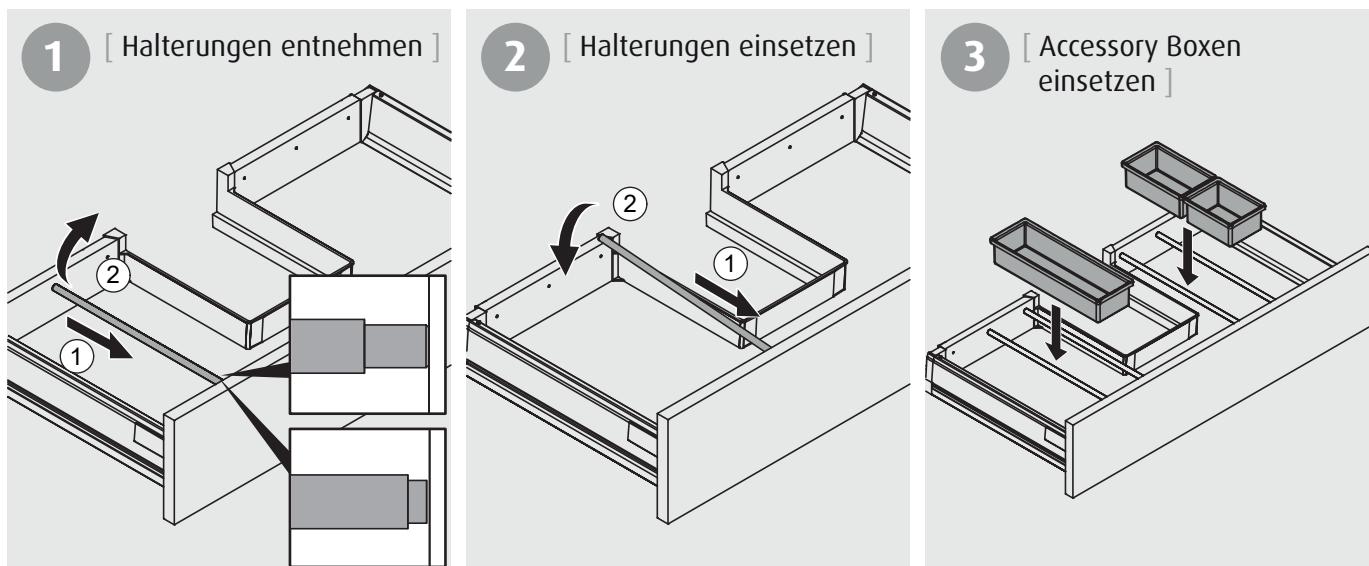


Glas-Einlegeboden

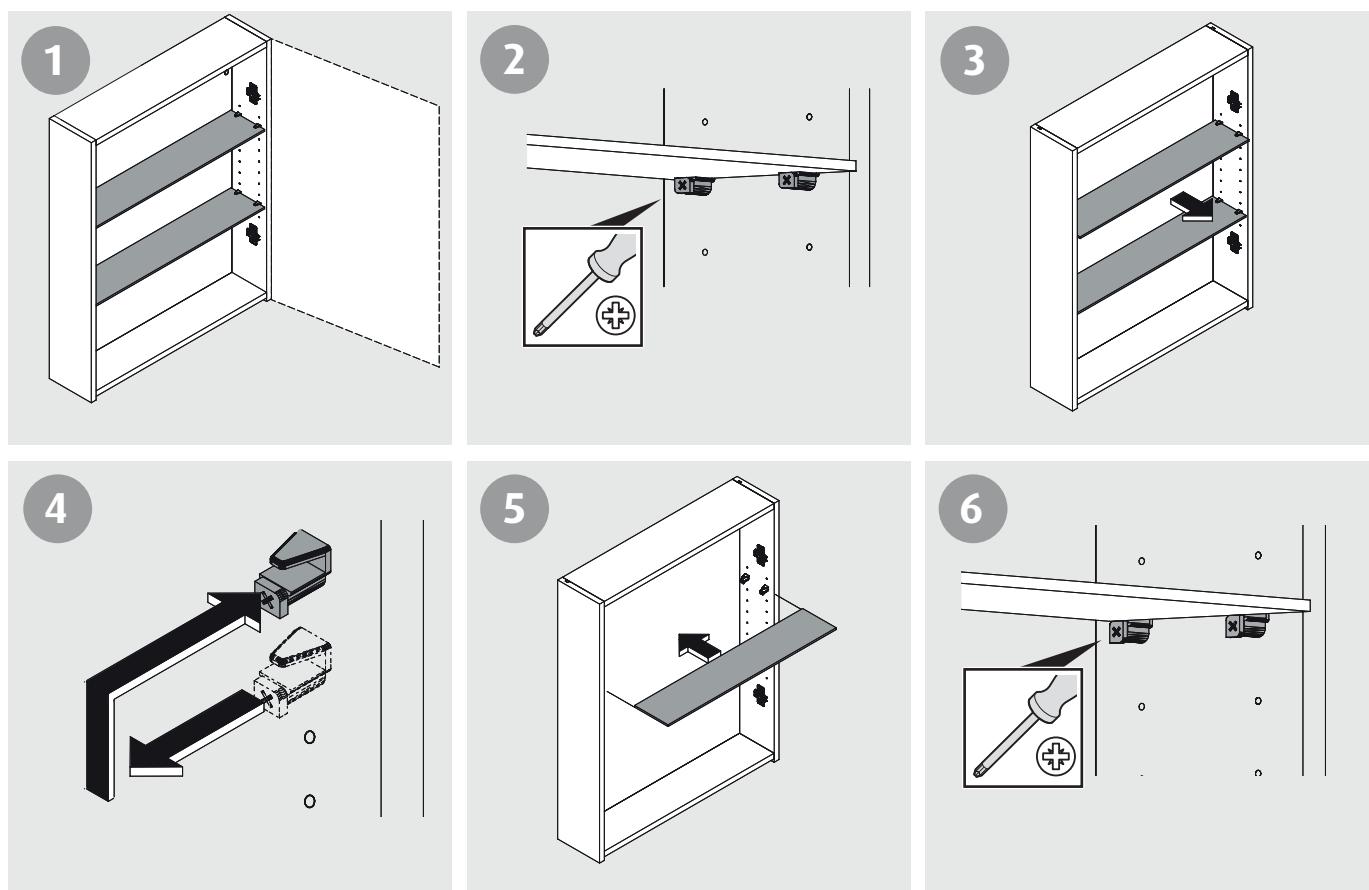




Schubkasten / Auszug

[Aushängen]

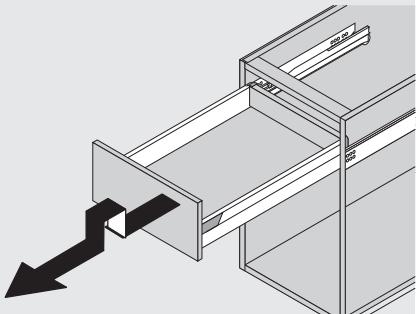


[Einhängen]







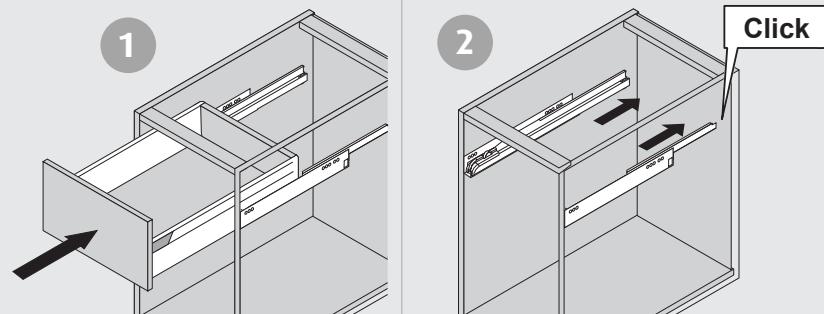


[Verstellmöglichkeiten]


[Abdeckkappe abklipsen]

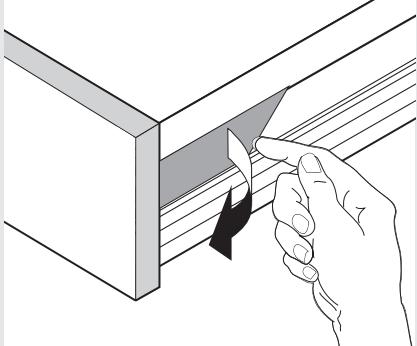

Demontage
Schub und Front

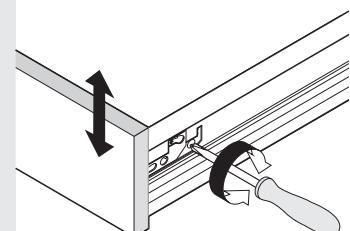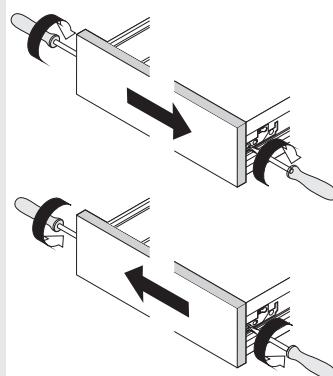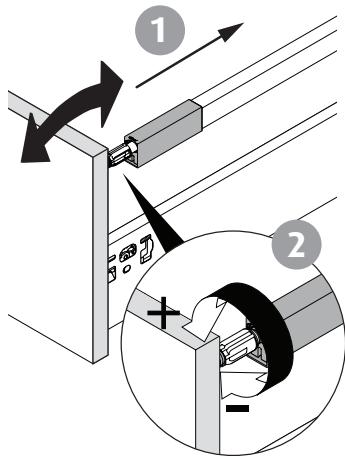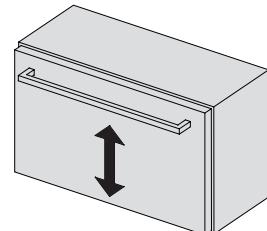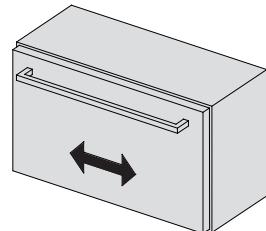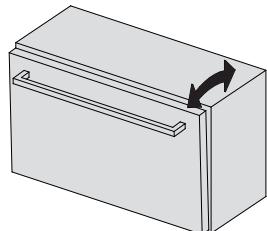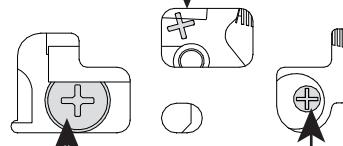


Türe

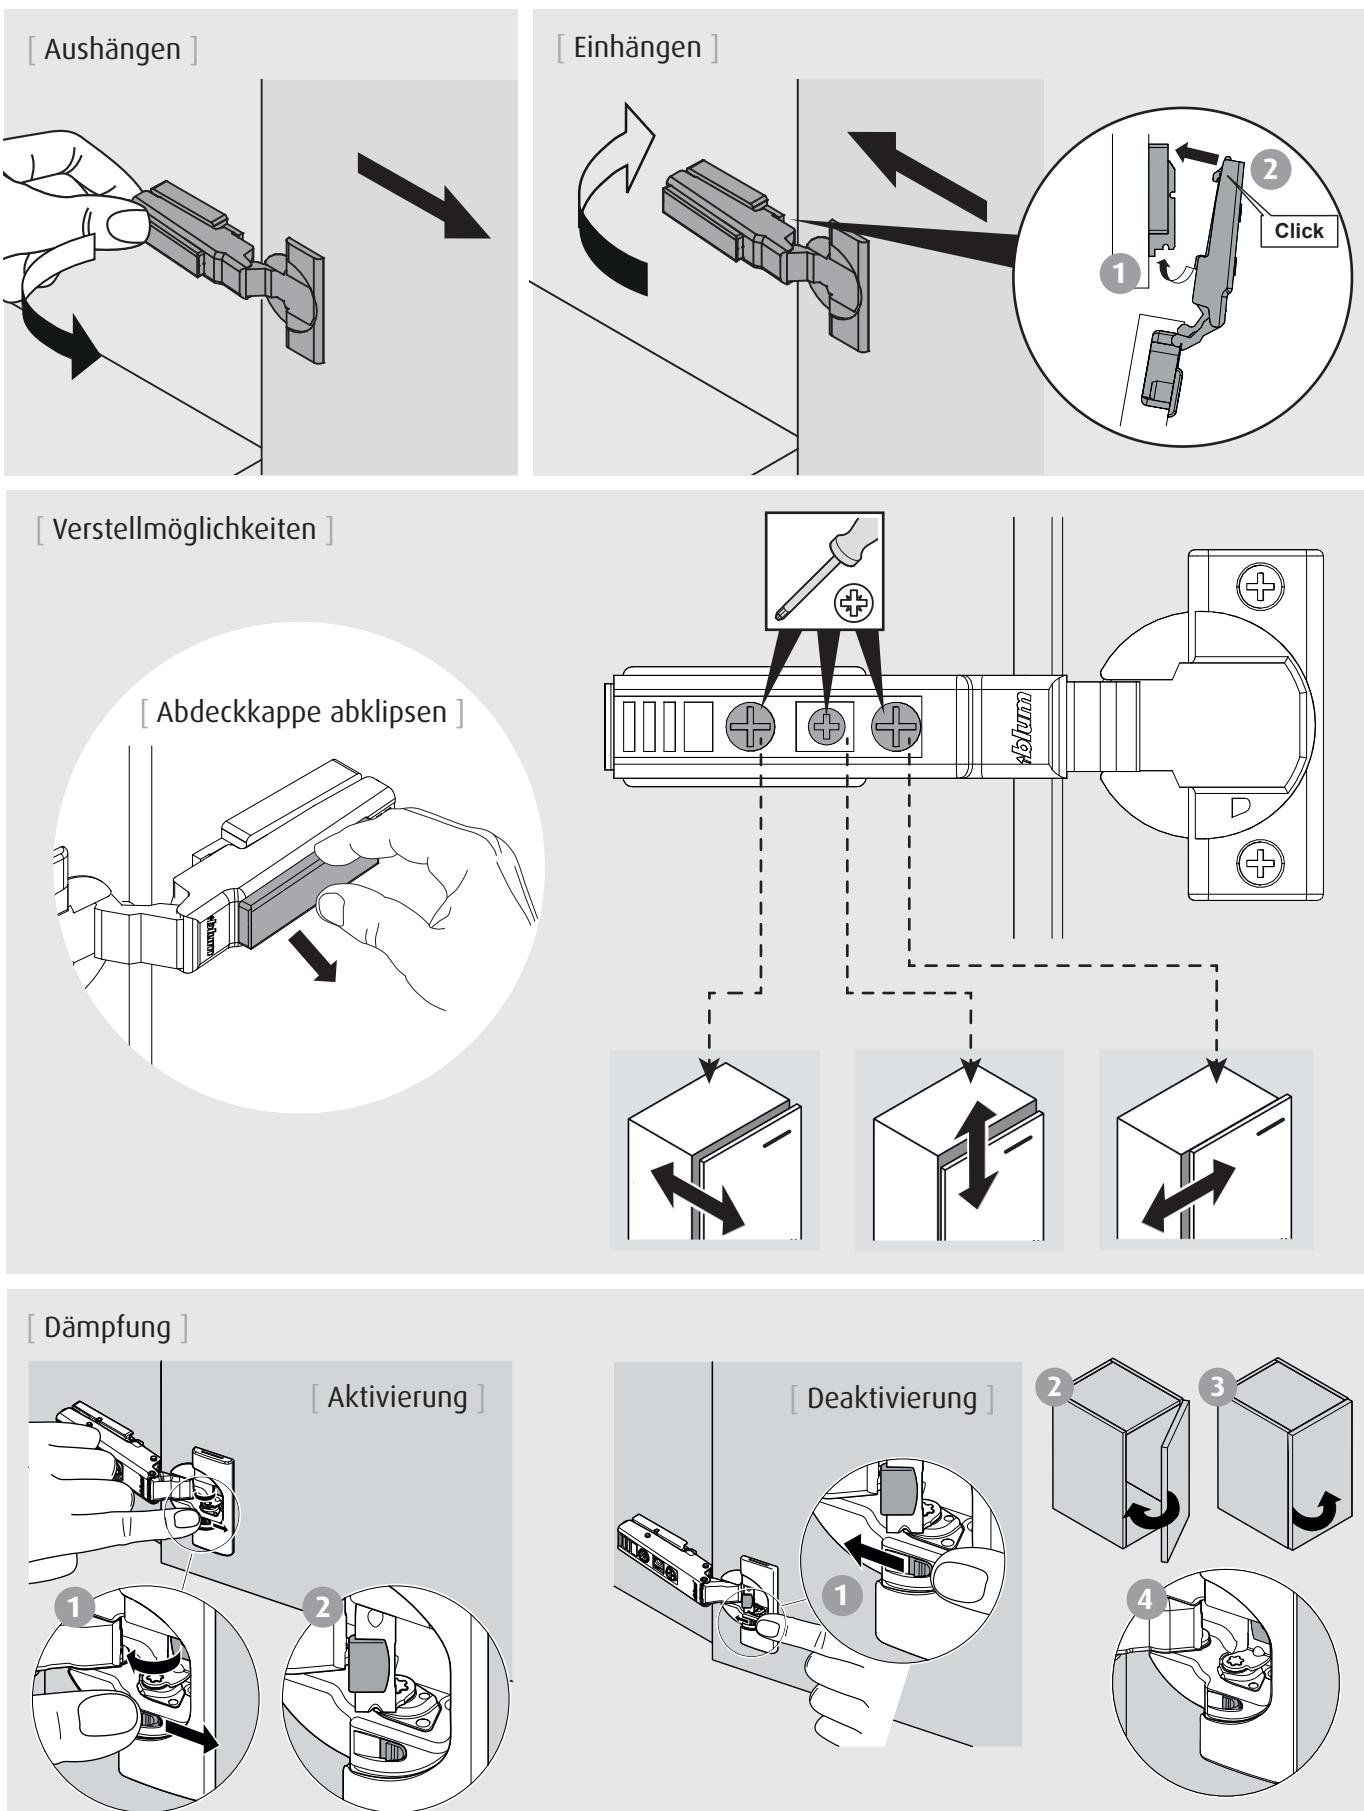




Push to Open

→ SCHUBKASTEN

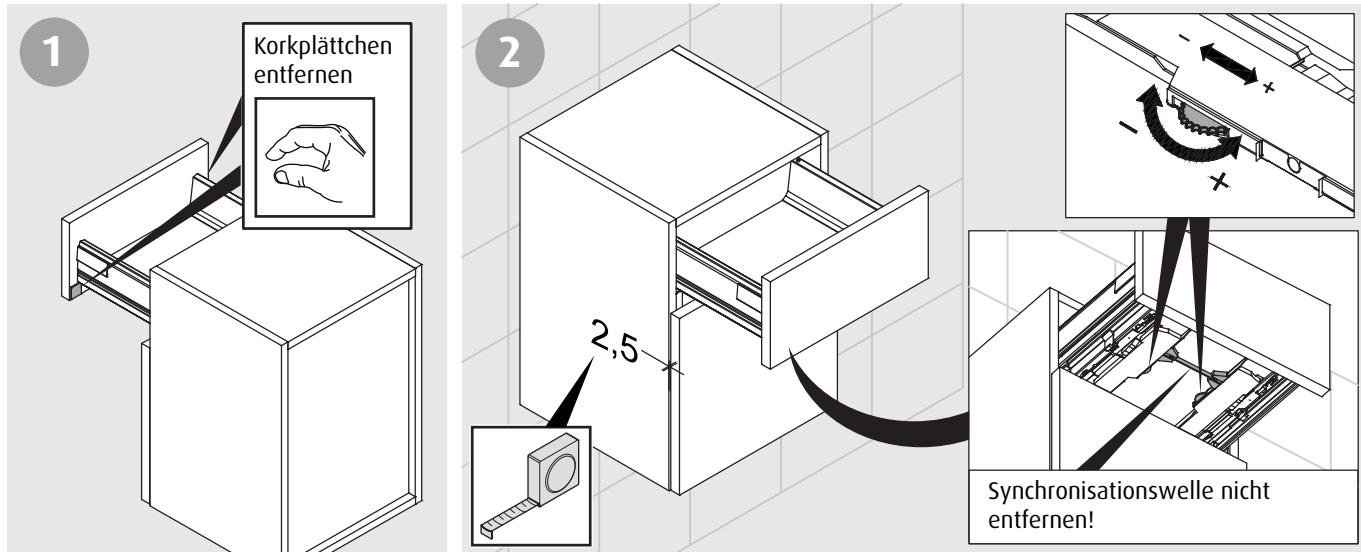


→ TÜR

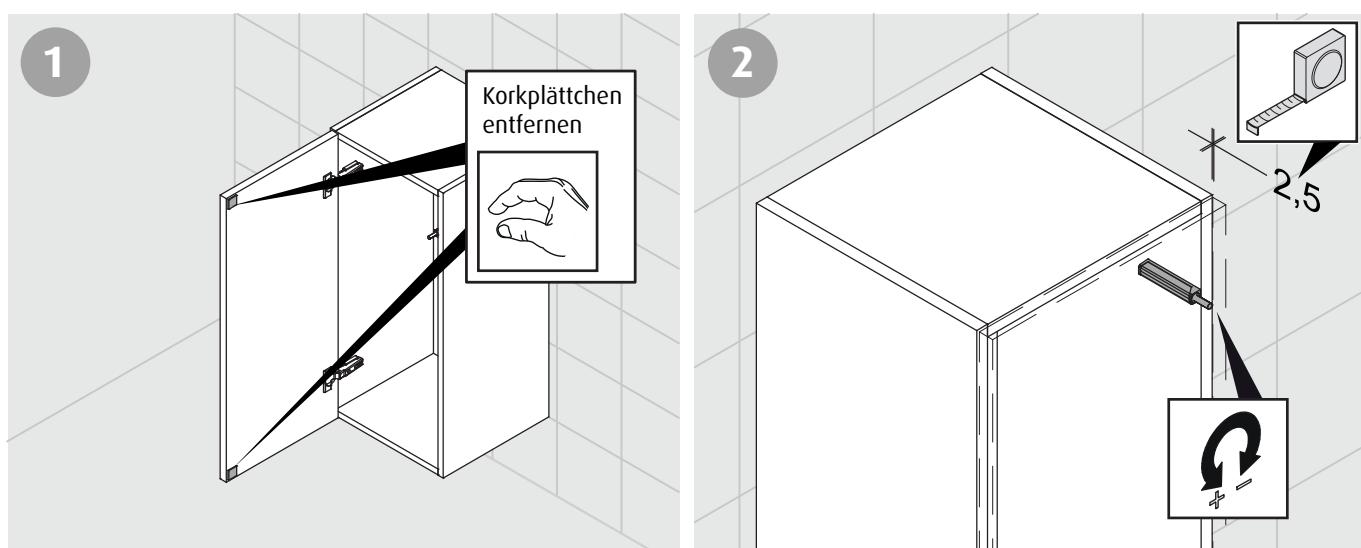




Wäschekorbklappe

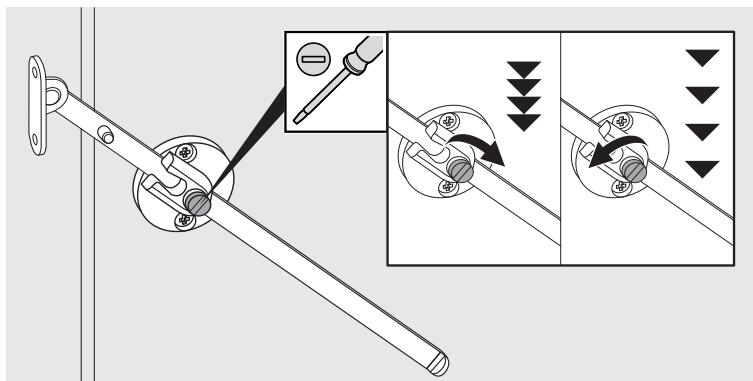

Schutzfolie

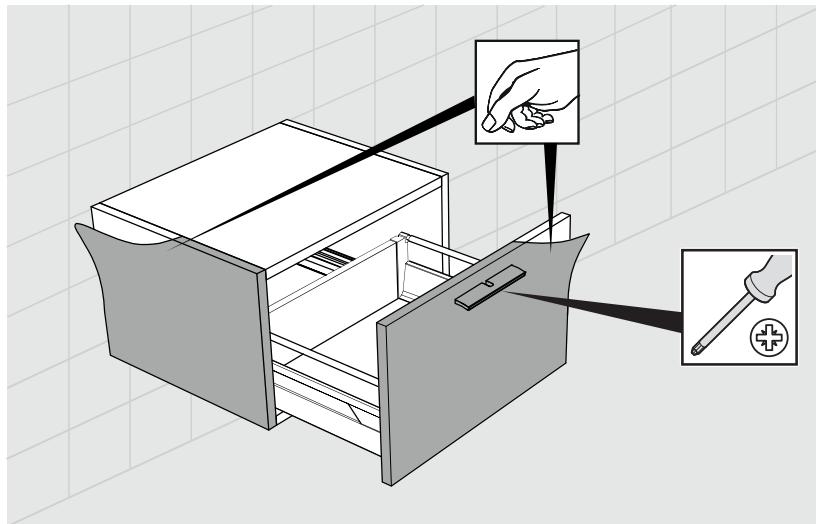

Bei bestimmten Oberflächen ist zum Schutz eine Folie angebracht.
Bitte ziehen Sie diese erst nach der Montage ab!

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH • Markt Berolzheimer Str. 6 • 91757 Treuchtlingen • Deutschland
Telefon: +49 (0) 9142-978-978 • E-Mail: infoline@sanipa.de • www.sanipa.de