



DUSCHWANNE SKAGEN / NYBORG


Montageanleitung


1.


2.

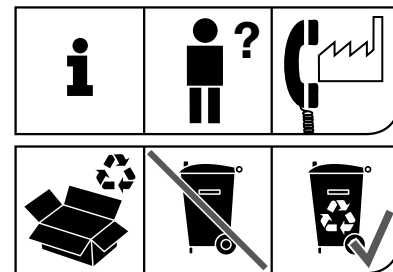



DIN 8 57
DIN 8 534
DIN 52 460

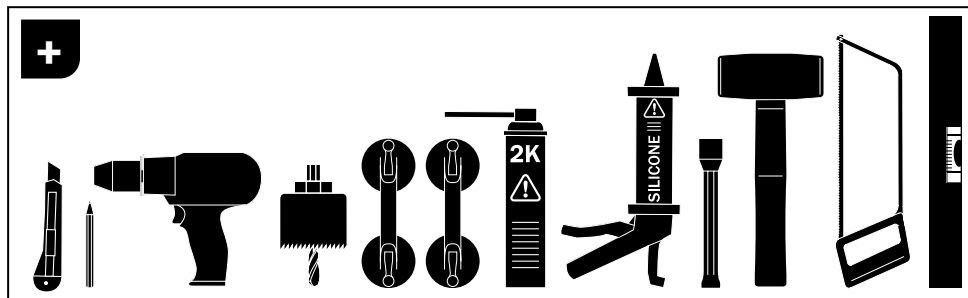


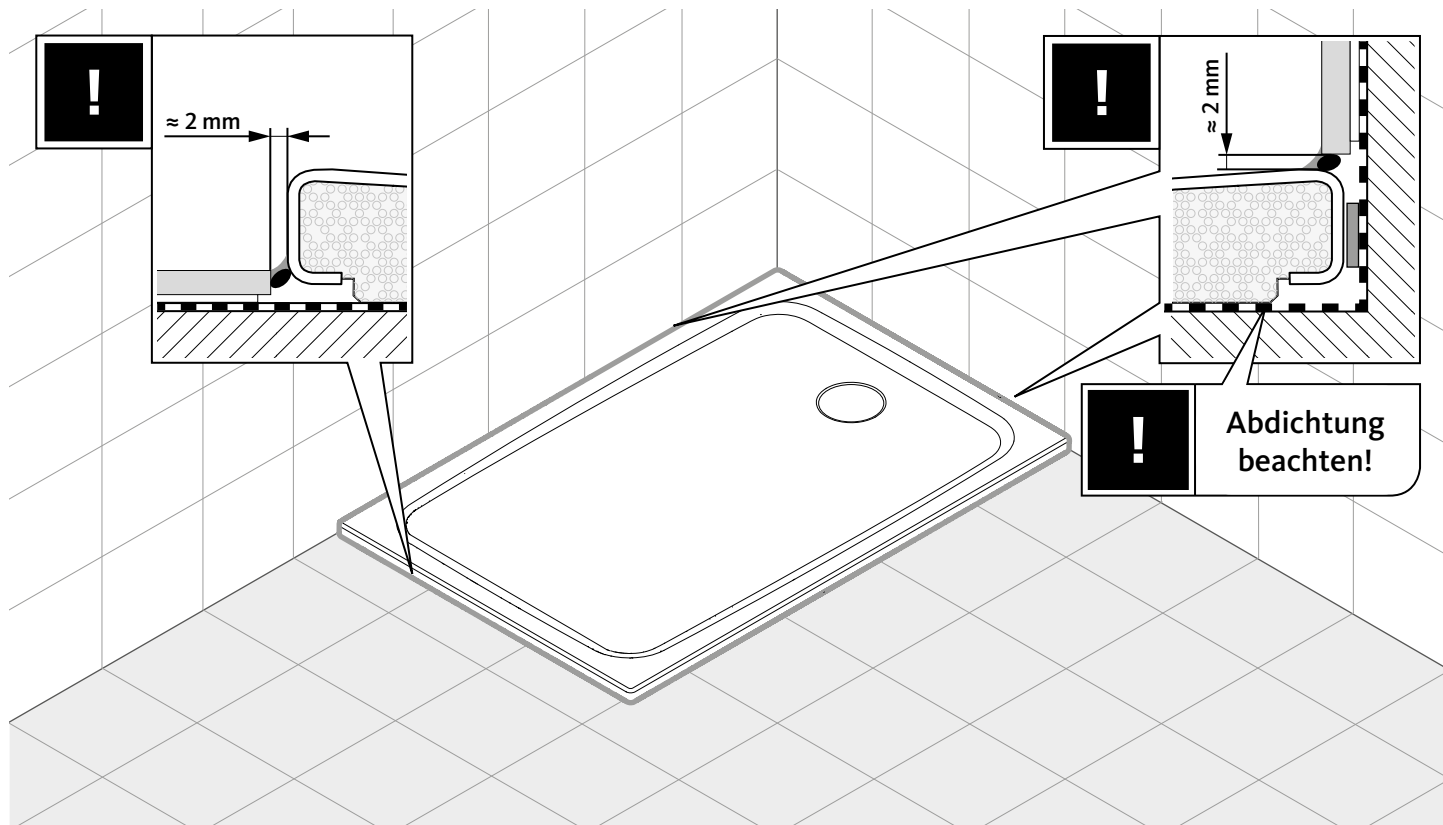


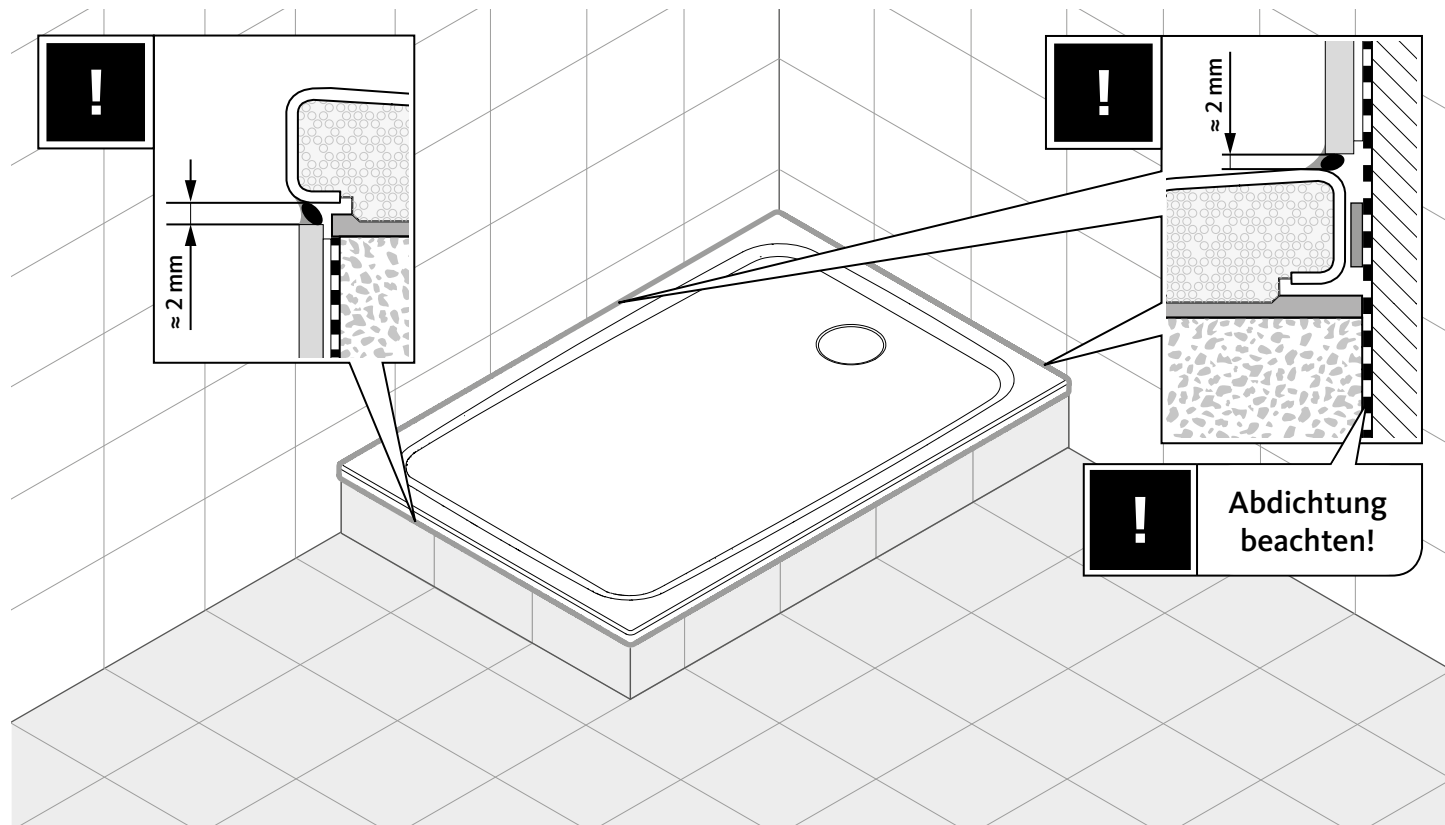


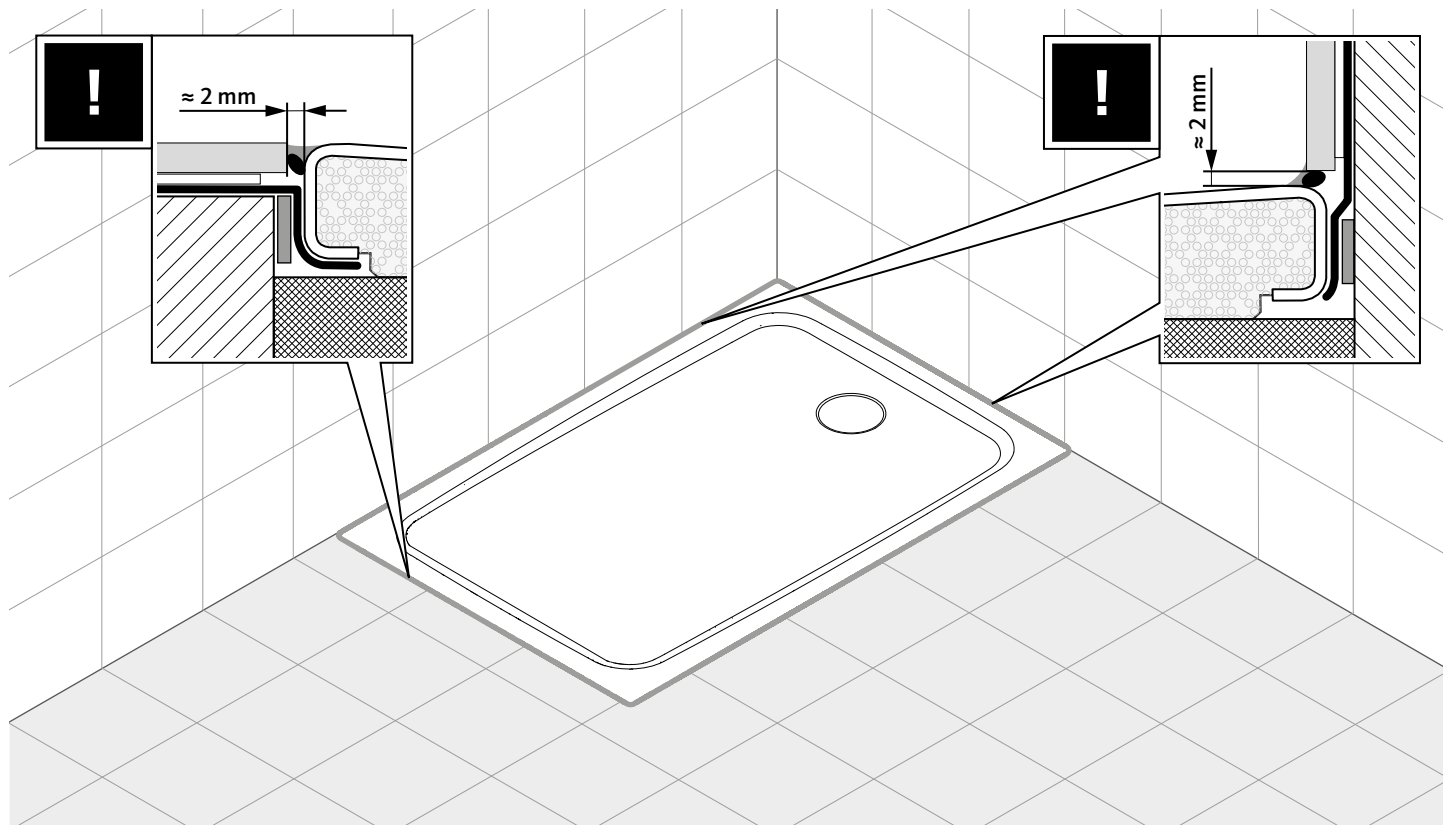



3.

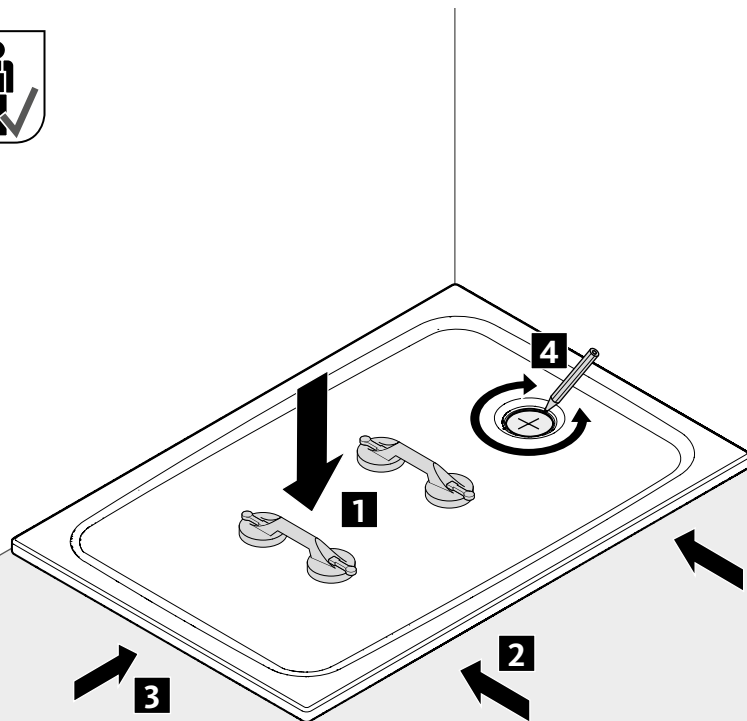




4.

INSTALLATIONSBOX



ABLAUFGARNITUR

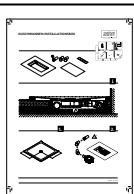


306532




DUSCHFLÄCHEN
ABLAUFGARNITUR



Montageanleitung

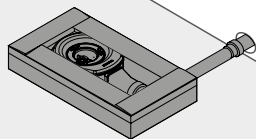

1




2



Inch = mm x 0,0394



5.

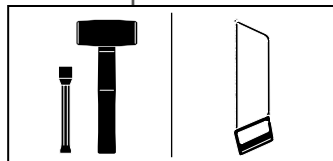

$\geq 90 \text{ mm}$

1




DUSCHFLÄCHEN
ABLAUFGARNITUR

WICHTIG!

FLACH



Montageanleitung

2

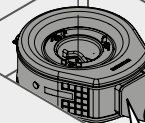


3






**Abdichtung
beachten!**









**MONTAGEANLEITUNG
DUSCHWANNE
SKAGEN / NYBORG**








Montageanleitung







6.

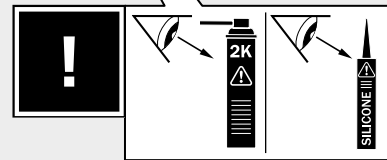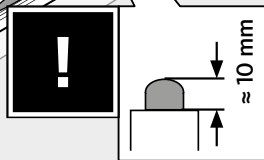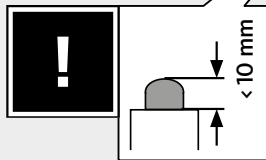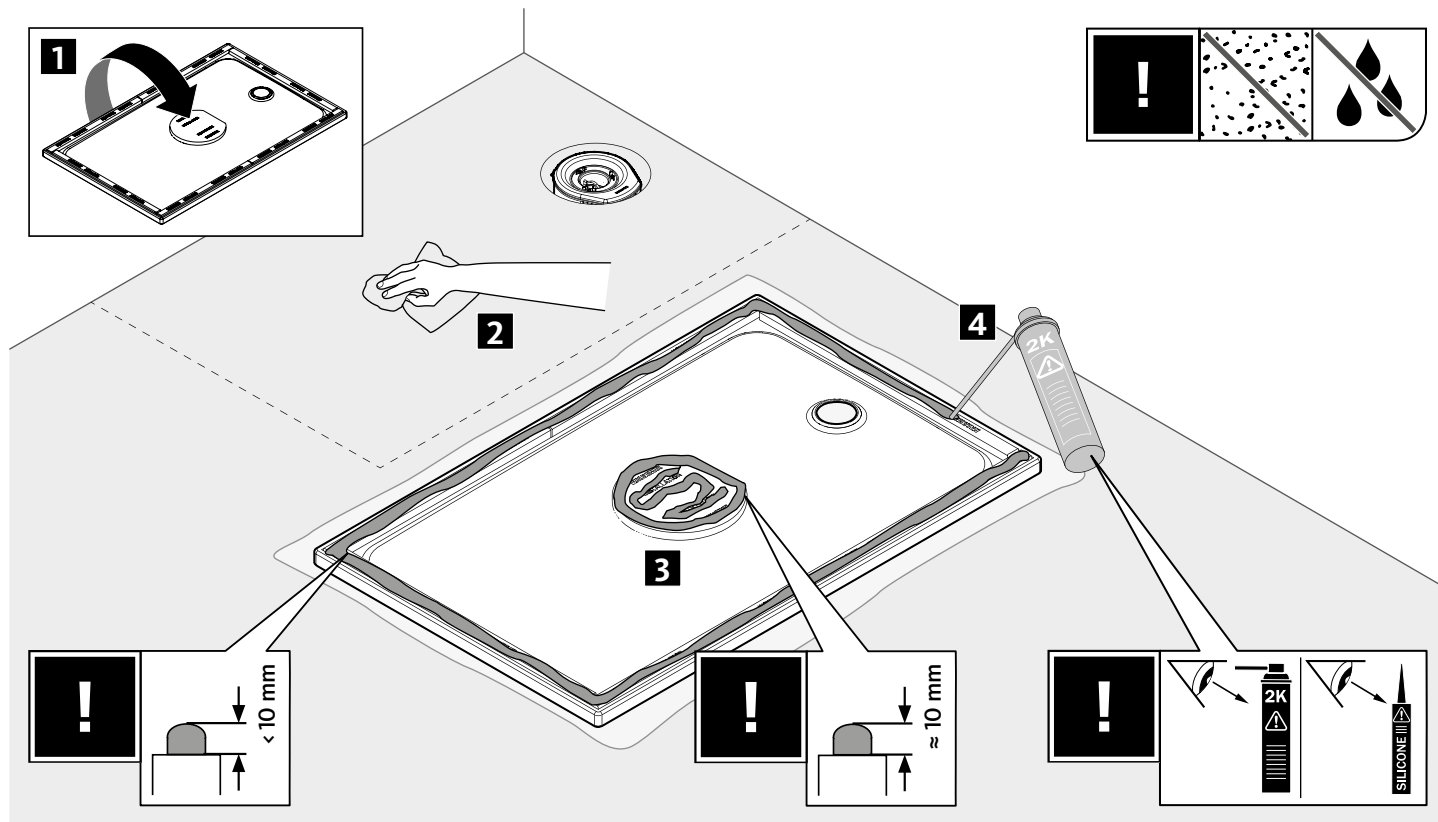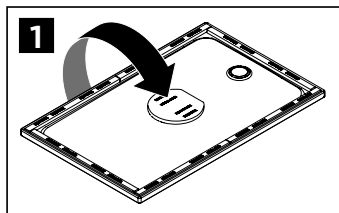

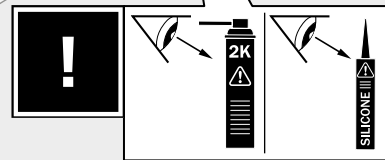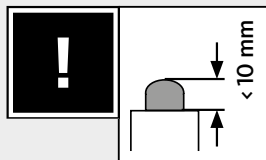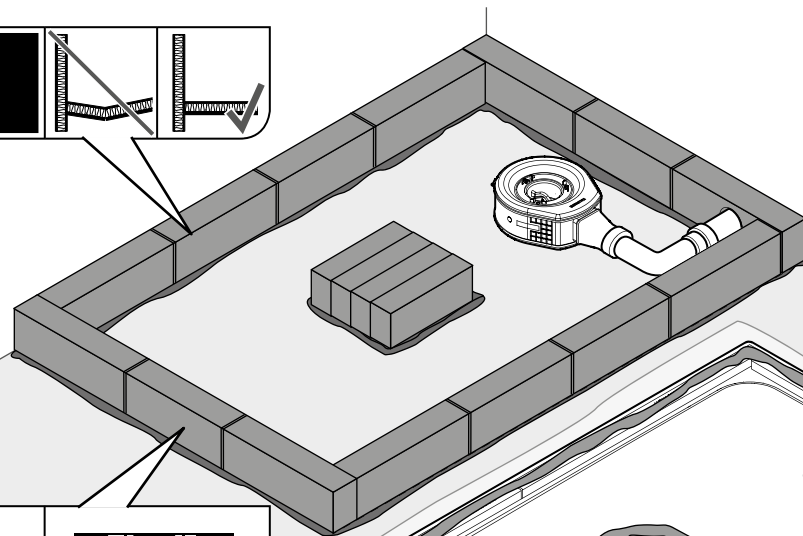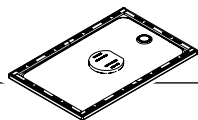





7.

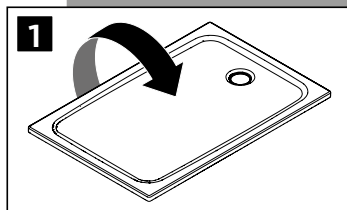

Abdichtung
beachten!

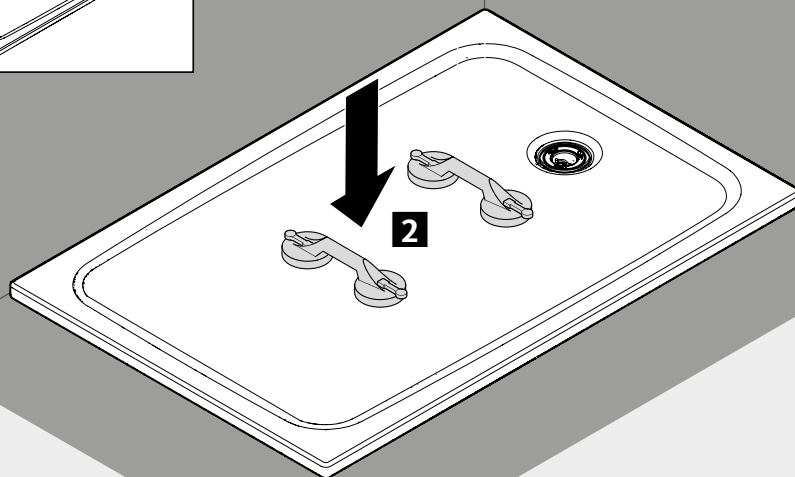



8.






DUSCHFLÄCHEN
ABLAUFGARNITUR
montageanleitung



1

2



9.

i






i

i






i

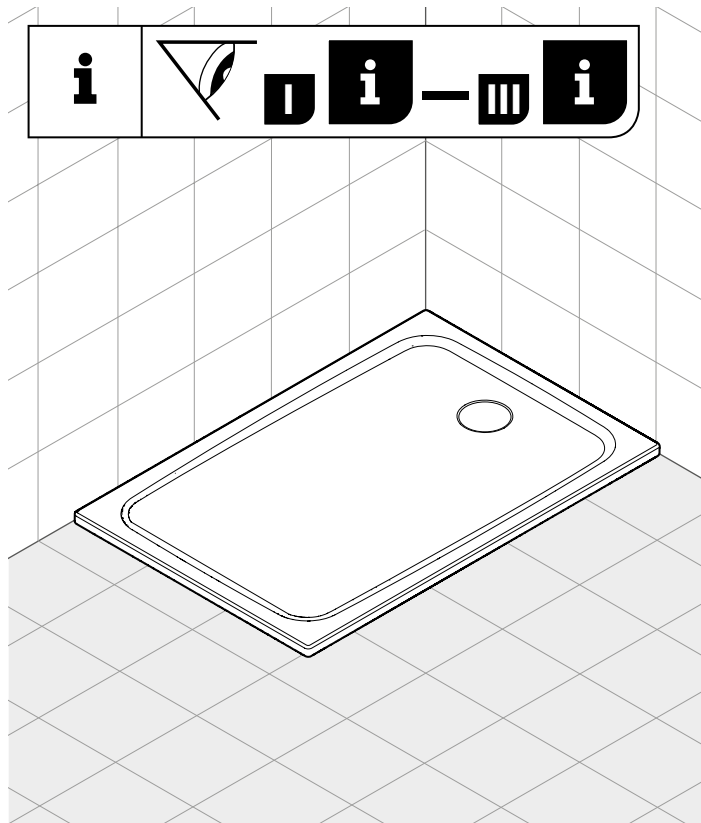




10.

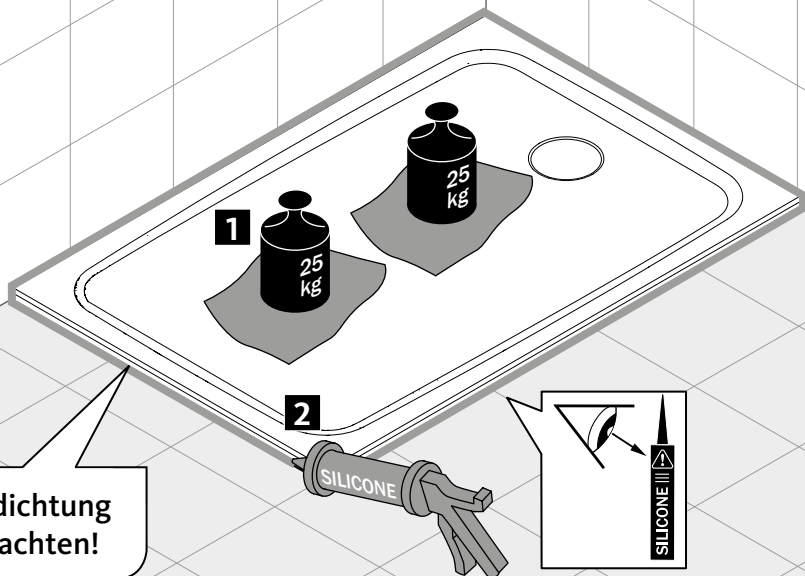

Abdichtung
beachten!



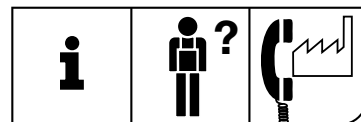

Anschrift der Verwaltung:

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Deutschland
Telefon +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –