

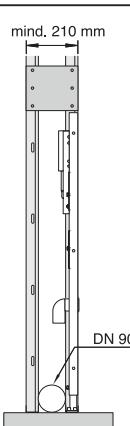
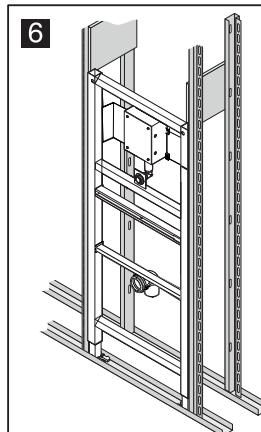
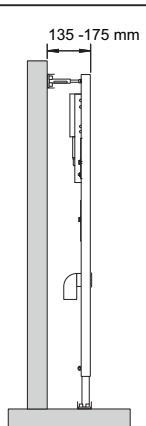
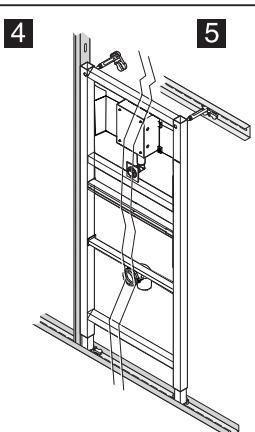
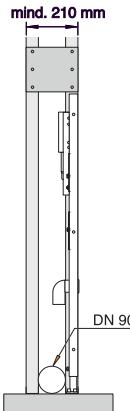
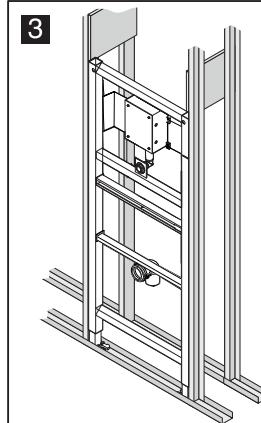
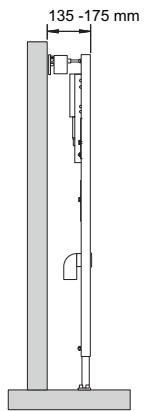
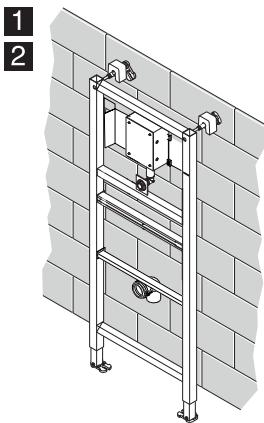


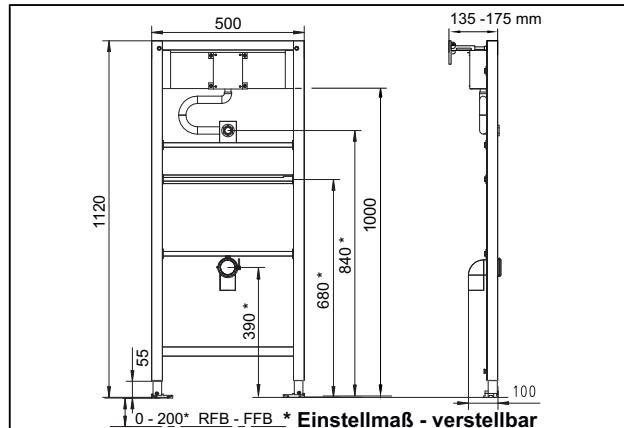

KRONENBACH

# Montageanleitung für Urinal

für Druckspüler CUBE 10/20, mit Rohbauset

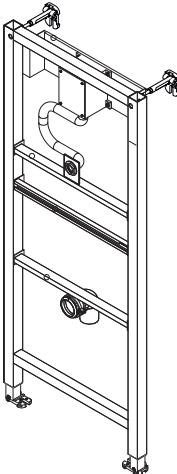



KRONENBACH

# **Montageanleitung für Urinal**

für Druckspüler CUBE 10/20, mit Rohbauset

