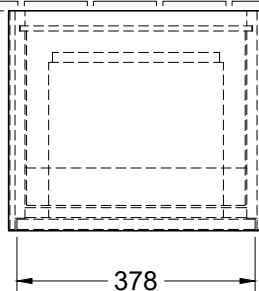

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden



| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|------|------------|
|  Villeroy & Boch <small>1748</small> | C03200/LOXX | Zeichner | GRCH | 05.10.2018 |
| | Seitenschrank links | Collaro | | |
| | Typenzeichnung | 1:12 | | |

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.