


220 - 240 V loser Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

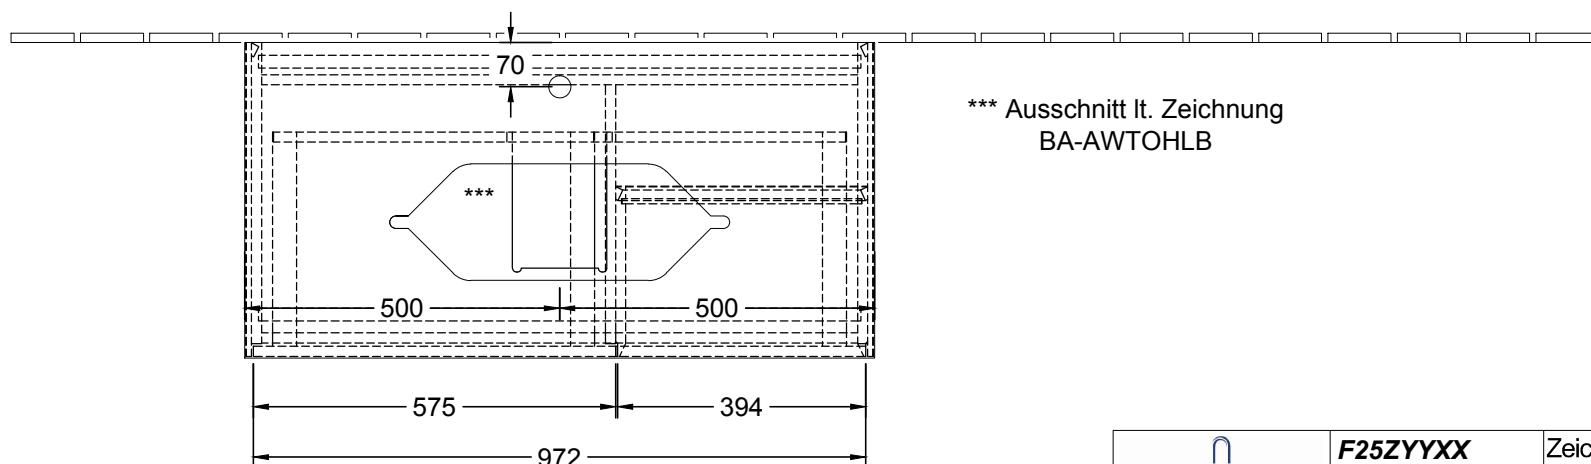

\*\*\* Ausschnitt lt. Zeichnung  
BA-AWTOHLB

 <b>Villeroy &amp; Boch</b> <small>1748</small>	<b>F25ZYYXX</b>	Zeichner	MAJJ	06.12.2016
	<b>WT- Unterschrank</b>		<b>FINION</b>	
	<b>Typenzeichnung</b>			1:12

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.