
 220 - 240 V loser Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

**ACHTUNG:** Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

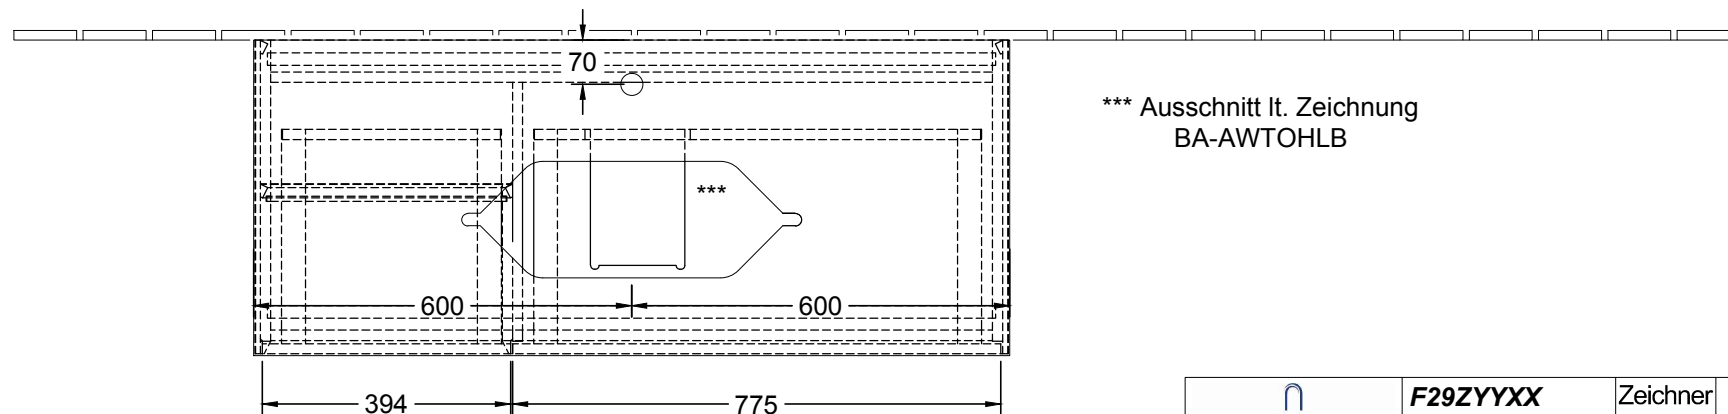

|   |                         |               |      |            |
|---|-------------------------|---------------|------|------------|
|  | <b>F29ZYYXX</b>         | Zeichner      | MAJJ | 06.12.2016 |
|   | <b>WT- Unterschrank</b> | <b>FINION</b> |      |            |
|   | Typenzeichnung          | 1:12          |      |            |

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.