

Montageanleitung System 2morrow

.....

gültig ab 03/2023



G1

G2

G3

L2

L3

P1

P2

P3

MM

MR

MF

MT

MN

LM

LR

LF

Inhalt



Hinweise

- Wichtige Hinweise 3
- Kennzeichnung Konsole horizontal/Plattenmodul 4
- Montageanleitung Konsole horizontal/Plattenmodul 4



Allgemeiner Montageablauf

5



Montagemaße

- *Möbel zu Konsole horizontal*
 - Montagemaße allgemein 6
 - Waschtische 7-9
 - Waschtischunterbauten 9-11
 - Waschtischunterbau Gästelösung 12
 - Anbaumöbel 12-13
 - Konsole vertikal 13
- Gäste 14
- Fremdwaschtisch 14
- Solitärmöbel 15
- Beimöbel/Schrankmodule 16



Montage Möbel

- Waschtische
 - Hinweise 17
 - Mineralguss 18
 - Glas Einbau 19
 - Glas Aufsatz 20
 - Keramik Aufsatz 21
 - Krita Stone Aufsatz 22
- Aufhängung Möbel 23-26
- Möbel verbinden 27
- Konsole vertikal 28-29
- Sitztruhe 29



Montage Zubehör

- Abdeckplatte 30
- Handtuchhalter 30-31
- Designtragekonsole 31



Handling/Einstellung

- Accessory Box + Glaseinlegeboden 32
- Schubkasten/Auszug 33
- Türe 34
- Push to Open 35
- Schutzfolie + Wäschekorbklappe 36

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.





Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpuschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

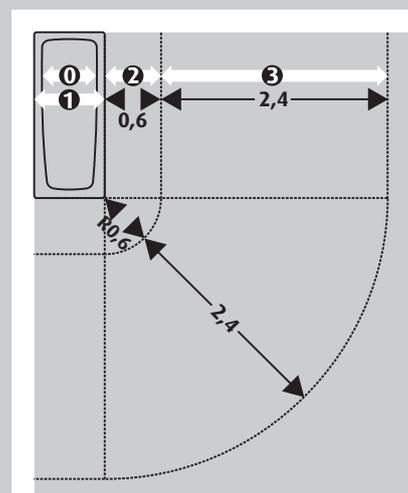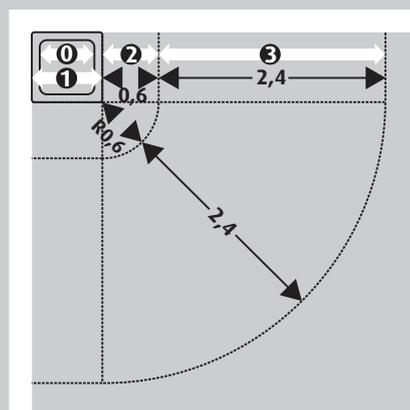




- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Kennzeichnung Konsole horizontal/Plattenmodul

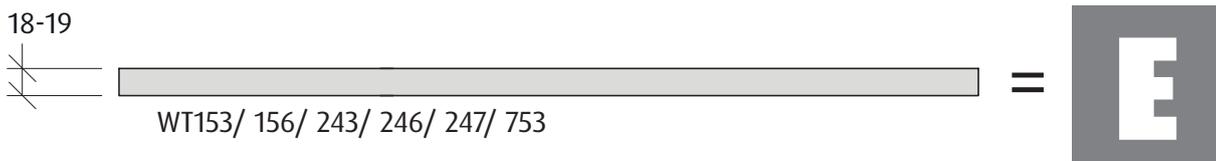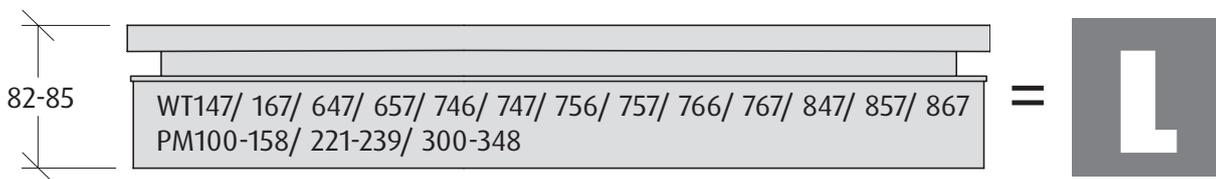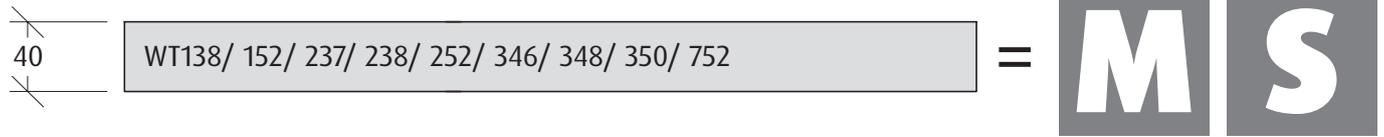


Montageanleitung Konsole horizontal/Plattenmodul

Konsole horizontal

- Classic
- Light
- Slim / Massivholz
- Extraslim

Platten

- Classic
- Light

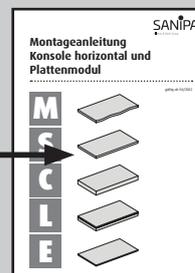



Allgemeiner Montageablauf

→ **01** Werkzeug bereitlegen

→ **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Transportsicherungen entfernen

→ **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

→ **05** Schrankaufhänger vorbereiten

→ **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **07** Schränke aufhängen und ausrichten

→ **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur



Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

→ **09** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen


→ **10** Montage von Zubehör

→ **11** Abdichten



Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Empfohlene Montager Reihenfolge

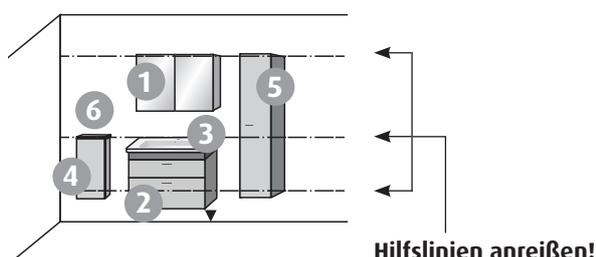

- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten




Möbel zu Konsole horizontal

→ MONTAGEMASSE ALLGEMEIN

Jede Anlage mit Konsole horizontal ist von 3 Faktoren abhängig:

- Gewünschte Oberkante Waschtisch = OKWT
- sichtbare Höhe Waschtisch = WT
- Stärke der Konsole horizontal = KPL

Daher empfehlen wir die Unterkante **U** der Konsole zu ermitteln!
Nachfolgende Zeichnungen beziehen sich teilweise darauf.

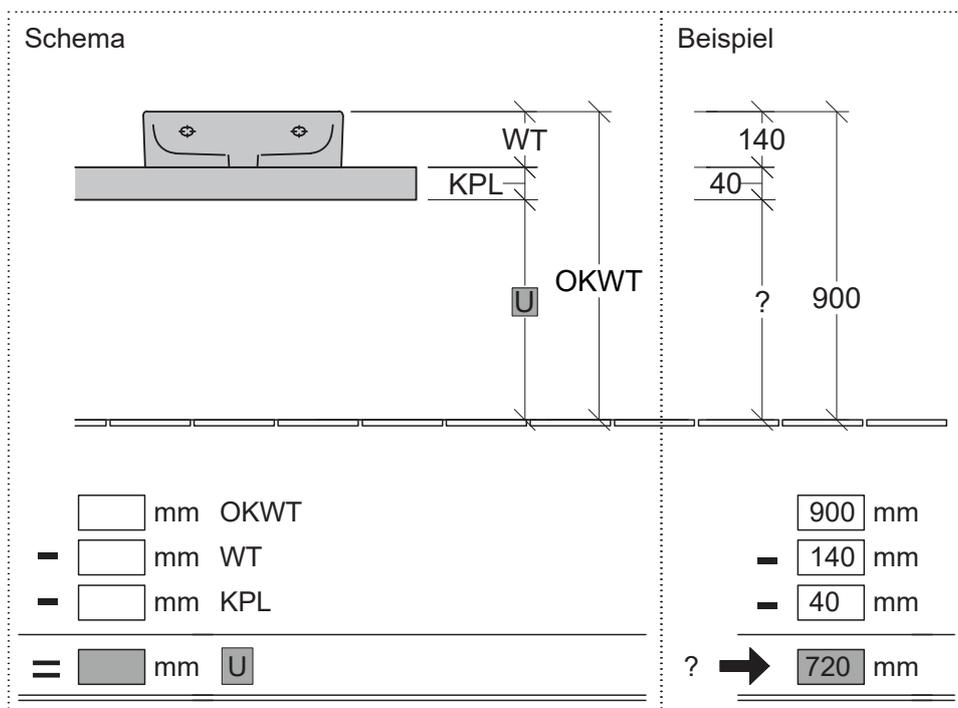


Bei Platten ist das Maß für WT = 0




Möbel zu Konsole horizontal

→ WASCHTISCH GLAS


M S C L E

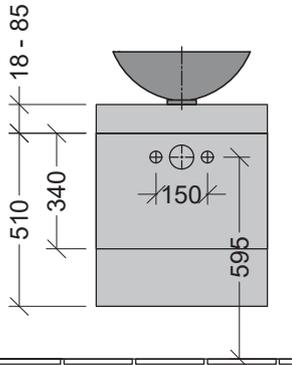


X X C L X

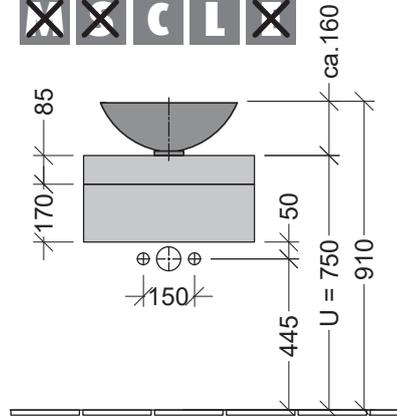

X X C L X

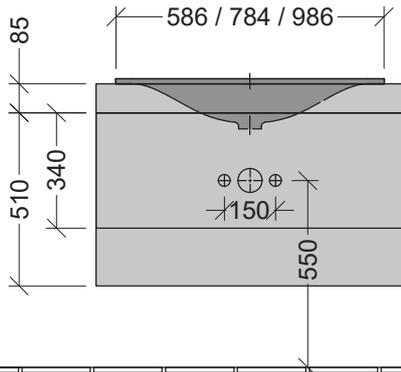

X X C L X

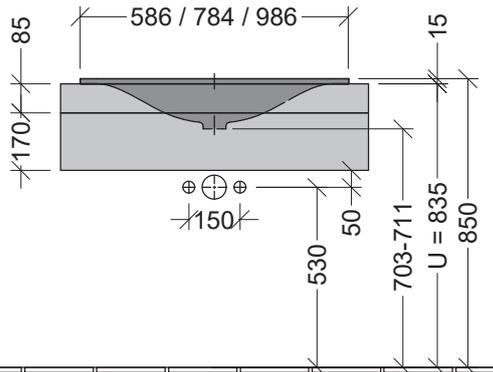


WG120__


WG110 9Z
WG112 9Z
WG114 9Z

→ WASCHTISCH MINERALGUSS

M S C L E

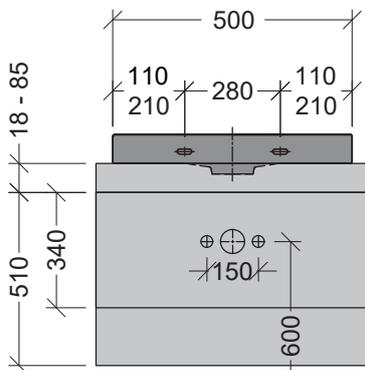

X X C L X

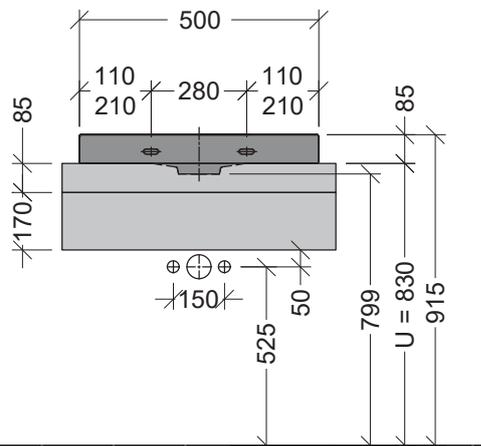


MG040 64




WK100__

→ WASCHTISCH KERAMIK

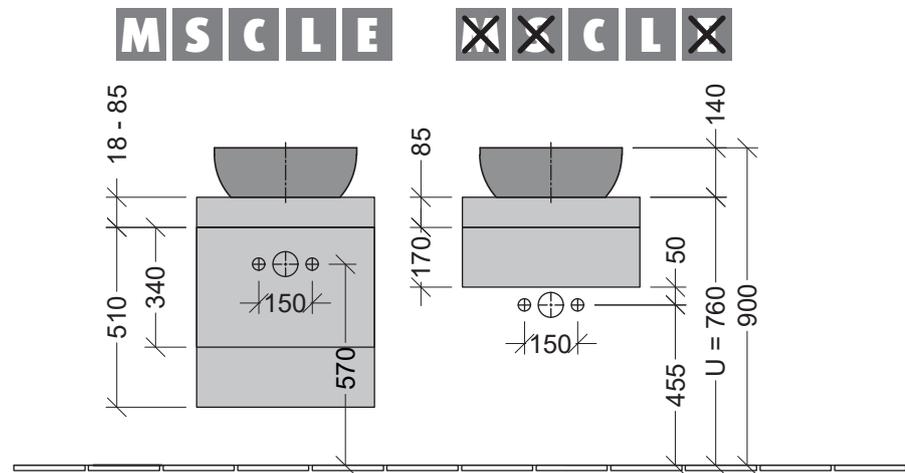

→ WASCHTISCH KRITA STONE


WM080 01

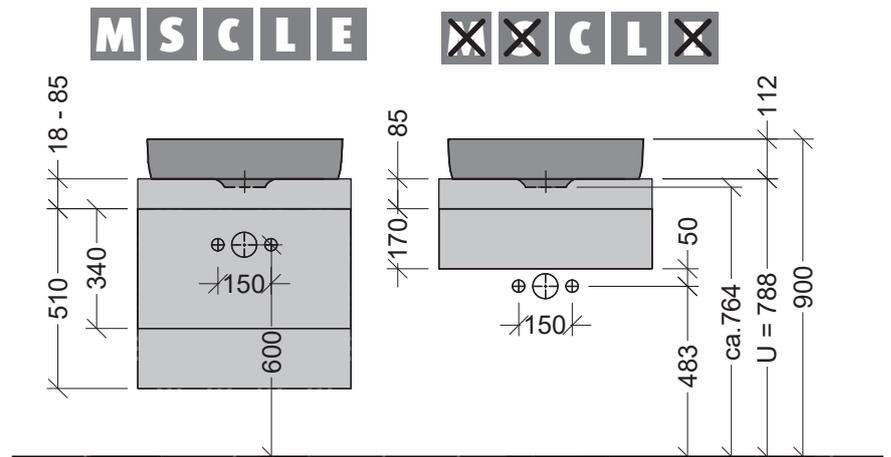



Möbel zu Konsole horizontal

→ WASCHTISCHUNTERBAU HÖHE 170 MM

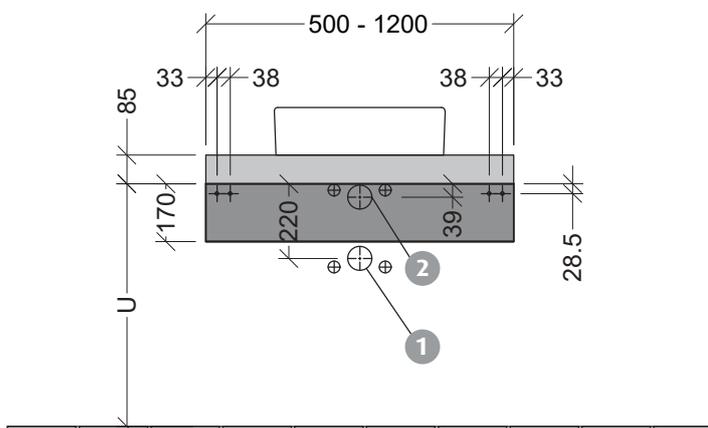

- 1 Einbau Siphon unterhalb des Möbels
Wir empfehlen die Verwendung eines Design-Siphons!
- 2 Einbau Siphon innerhalb des Möbels

xx300__
xx302__
xx304__
xx306__
xx308__
xx400__
xx406__



xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR





Möbel zu Konsole horizontal

→ WASCHTISCHUNTERBAU HÖHE 340 MM

- xx301_
- xx303_
- xx305_
- xx307_
- xx309_
- xx320_ - xx326_
- xx340_ - xx342_
- xx401_
- xx407_




M S C L E

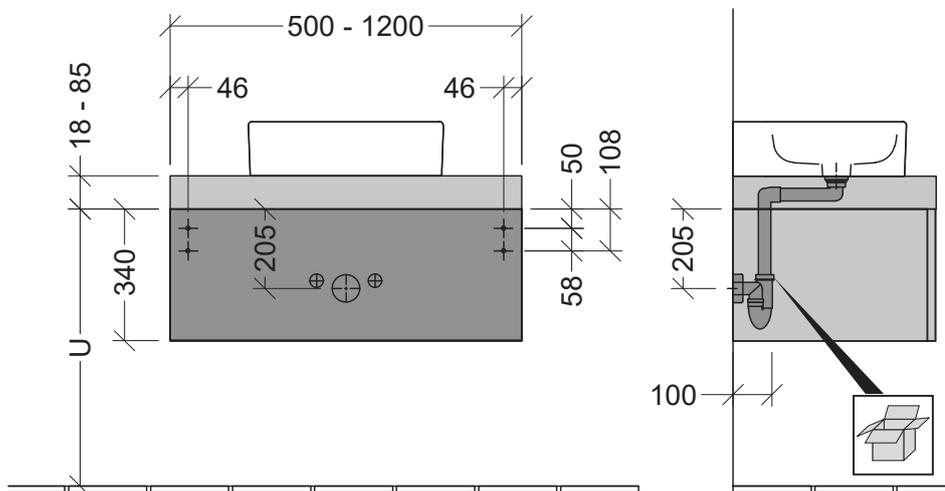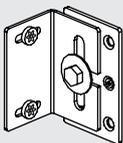

**Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank mit dem
Raumparsiphon aus dem Lieferumfang!**

- xx327_
- xx328_
- xx408_
- xx409_

M S C L E

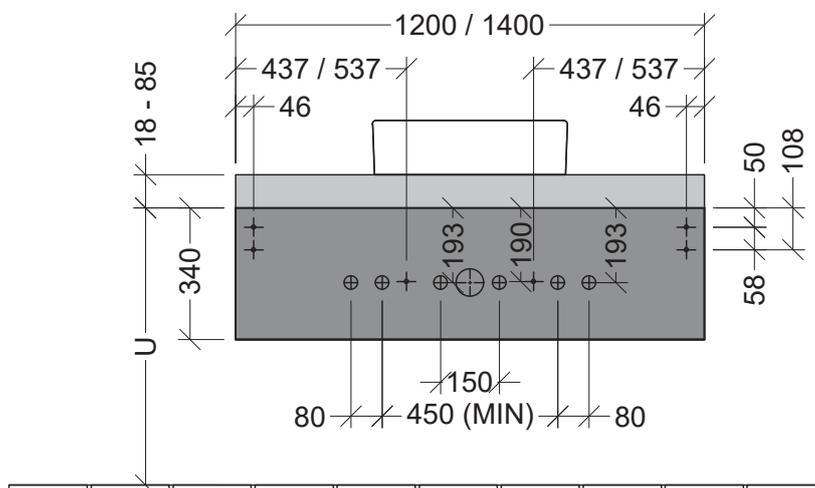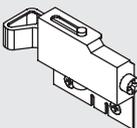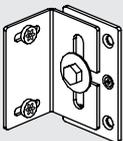


**Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.**

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR

Möbel zu Konsole horizontal



→ WASCHTISCHUNTERBAU HÖHE 510 MM

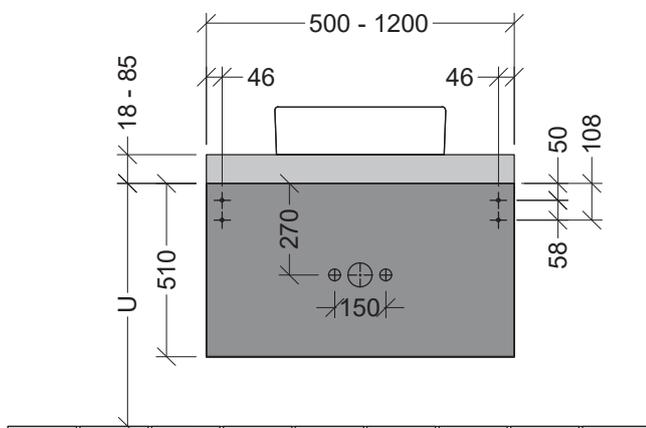

Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.

xx310__
xx311__
xx313__
xx315__
xx317__
xx360__ - xx365__
xx370__ - xx372__
xx411__
xx417__



M S C L E

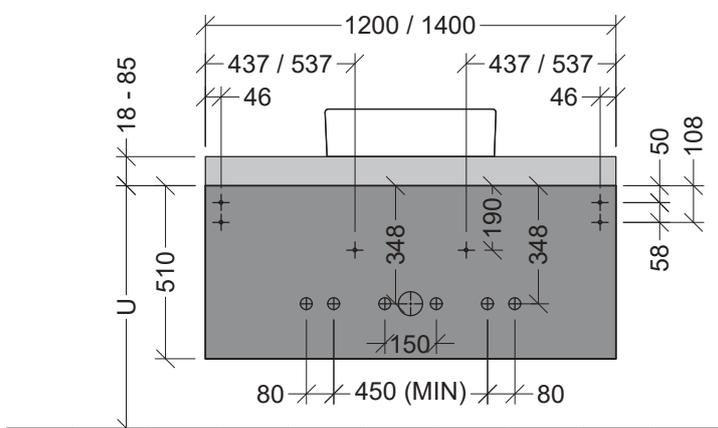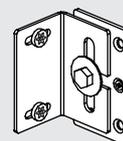

Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch.
Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.

xx418__
xx419__

M S C L E

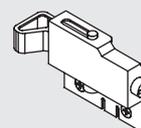
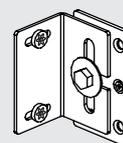


xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR



Möbel zu Konsole horizontal





→ WASCHTISCHUNTERBAU GÄSTELÖSUNG

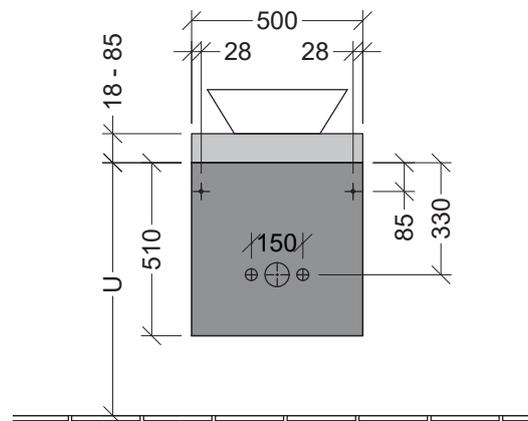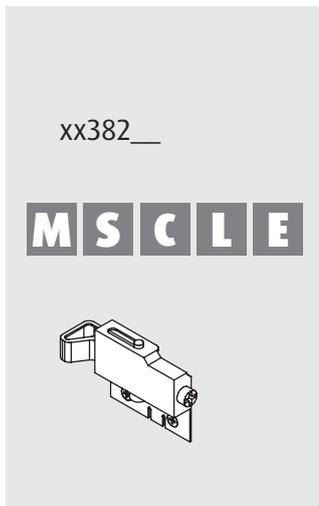

Siphonhöhe abhängig vom gewählten Waschtisch. Dargestellt ist die niedrigste Position im Unterschrank.

xx = G1/G2/G3/L2/L3
MF/MM/MN/MR/MT

→ ANBAUMÖBEL

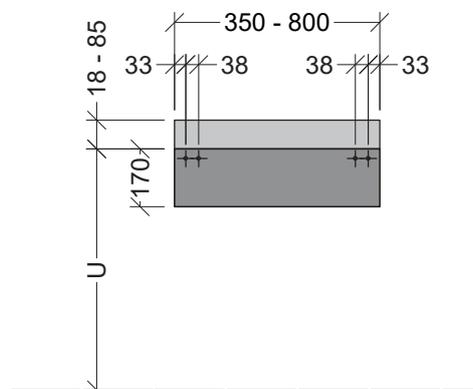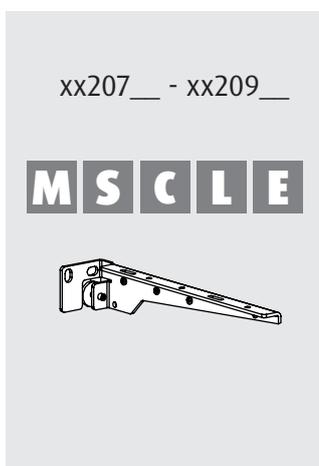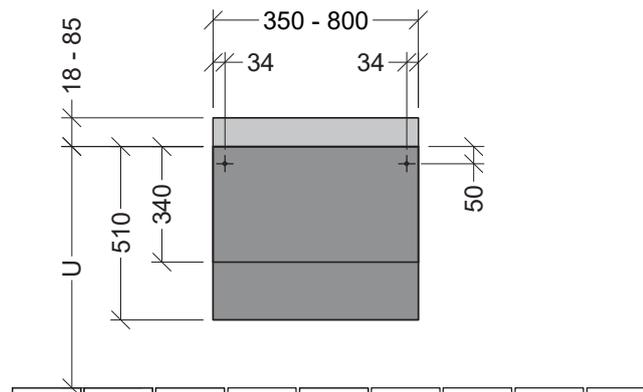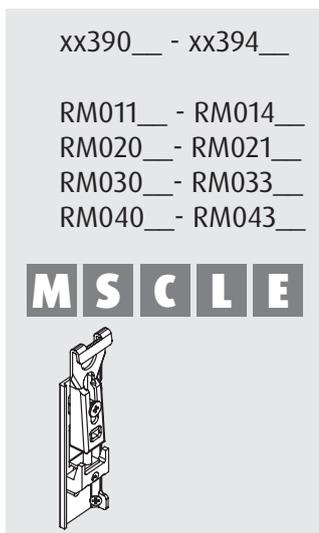


xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR




Möbel zu Konsole horizontal

→ ANBAUMÖBEL

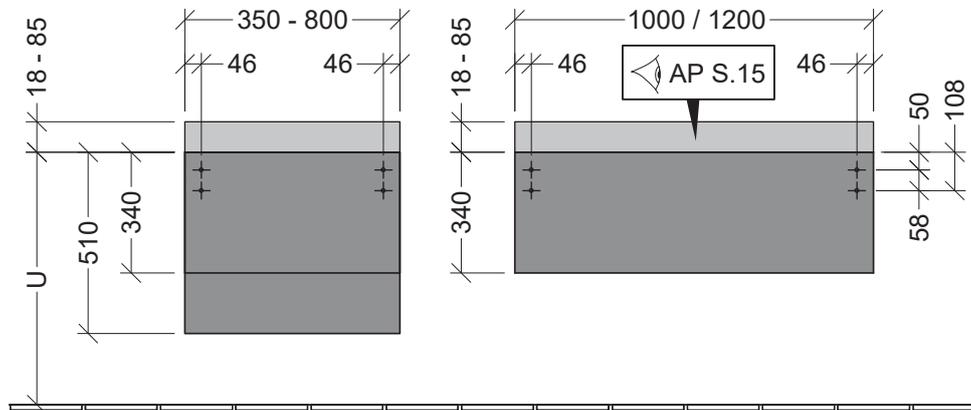


xx230__ - xx235__
 xx236__ - xx237__
 xx330__ - xx334__
 xx350__ - xx355__

M S C L E

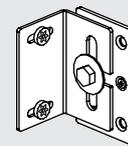

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
 MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR


→ KONSOLE VERTIKAL

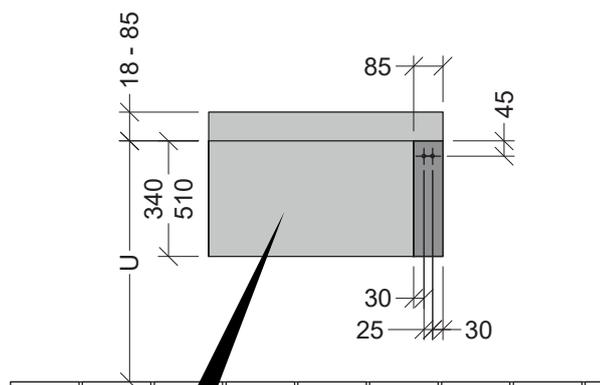

Nur in Verbindung mit
 angrenzendem Möbel montierbar

WT480
 WT481
 WT570
 WT571
 WT580
 WT581

M S C L E





xx = MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR



Waschtischunterbau

→ GÄSTE





MG040 64
xx380_L
xx380_R

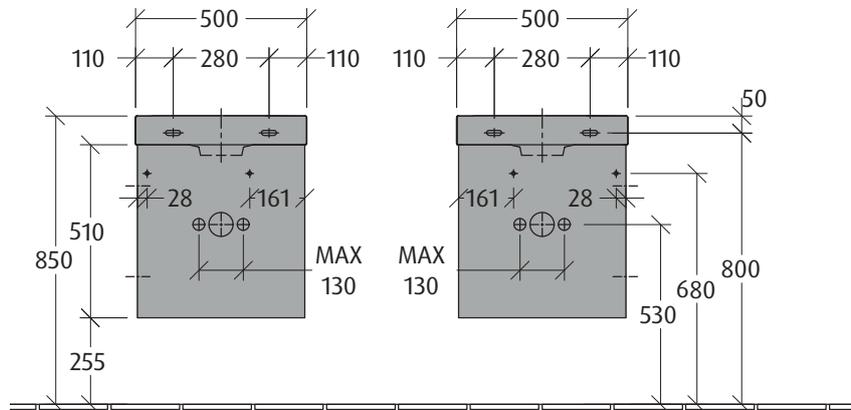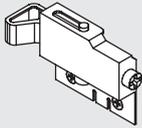


xx = G1/G2
MM/MR

→ FREMDWASCHTISCH


xx531__
xx586__
xx715__ - xx729__
xx755__ - xx759__
xx762__ - xx772__
xx788__ - xx789__
xx916__ - xx933__

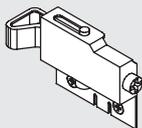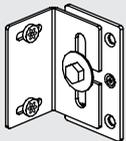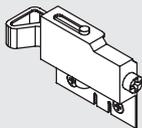

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/montagezeichnungen

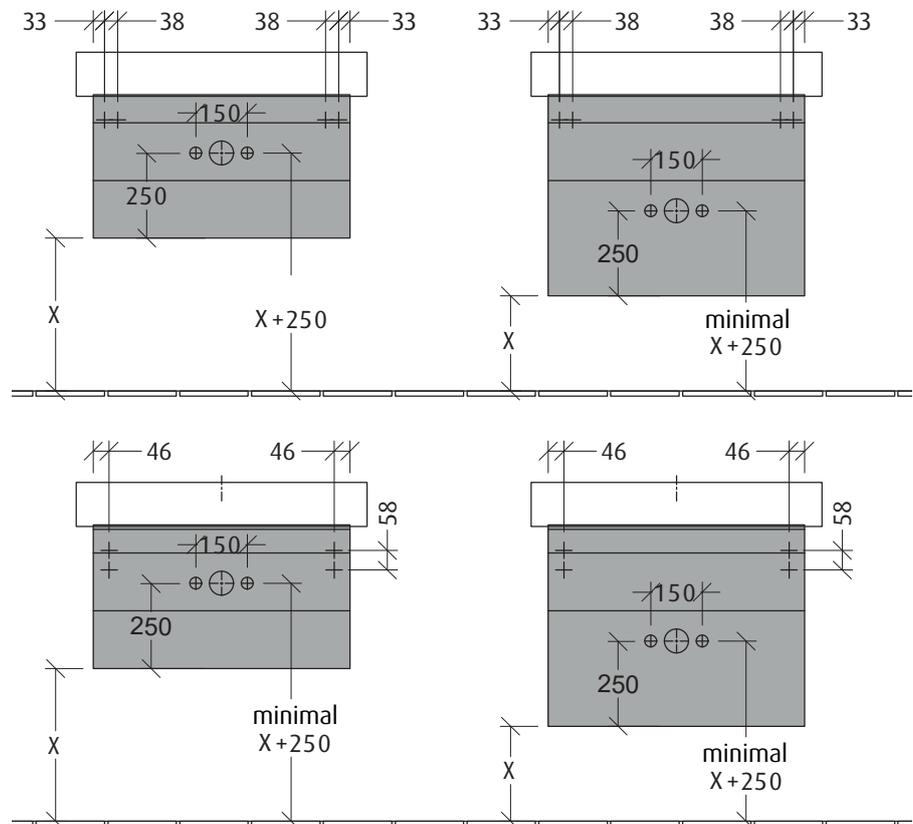

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR

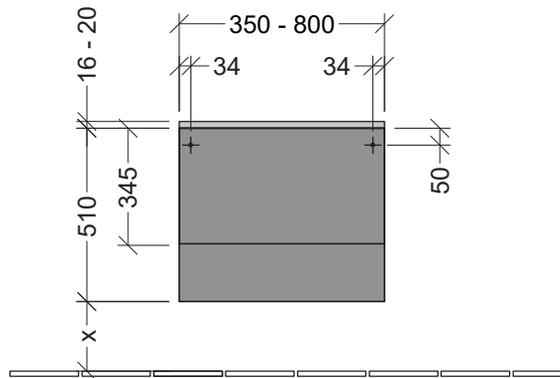



xx350__ - xx355__

RM011__ - RM014__


RM020__ - RM021__

RM030__ - RM033__

RM040__ - RM043__

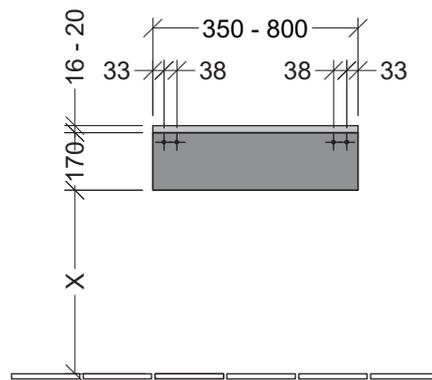



xx207__ - xx209__

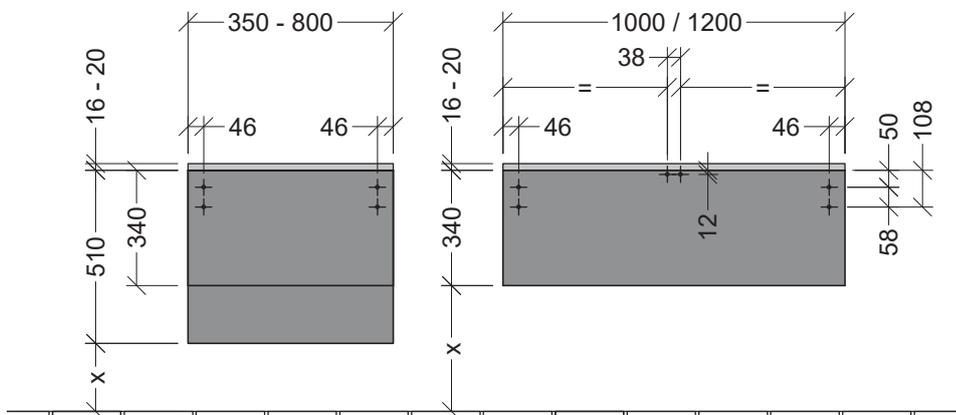

xx230__ - xx235__

xx236__ - xx237__

xx330__ - xx334__

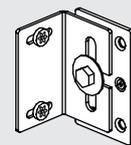

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR




Beimöbel/Schrankmodule


RM210__
xx250__ - xx254__
xx270__ - xx274__

RM200__
RM211__
xx100__ - xx104__
xx110__
xx117__
xx119__
xx200__ - xx203__
xx205__
xx215__ - xx217__
xx219__
xx223__ - xx225__
xx255__ - xx257__
xx259__ - xx260__
xx275__ - xx277__

RM201

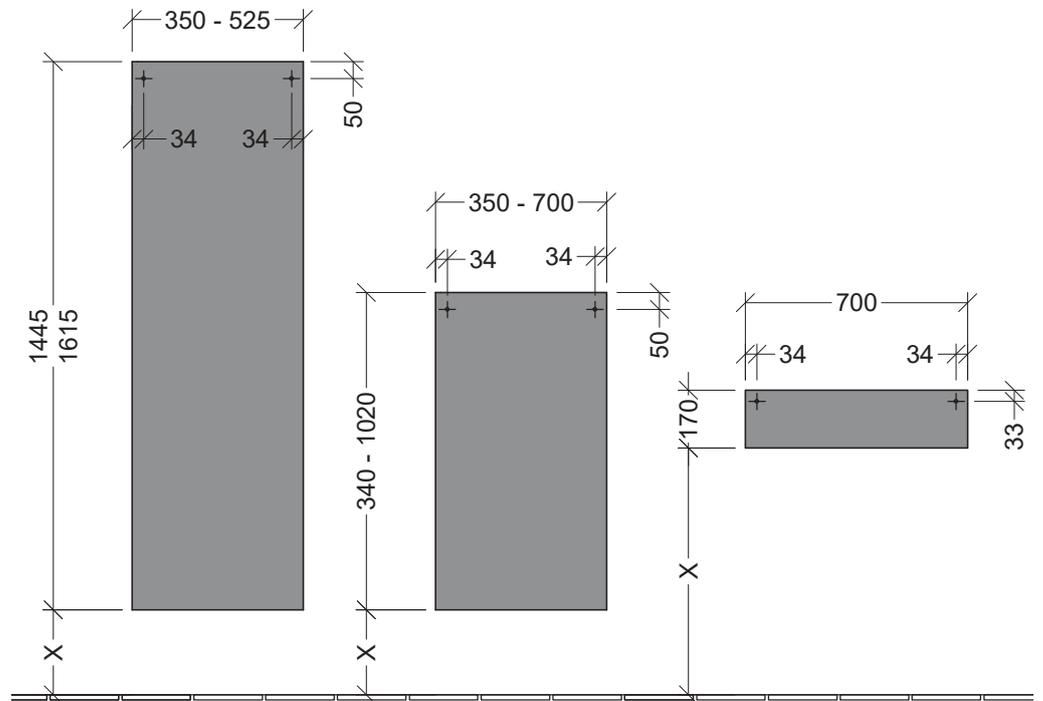


xx120__
xx122__
xx200__ - xx203__
xx205__
xx223__

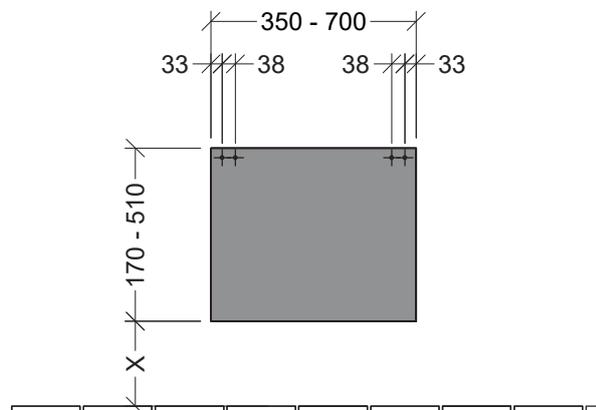

xx = G1/G2/G3/L2/L3/P1/P2/P3
MF/MM/MN/MR/MT/LF/LM/LR

→ HINWEISE

Silikon

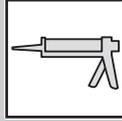

= Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.



Silikon mindestens 24 Stunden trocknen lassen und auch keiner Feuchtigkeit aussetzen. Bitte beachten Sie auch immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Krita Stone

- Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!

Mineralguss

- Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!

Glas

- Zum Schutz des Waschtisches sollte dieser während der Montage auf eine weiche Unterlage gelegt werden!
Gewinde von Armaturen, Siphon o.a. nicht zu fest anziehen!
Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungen!
Metall darf nicht direkt auf Glas drücken
→ Glas könnte brechen!
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!

Ab- und Überlaufsystem





- Montageanleitung liegt dem Artikel bei



Waschtisch







→ MINERALGUSS

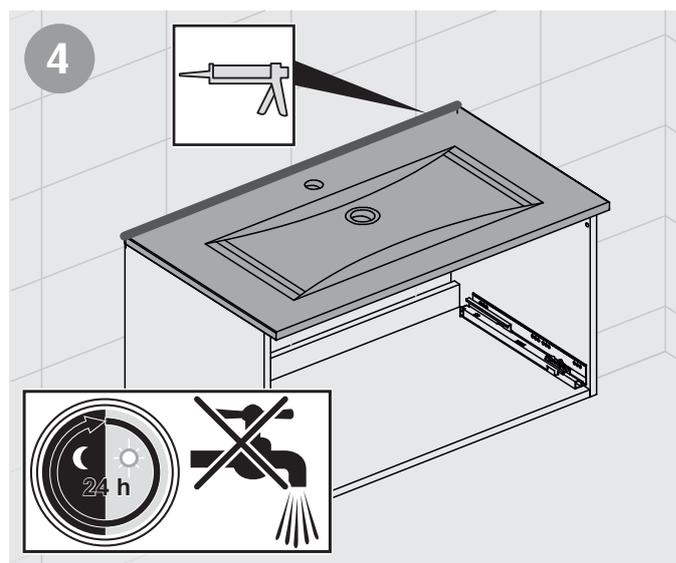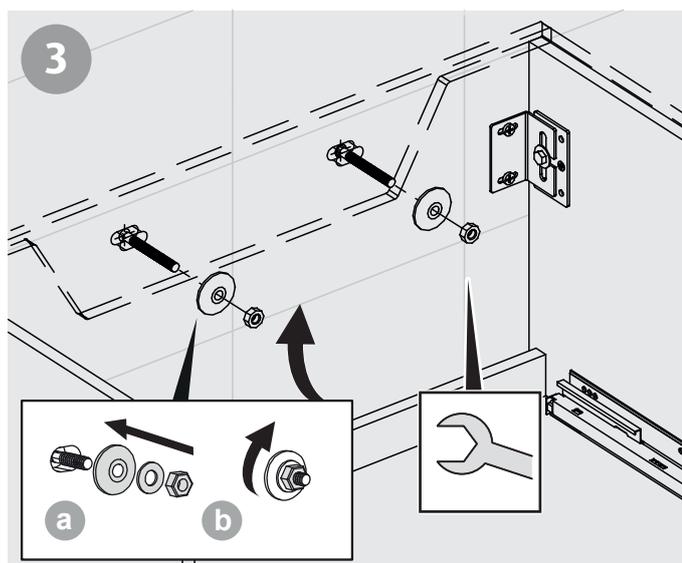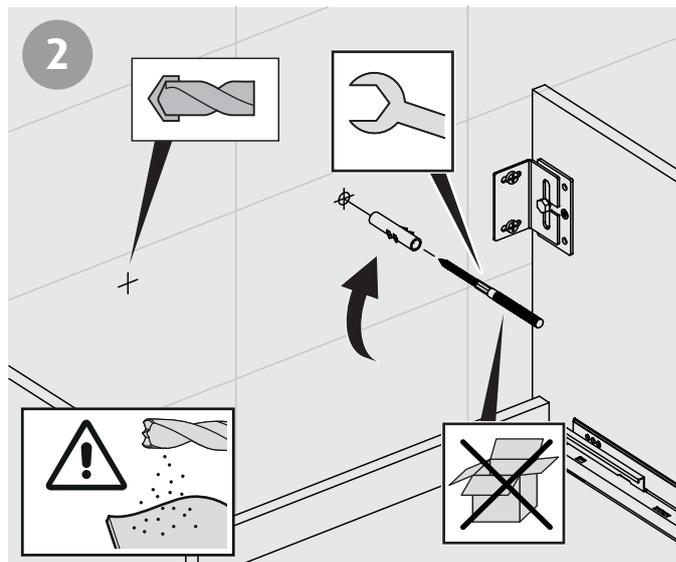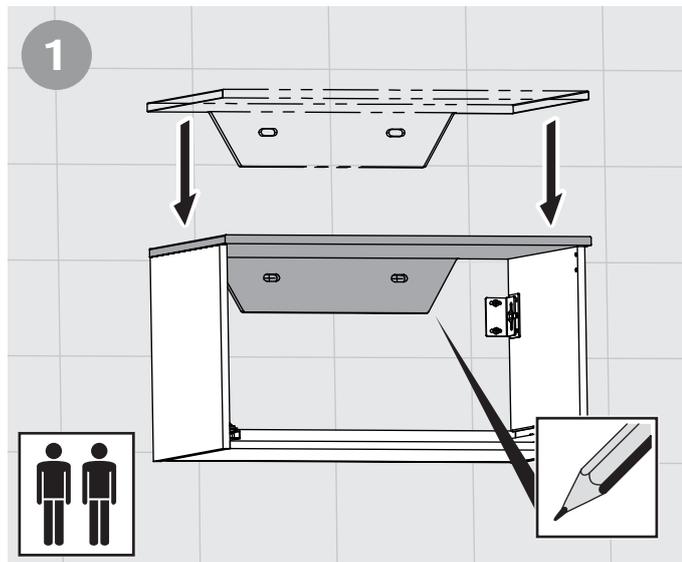




→ GLAS EINBAU

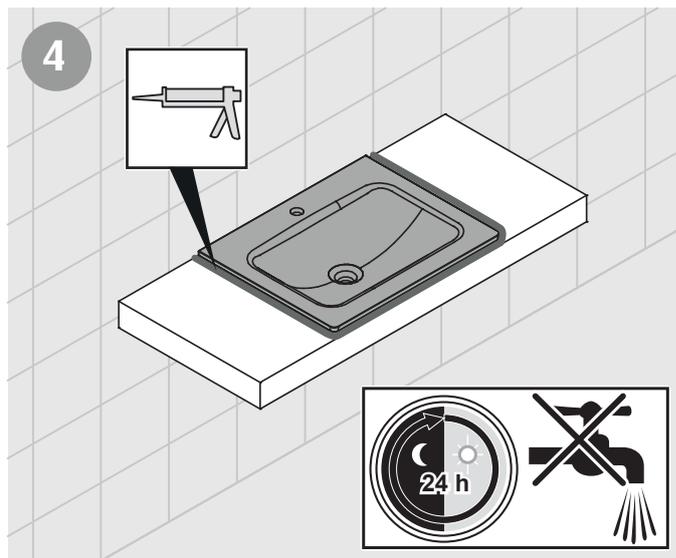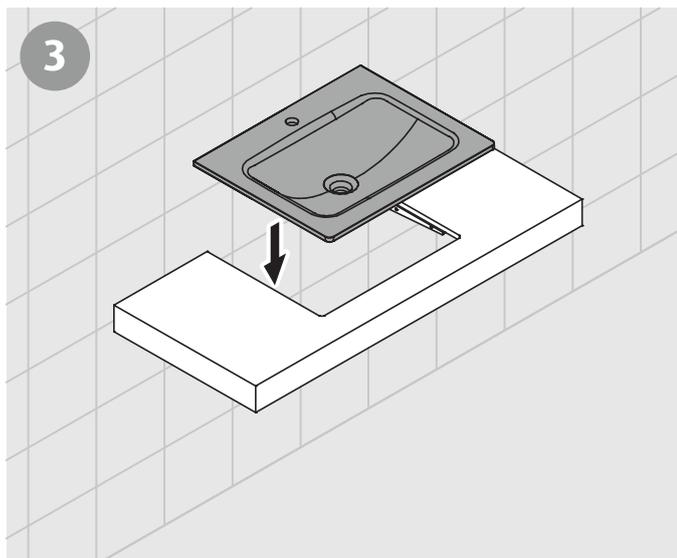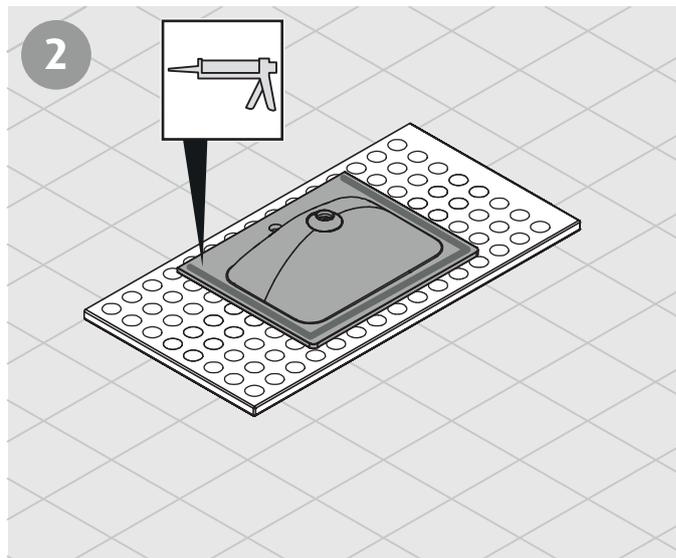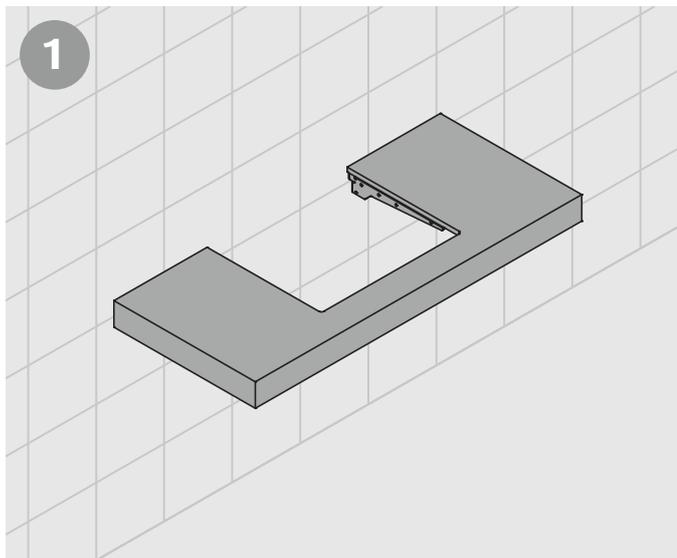







→ GLAS AUFSATZ

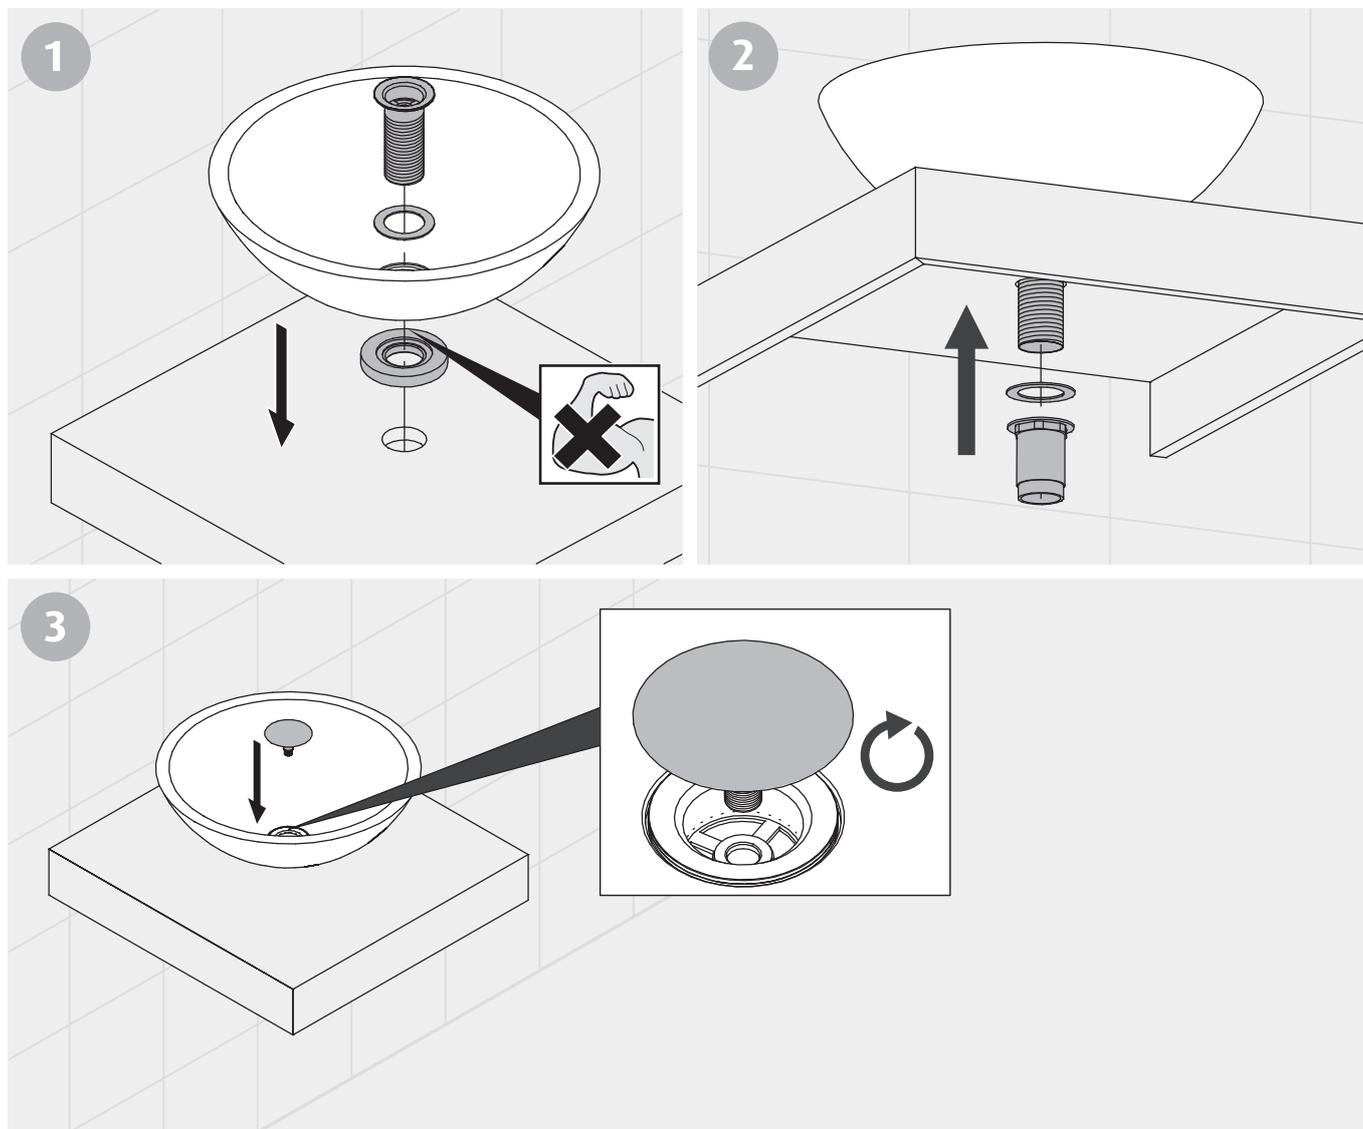




→ KERAMIK AUFSATZ

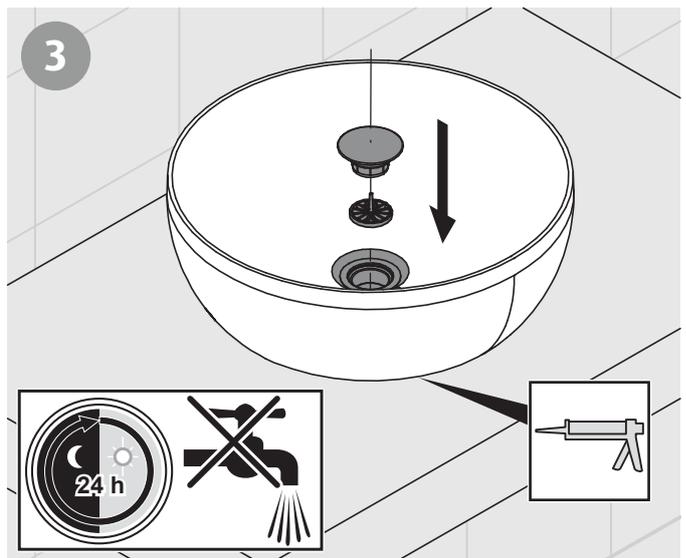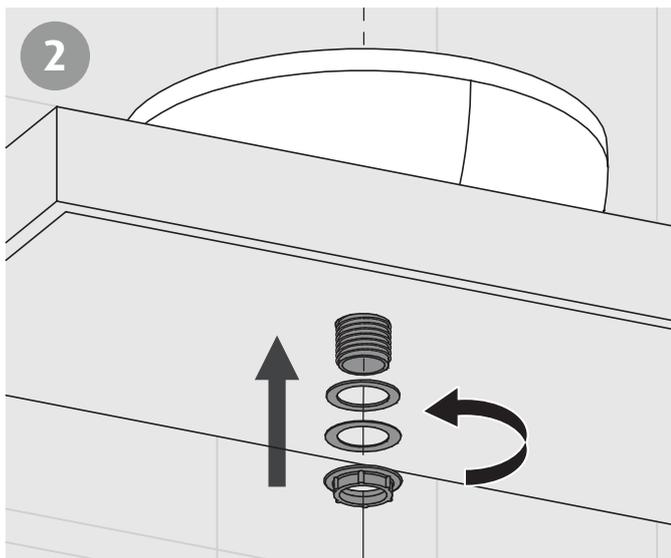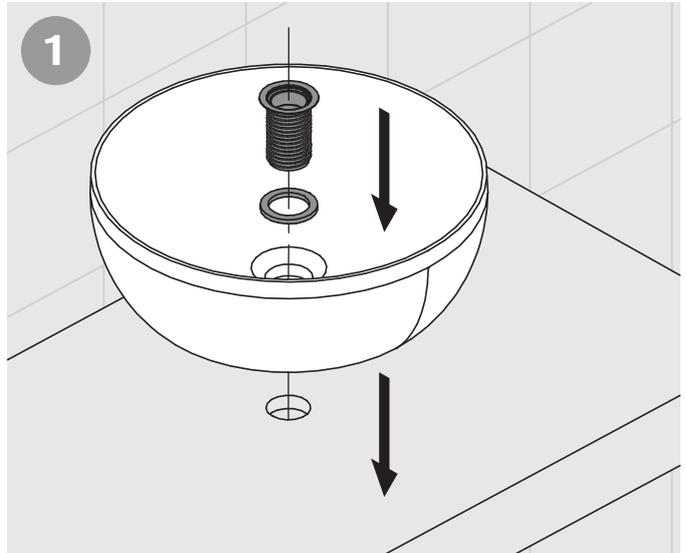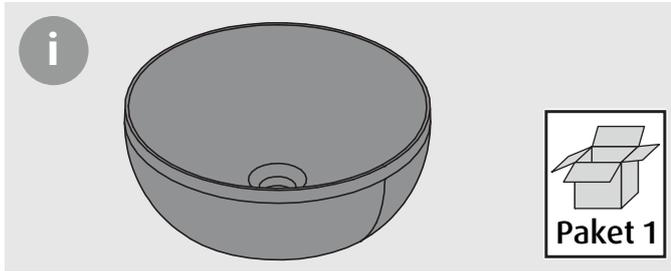


Waschtisch








→ KRITA STONE AUFSATZ

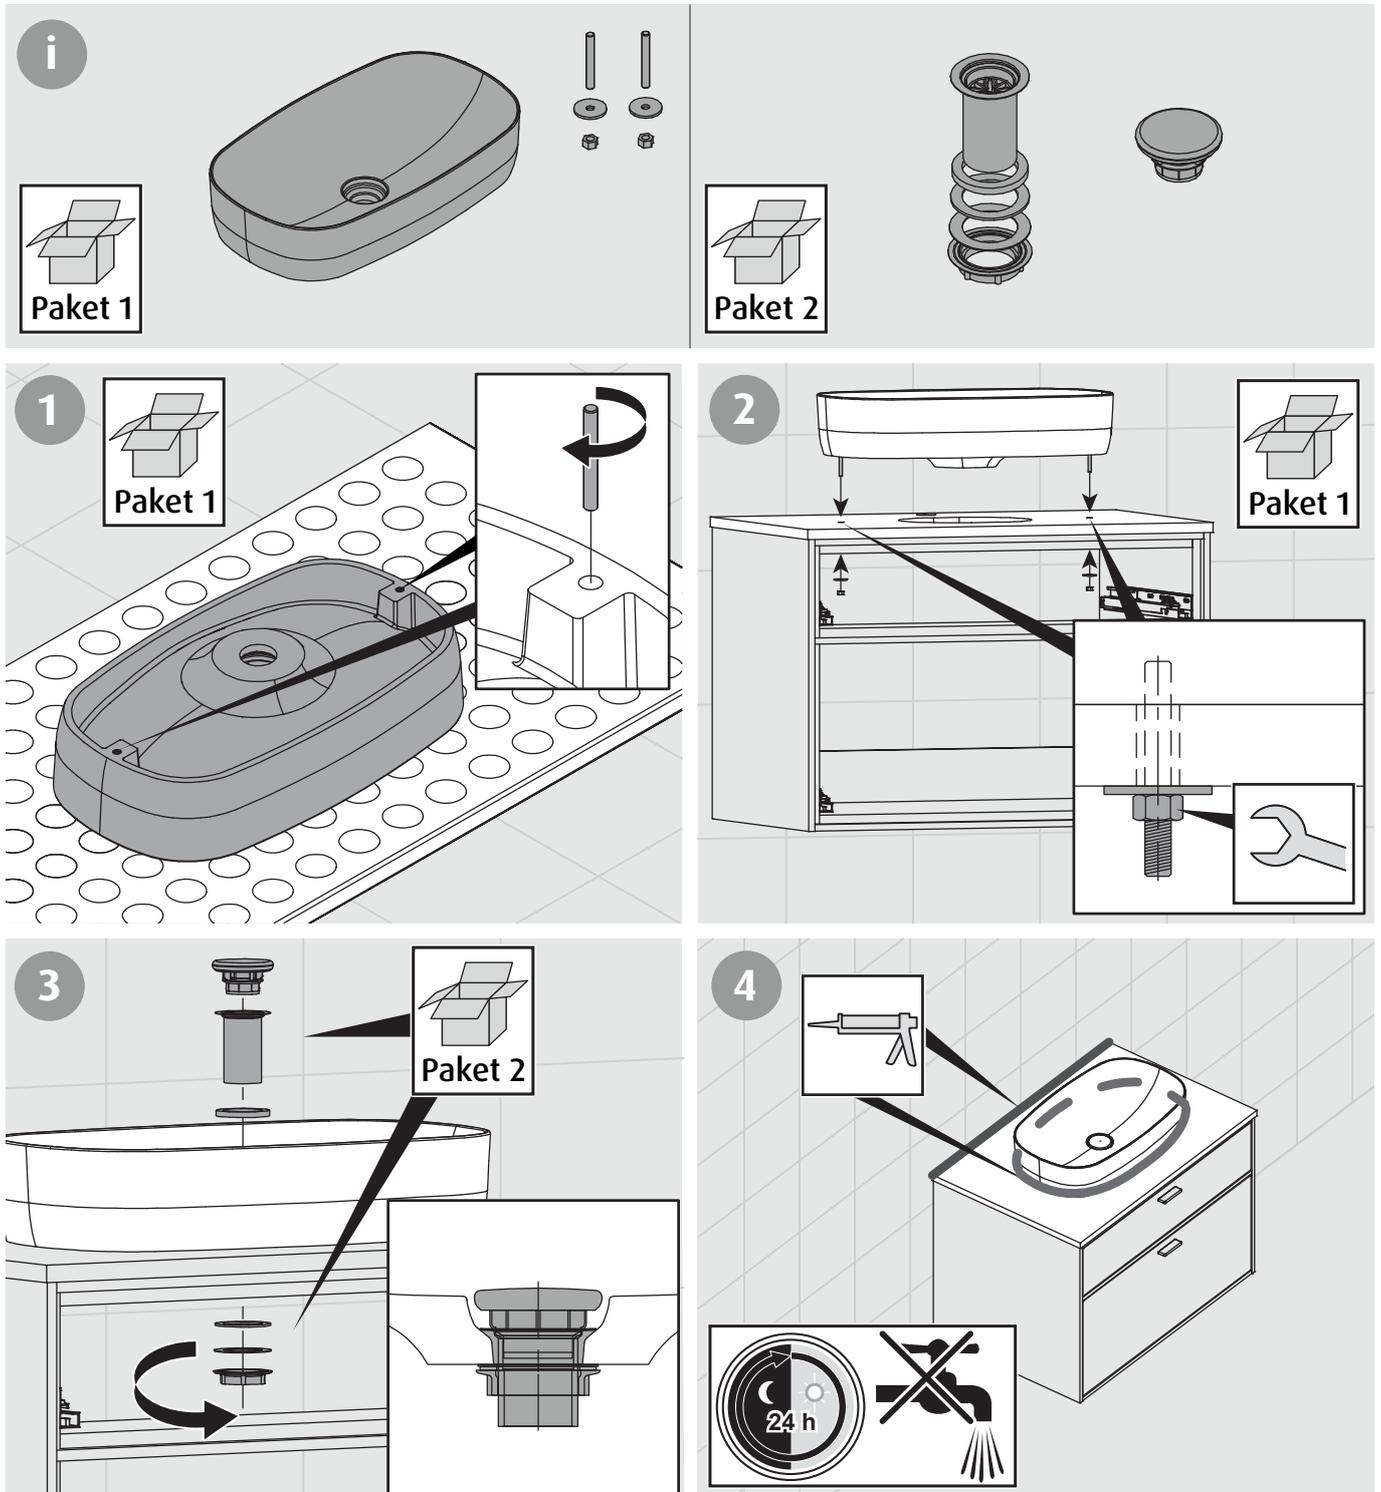



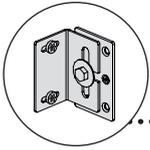


Aufhängung Möbel

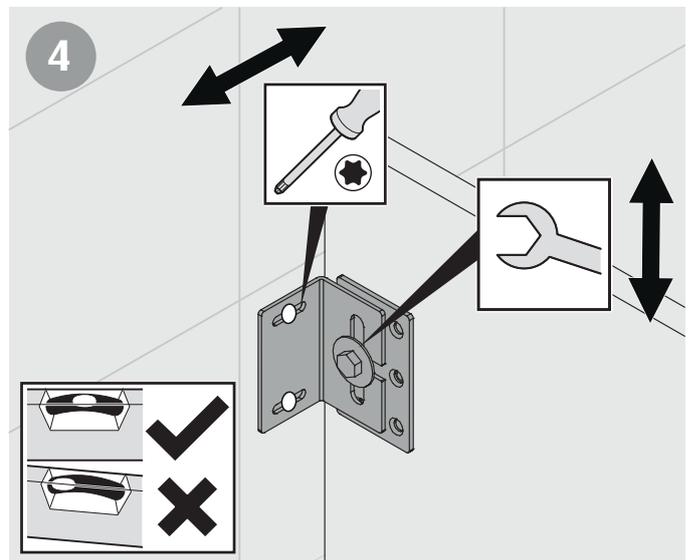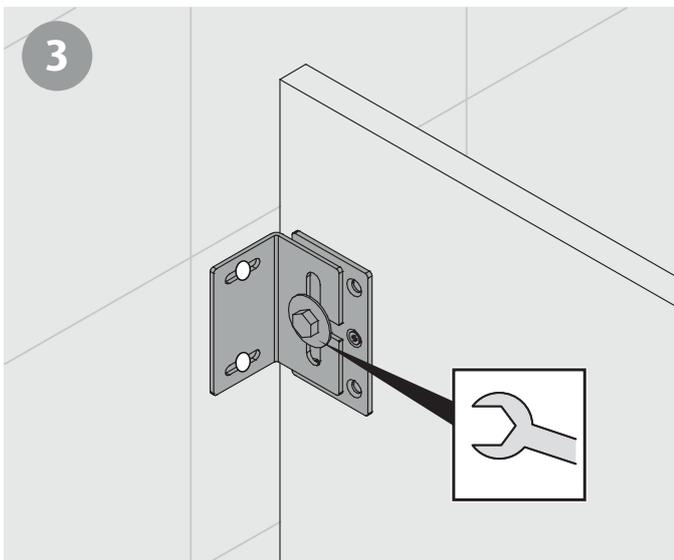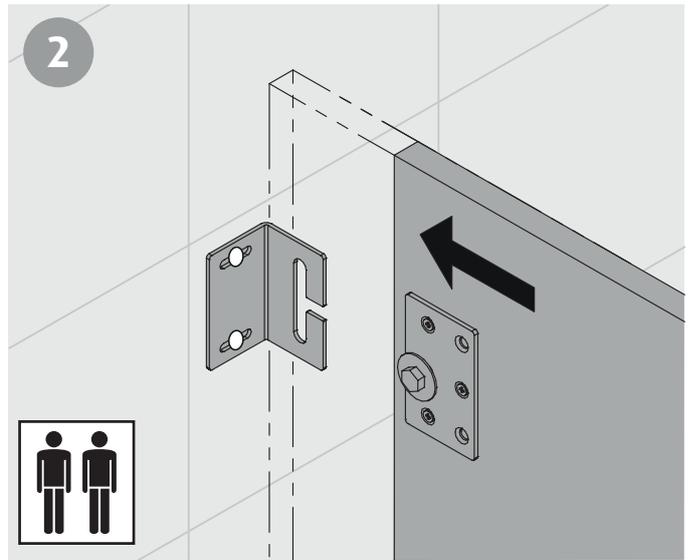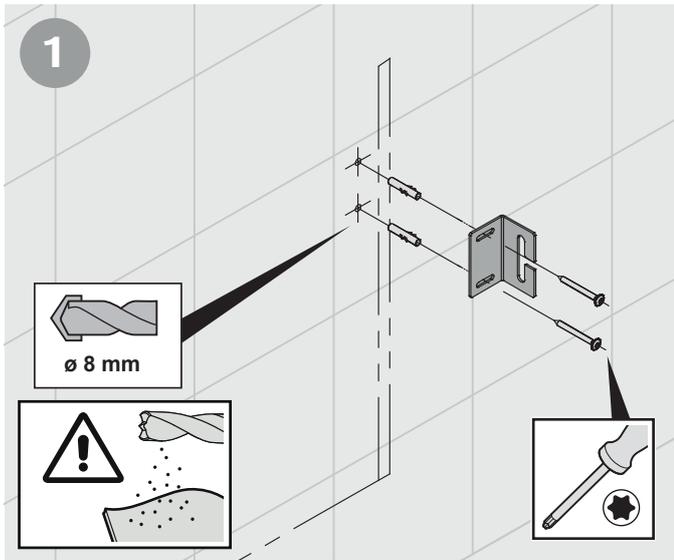




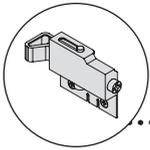



Aufhängung Möbel

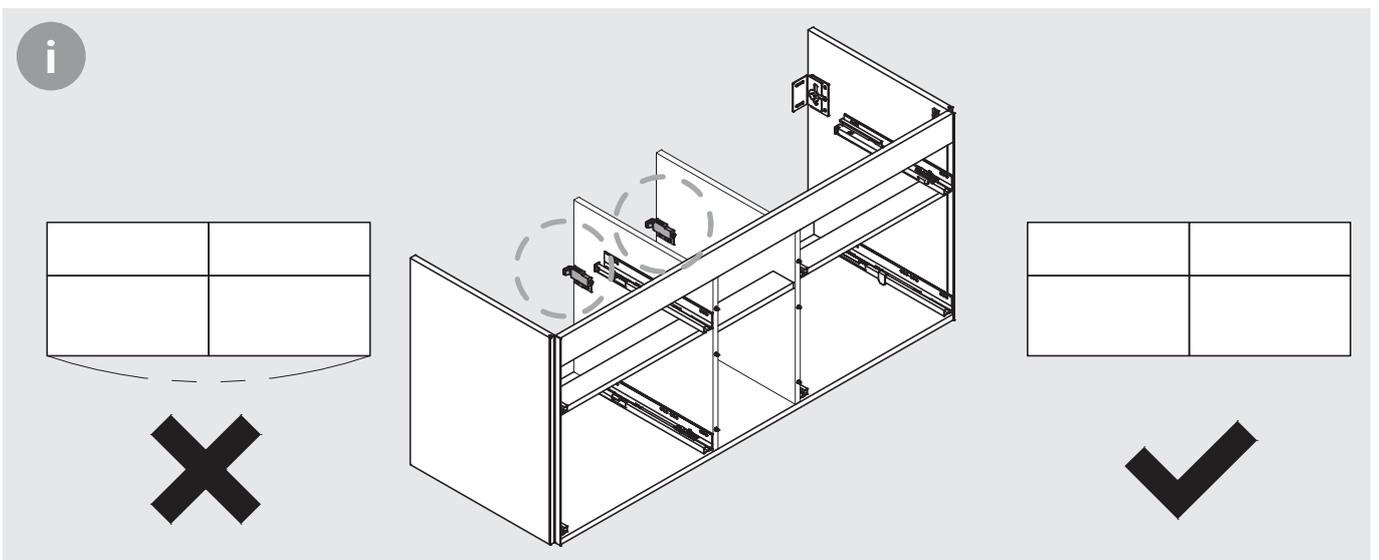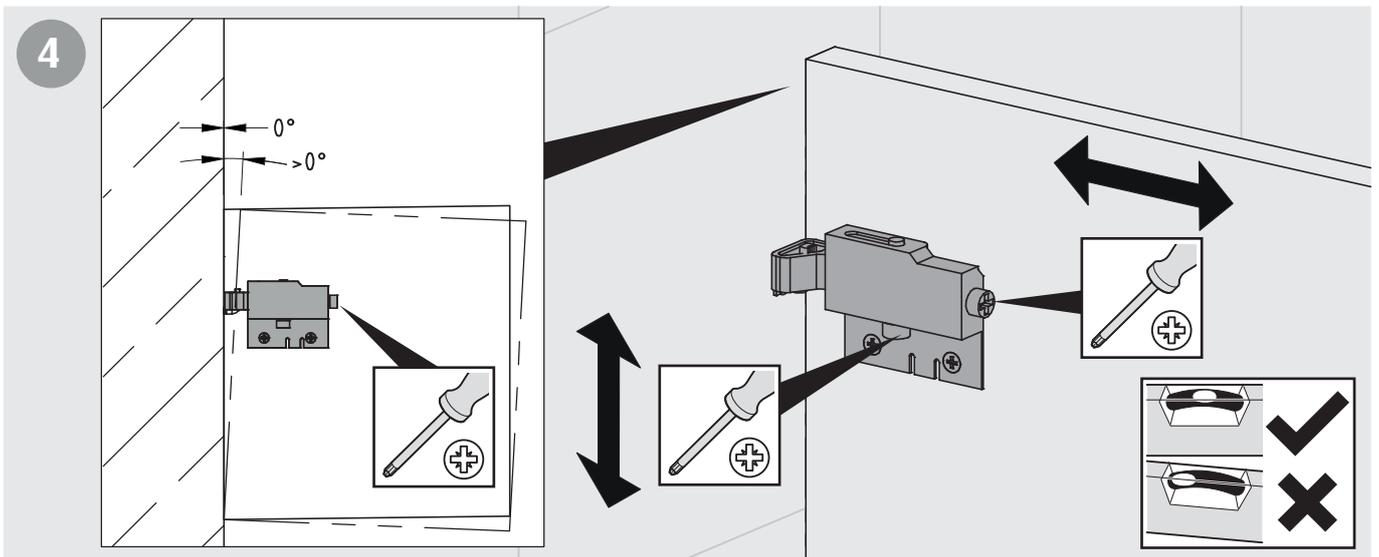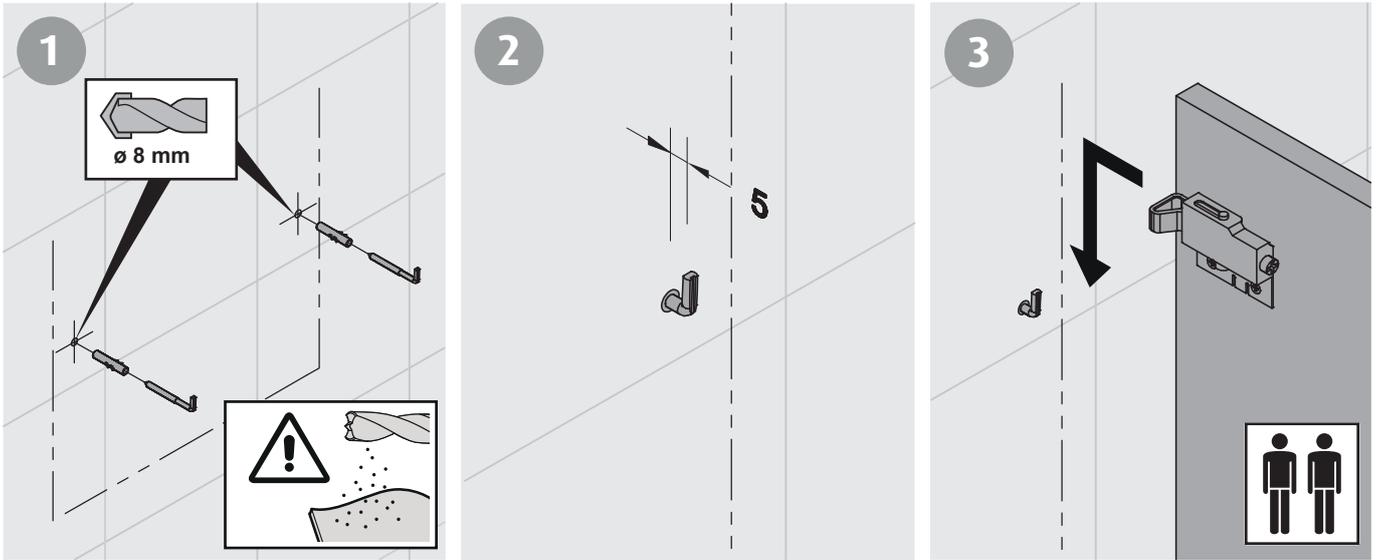








Aufhängung Möbel

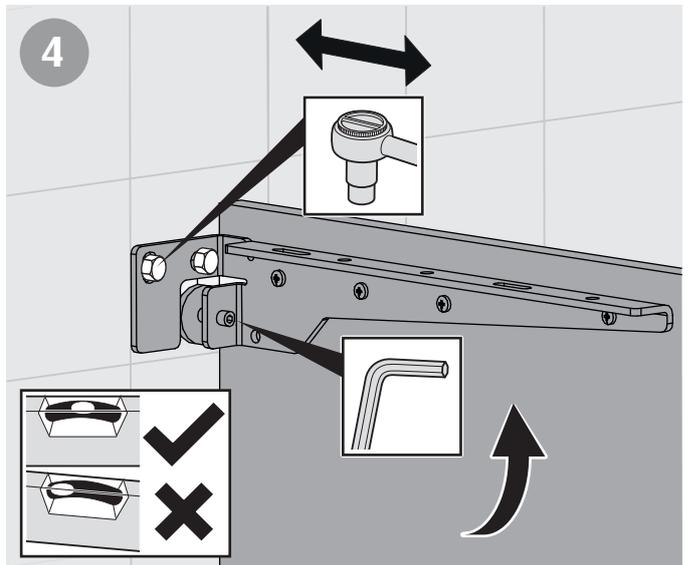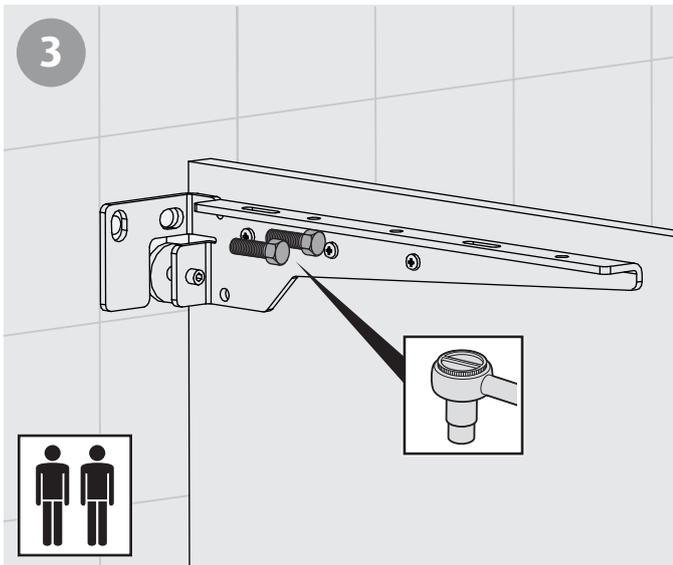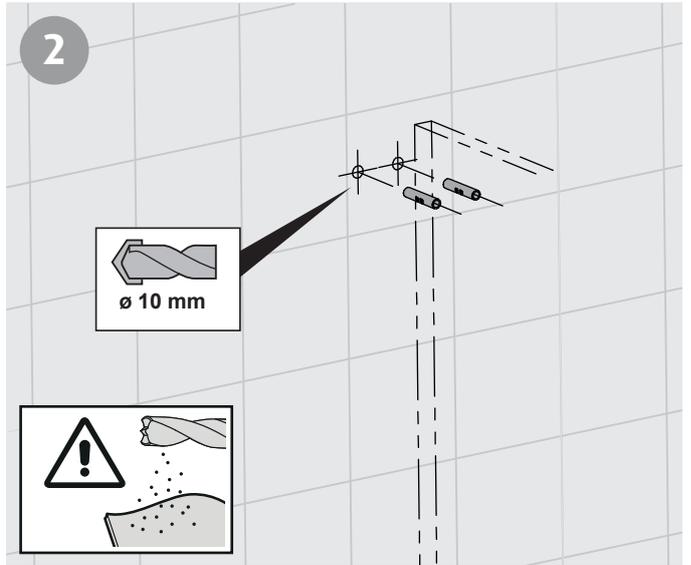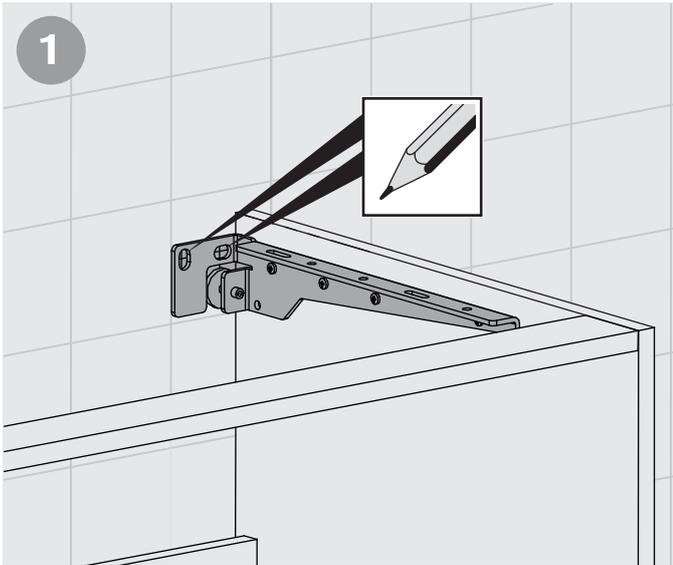

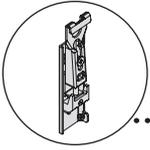


Aufhängung Möbel

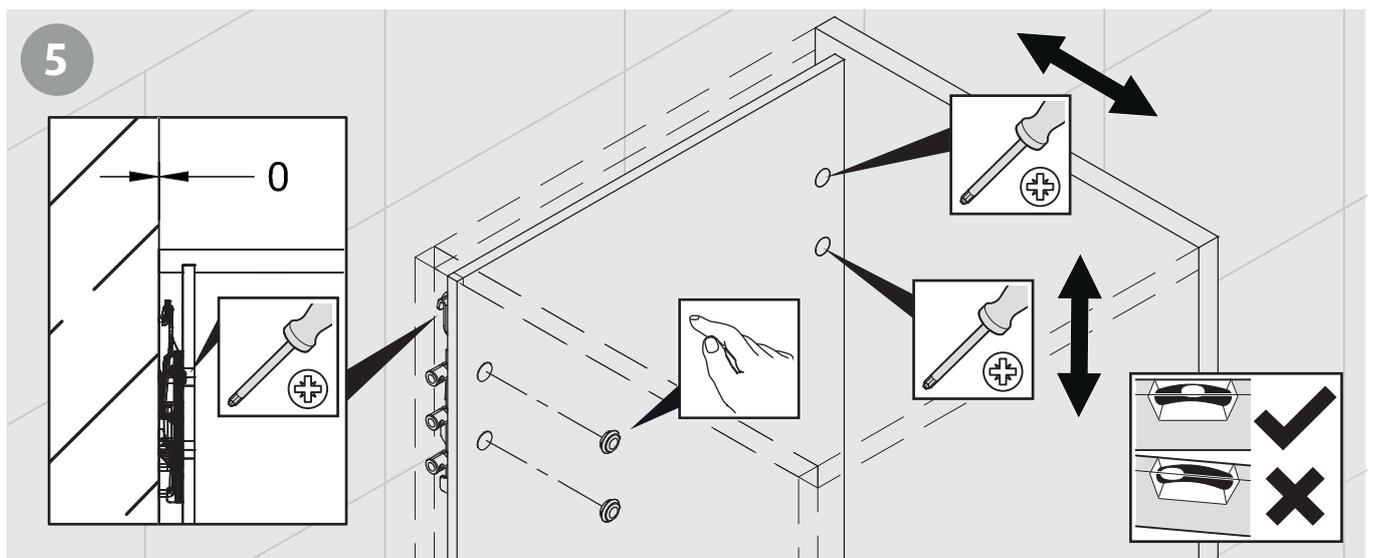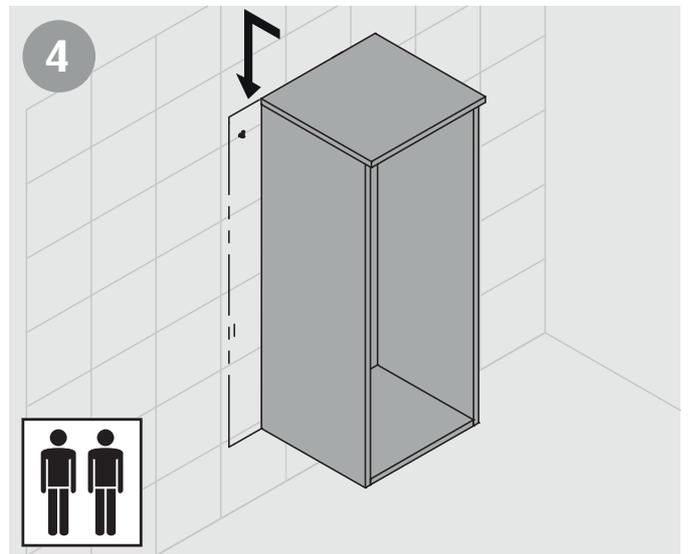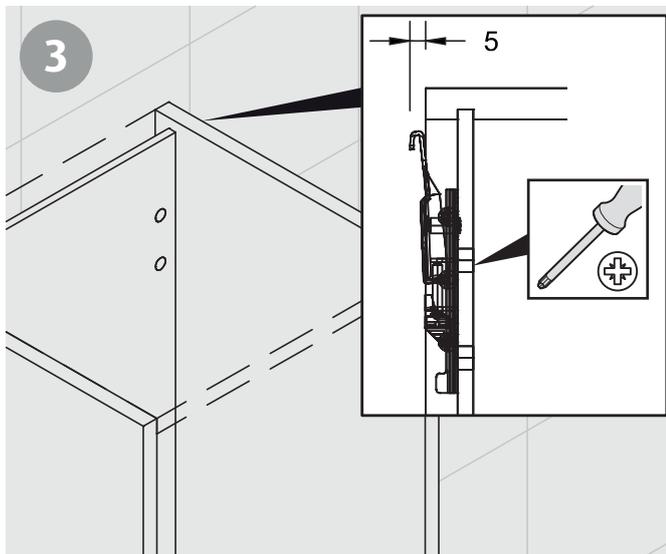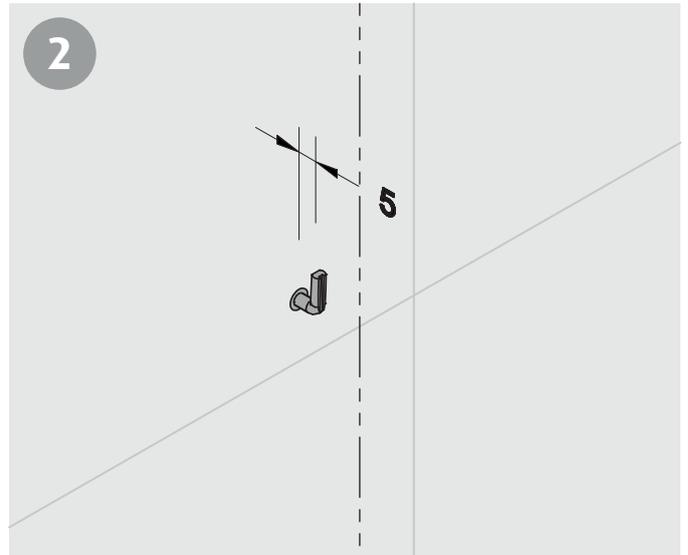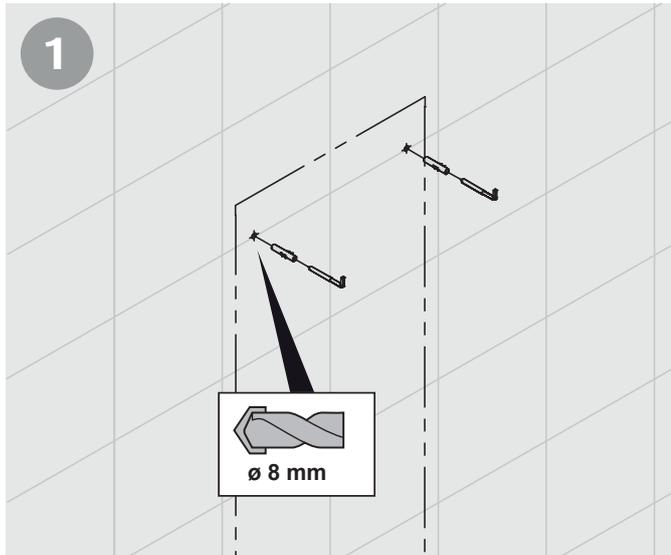





Möbel verbinden

→ ALLGEMEIN SCHRÄNKE/MODULE/REGALE

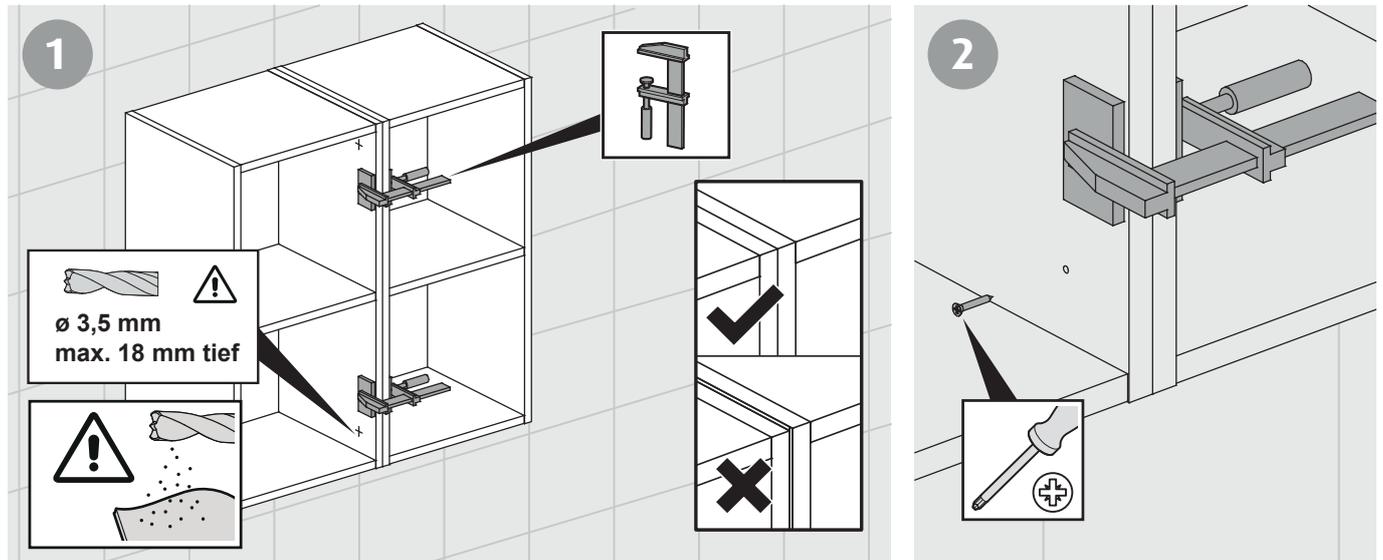

→ KONSOLE HORIZONTAL/PLATTENMODUL

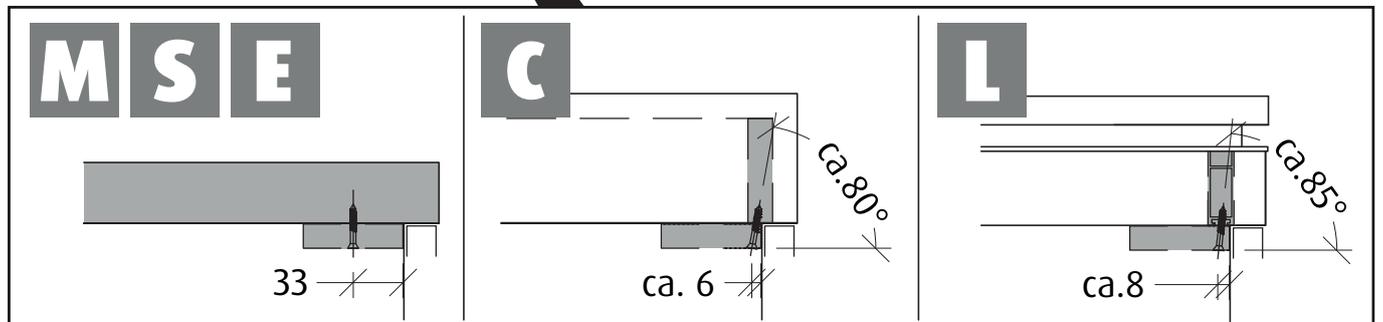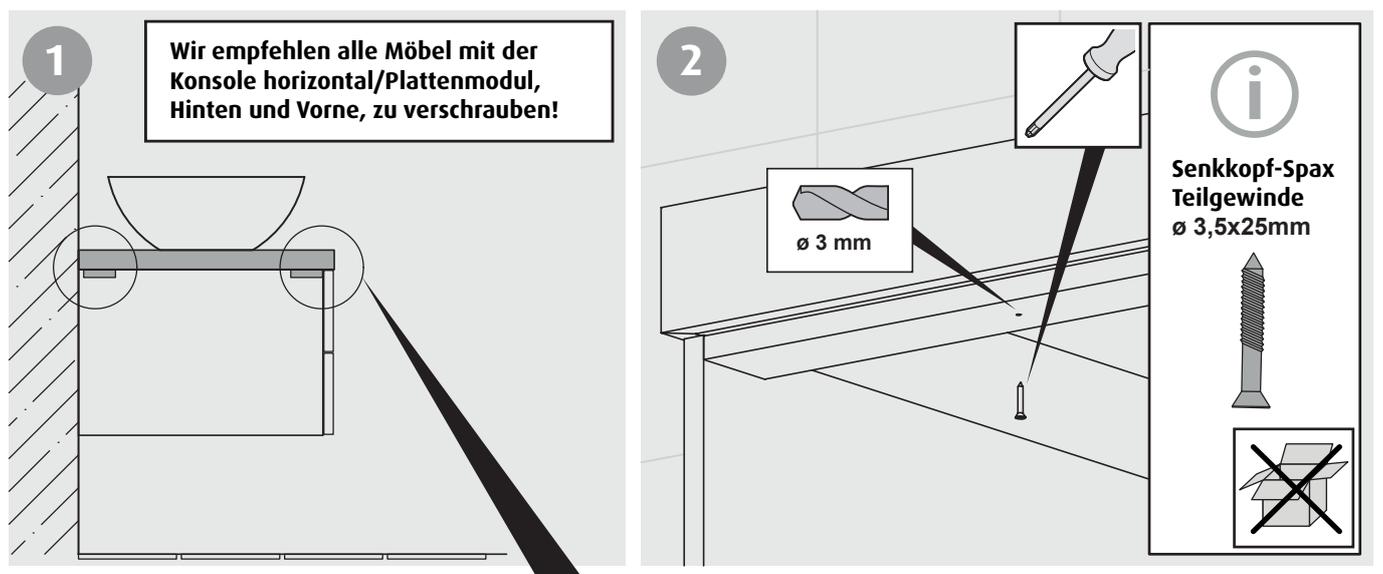







Konsole vertikal



Hinweis: Nur in Verbindung mit Waschtisch-Unterbau oder Anbauschrank montierbar

→ **A**

WT480/ 481 / 570 / 571 / 580 / 581

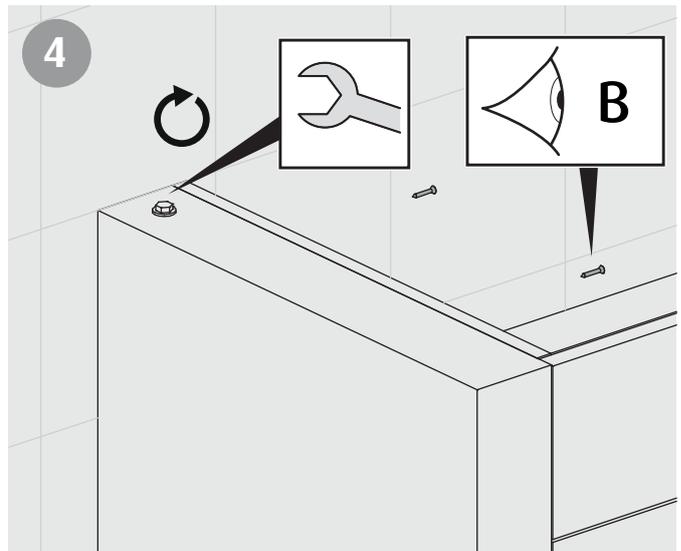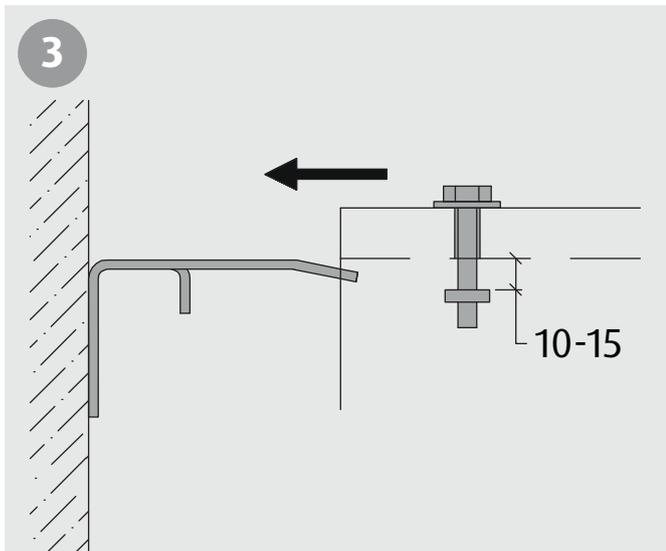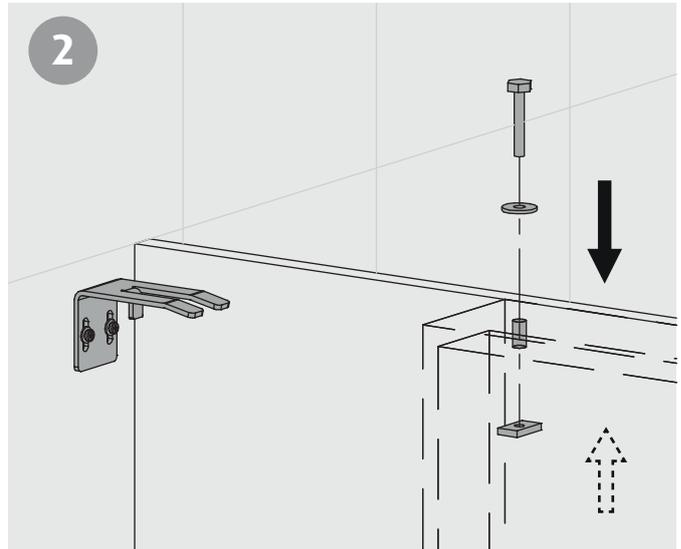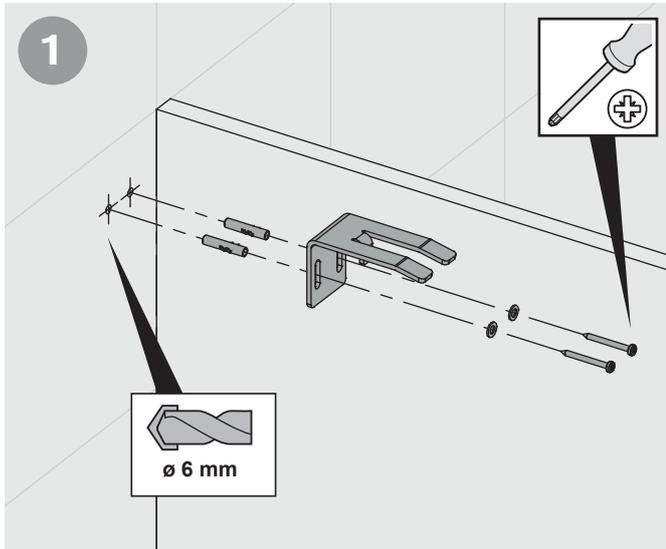



Konsole vertikal





Hinweis: Nur in Verbindung mit Waschtisch-Unterbau oder Anbauschrank montierbar

→ **B**

WT 120/ 121 / 370/ 371/ 380/ 381/ 480/ 481/ 570/ 571/ 580/ 581/ 780/ 781/ 790/ 791/ 798/
800/ 810/ 811/ 890/ 891/ 898/ 900

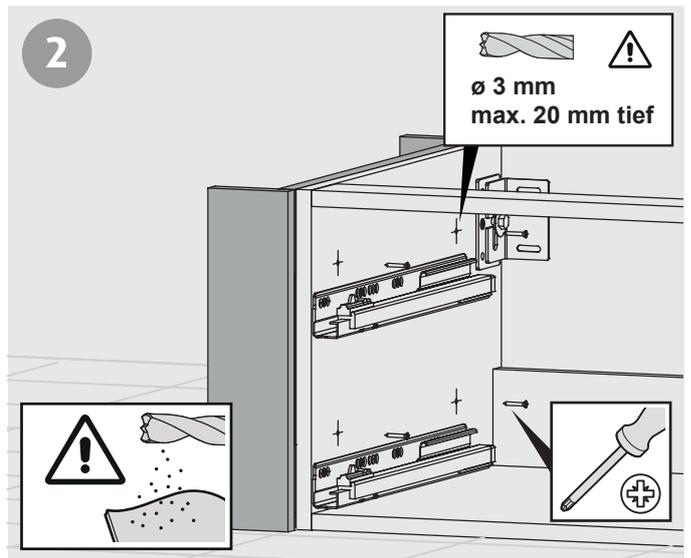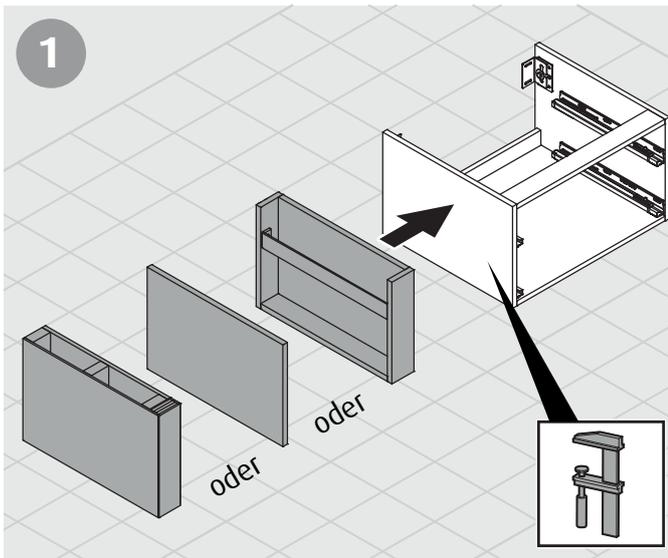

Sitztruhe

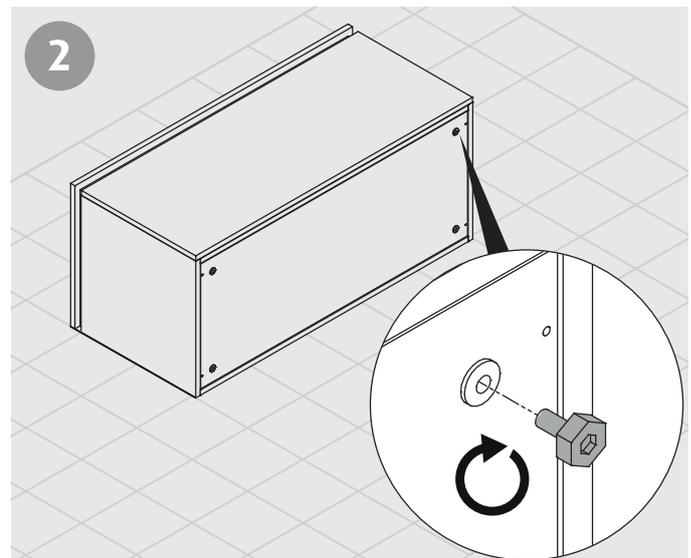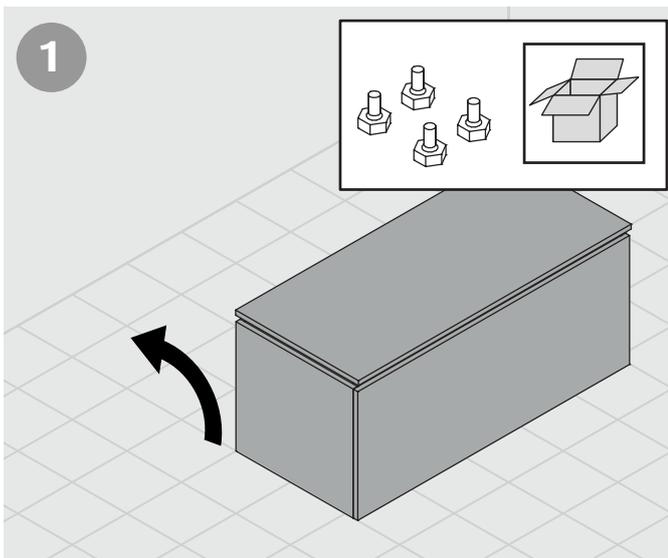

Abdeckplatte



Montageanleitung liegt dem Artikel bei

Handtuchhalter Konsole horizontal



→ ZB17525

1 MSCLE

2 MSCLE

3 MSCLE

4 MSXXE

→ HH71025


Montage nicht möglich
 Montage vorne und seitlich möglich
 Montage nur vorne möglich

\varnothing 3 mm
 10 mm tief


Handtuchhalter Möbel




→ HH61025/HH62025

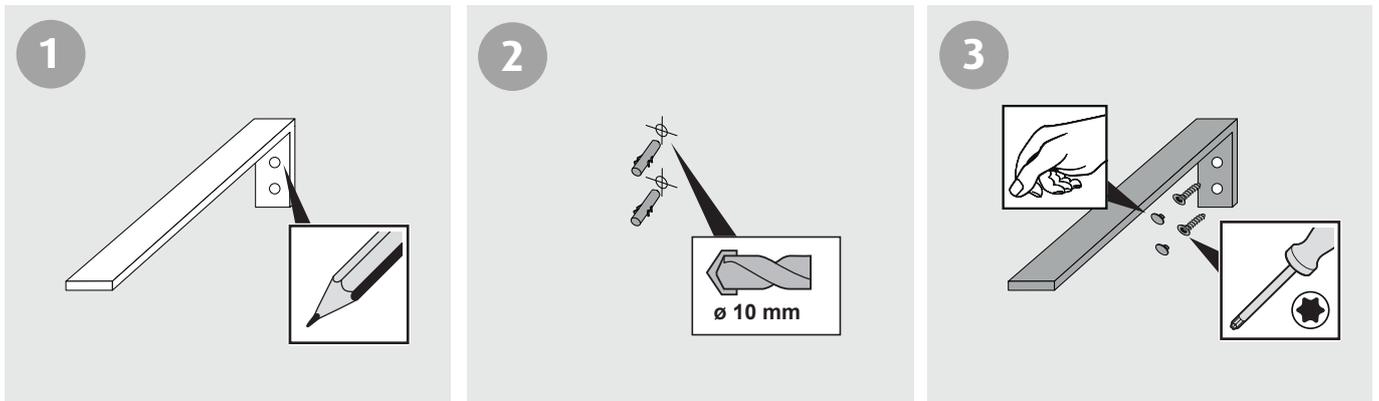

→ HH70025

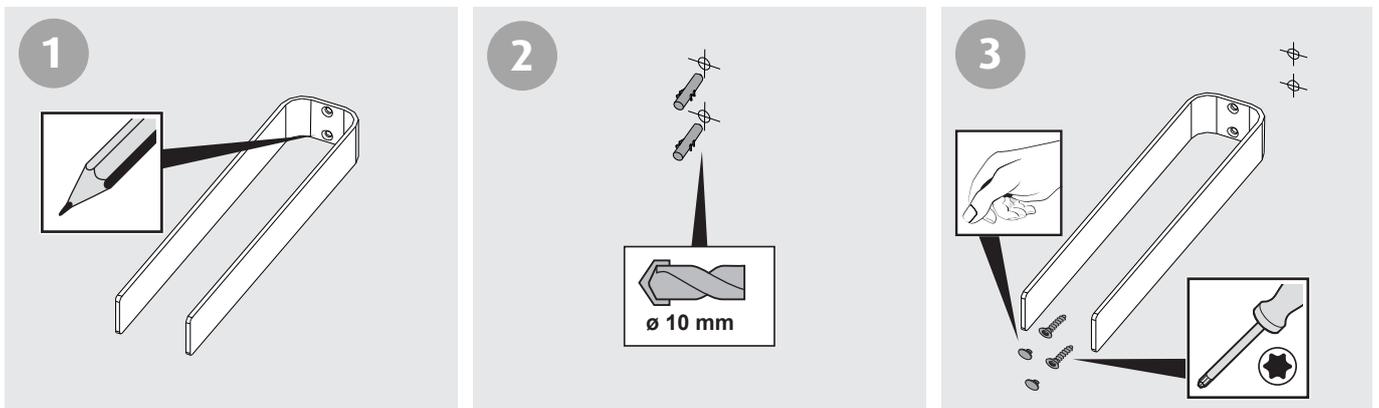

→ HH80025

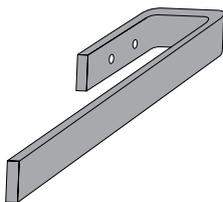


Montageanleitung liegt dem Artikel bei



Designtragekonsole






→ ZB120.08

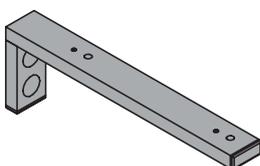







Montageanleitung liegt dem Artikel bei



Accessory-Box

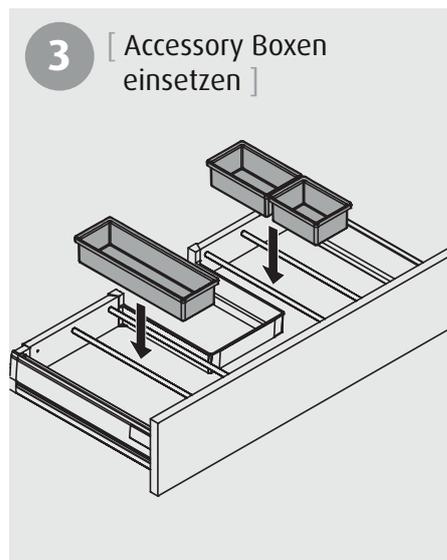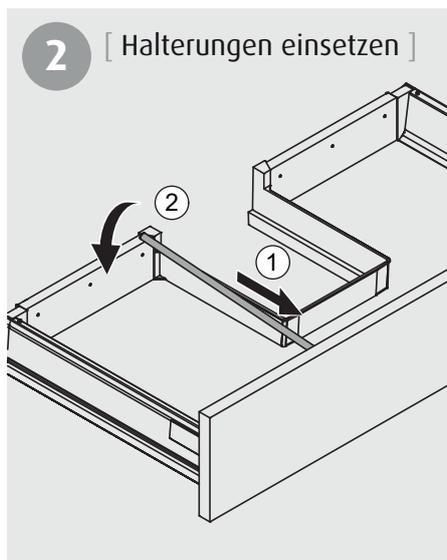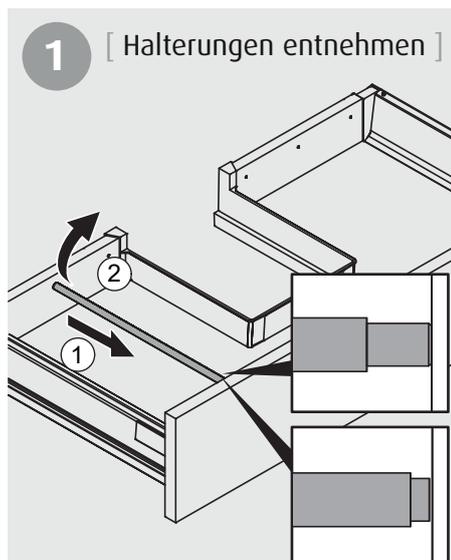


Glas-Einlegeboden

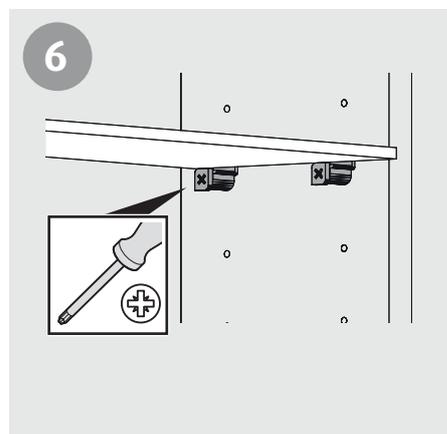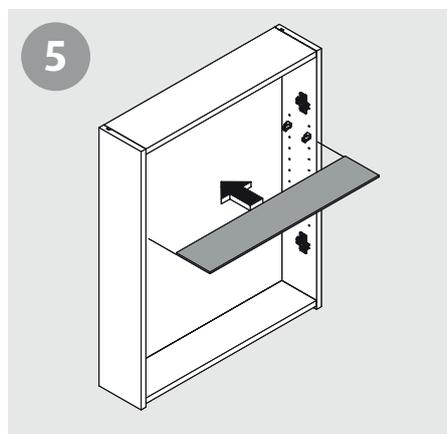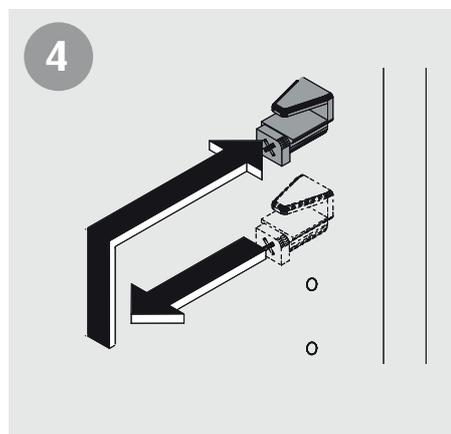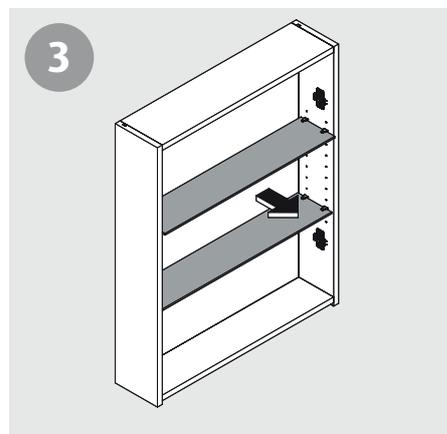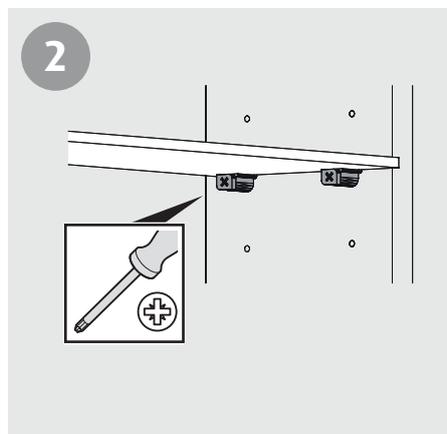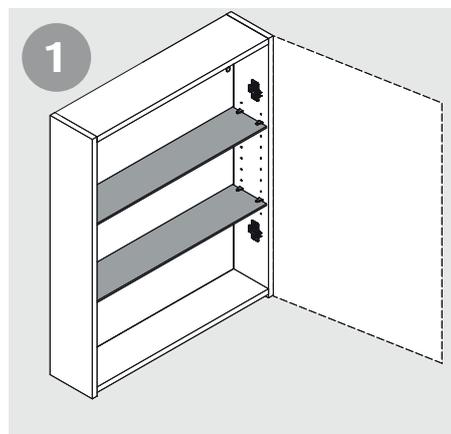


Schubkasten / Auszug



[Aushängen]

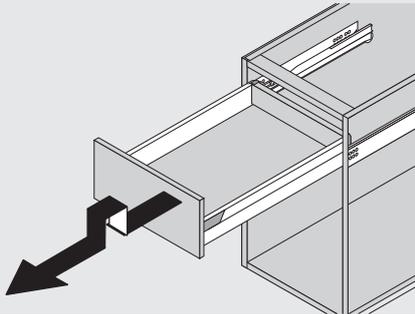


[Einhängen]




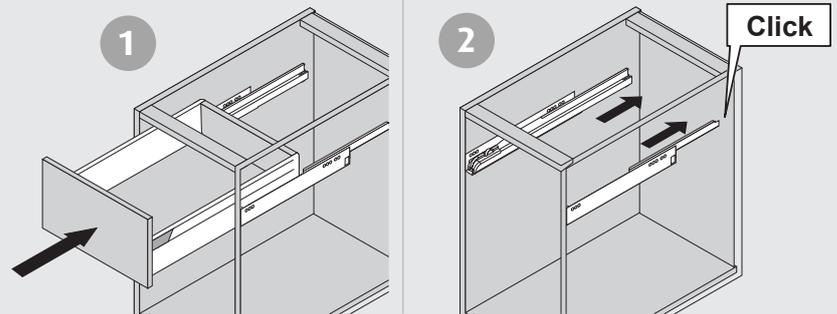


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

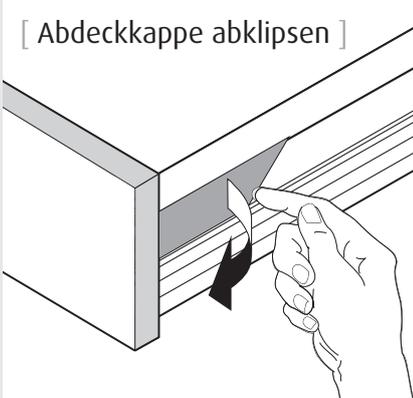


Demontage
Schub und Front

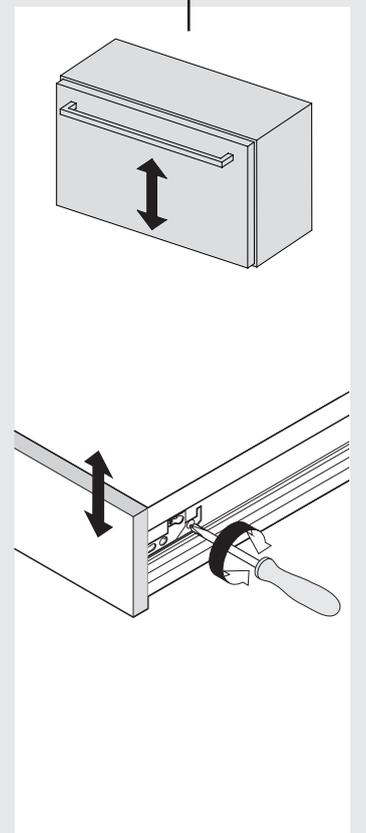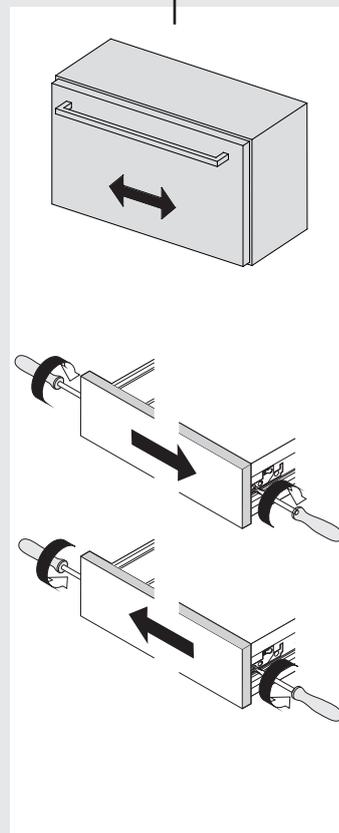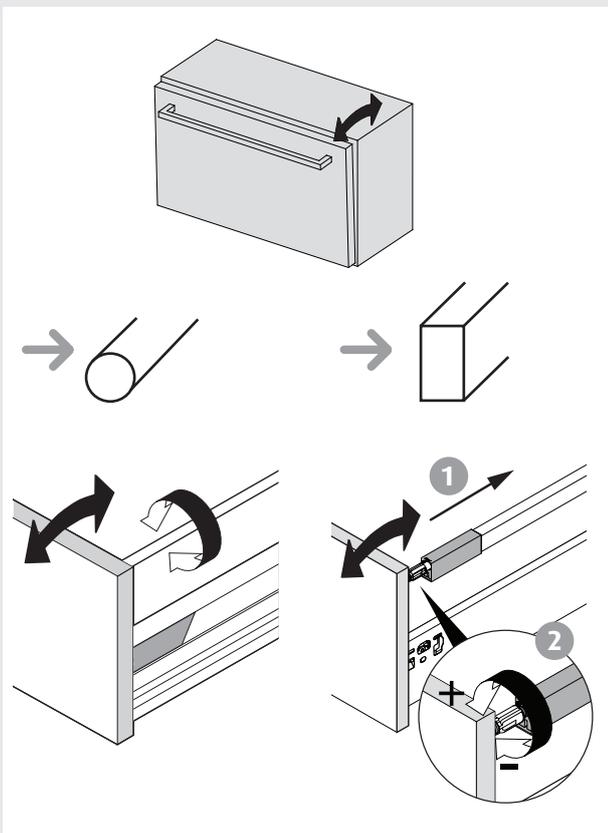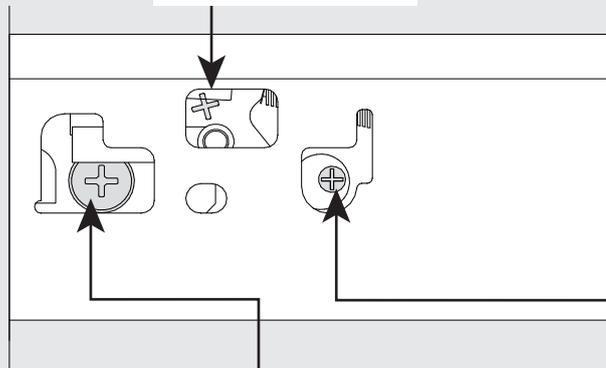




[Aushängen]


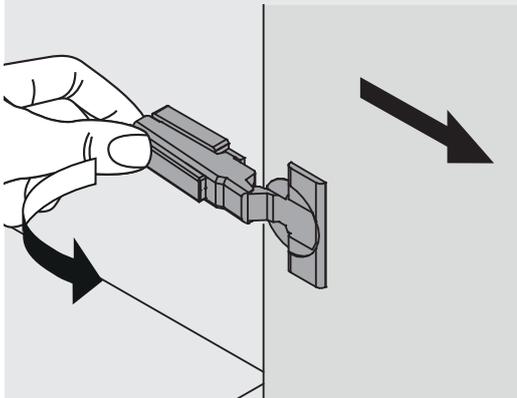


[Einhängen]

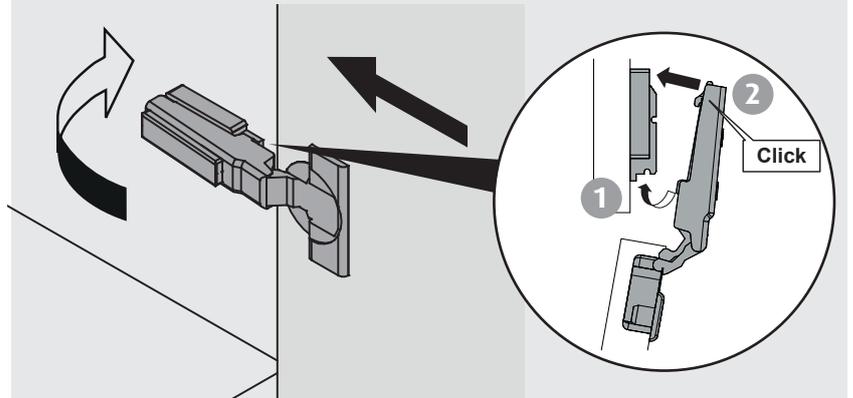


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

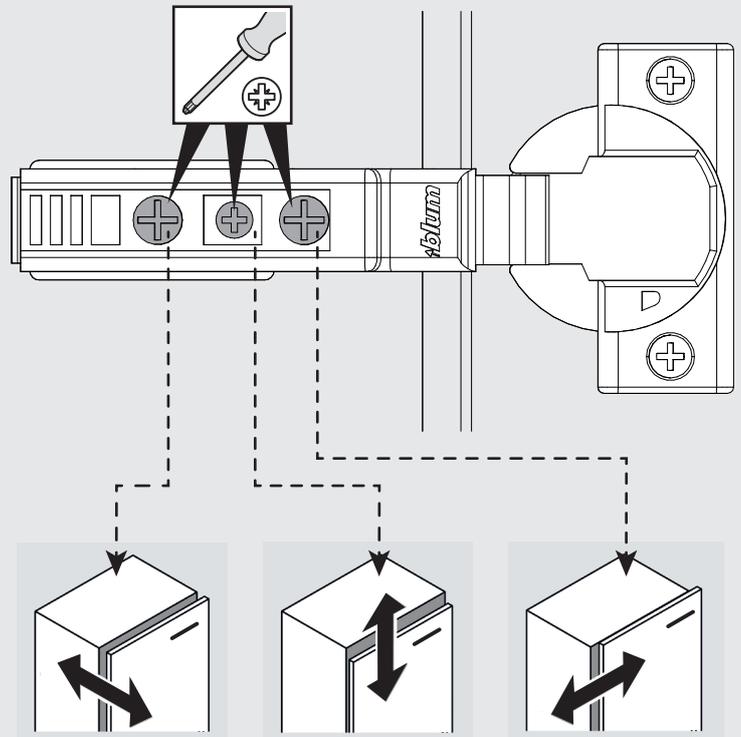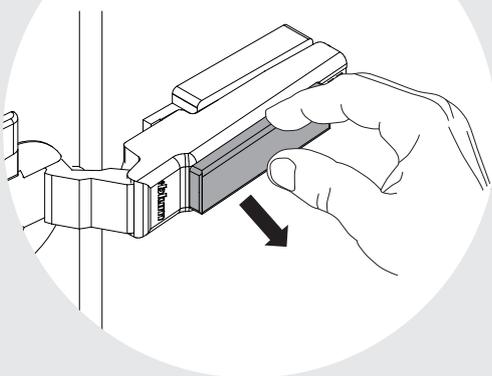


[Dämpfung]

[Aktivierung]

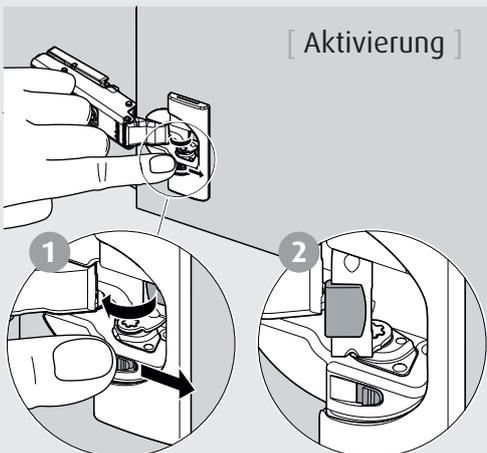


[Deaktivierung]

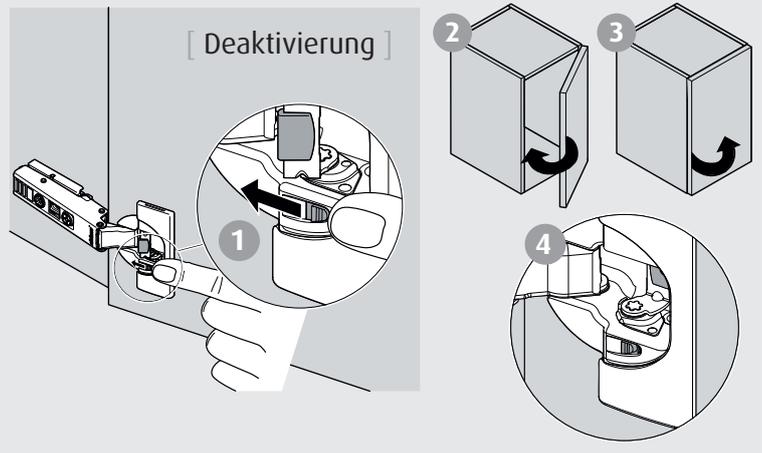


Push to Open




→ SCHUBKASTEN

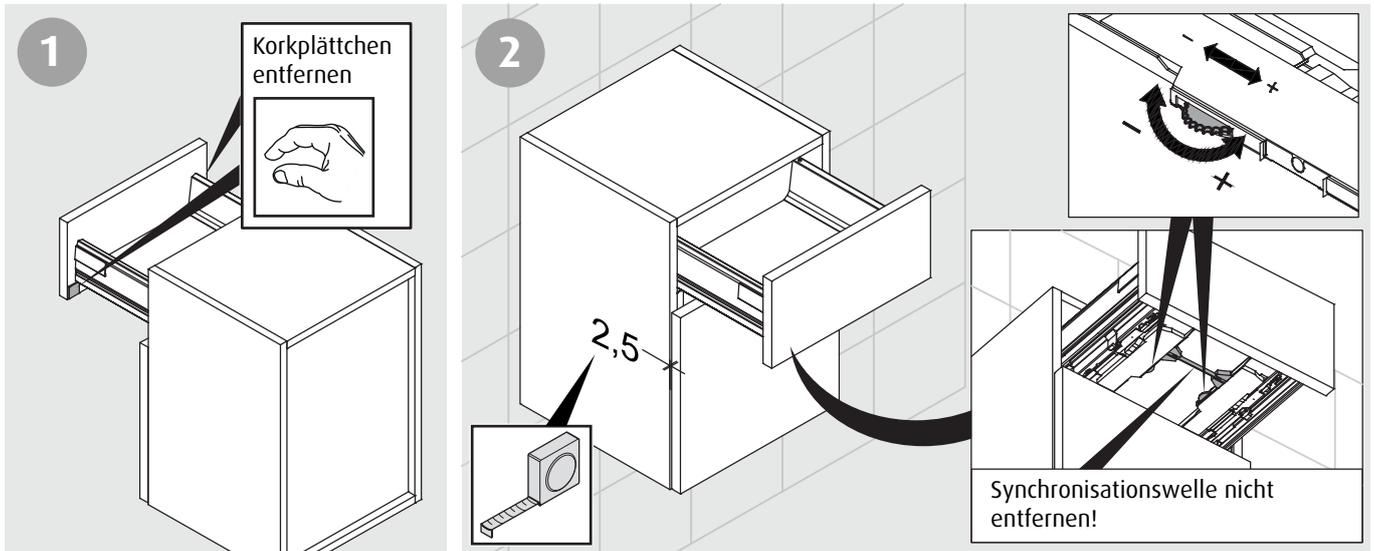


→ TÜR

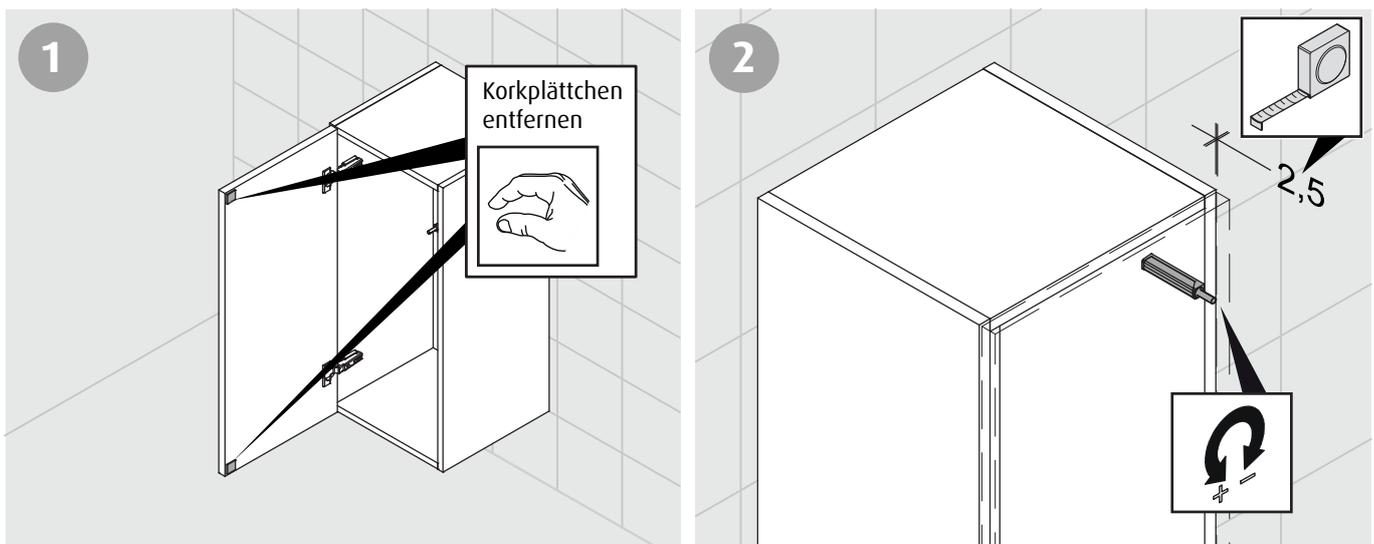

Wäschekorbklappe

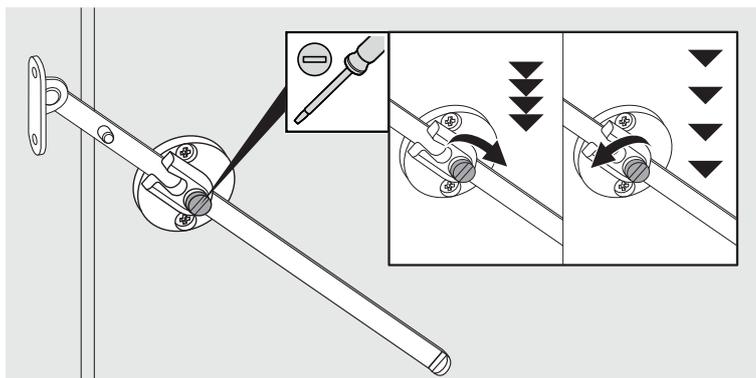

Schutzfolie

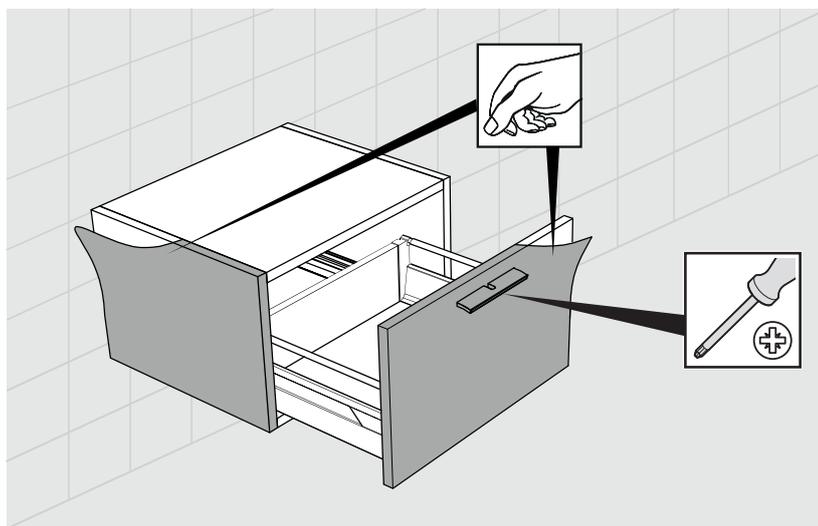

Bei bestimmten Oberflächen ist zum Schutz eine Folie angebracht.
Bitte ziehen Sie diese erst nach der Montage ab!