

Montageanleitung 3way

gültig ab 11/2019



Inhalt



Hinweise	3
-----------------	---



Allgemeiner Montageablauf	4
----------------------------------	---



Montagemaße

- Waschtisch-Set	
- Glas	5
- Mineralguss	6
- Keramik Venticello	7
- Keramik Design	8
- Keramik Finion	9
- Waschtischunterbau Fremdwaschtisch	10
- Waschtischunterbau Universal	11
- Unter-, Mittel- und Hochschrank	12
- Würfelschrank	13
- Spiegelregal	13



Montage Möbel

- Waschtisch mit Wandbefestigung	14
- Waschtisch ohne Wandbefestigung	15
- Aufhängung Möbel	16-20
- Möbel miteinander verbinden	21



Montage Zubehör

- Abdeckplatte	21
- Handtuchhalter	22



Handling/Einstellung

- Schubkasten/Auszug	23
- Push to Open	24
- Türe	25
- Spiegeltüre	26-27
- Glaseinlegeboden	28

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

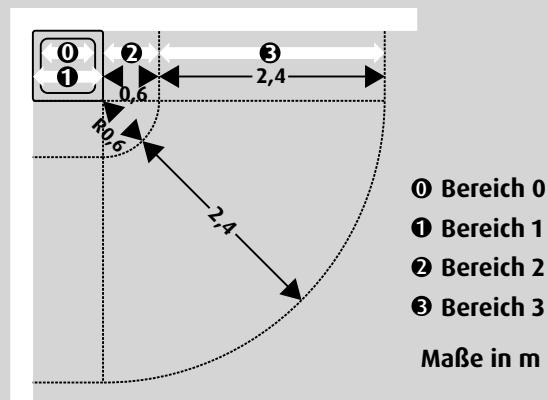

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

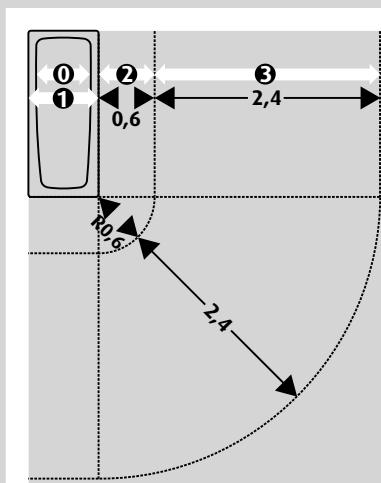

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

- **01** Werkzeug bereitlegen
- **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

- **03** Transportsicherungen entfernen
- **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

- **05** Schrankaufhänger vorbereiten
 - **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen
- ⚠ Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!
- **07** Schränke aufhängen und ausrichten
 - **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur




Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

- **09** Eihängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen
- **10** Montage von Zubehör
- **11** Abdichten



Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Empfohlene Montagereihenfolge

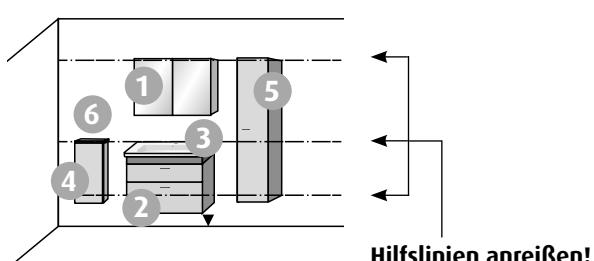


- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten



Waschtisch-Set





→ GLAS

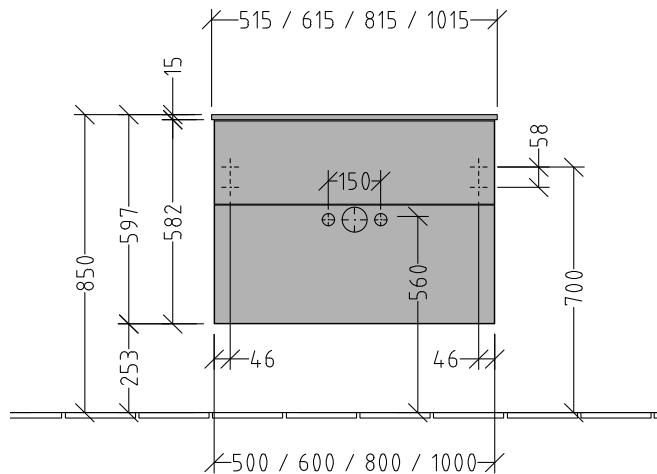


xx 200
xx 201
xx 202
xx 204

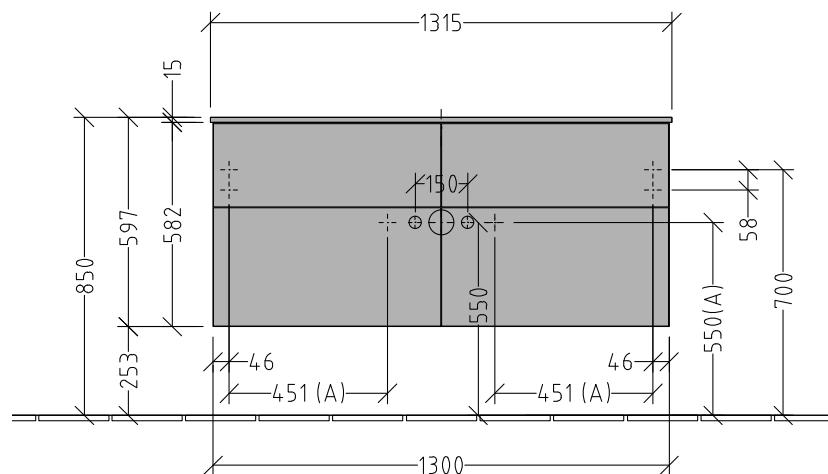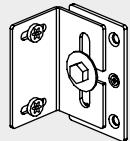

xx 207

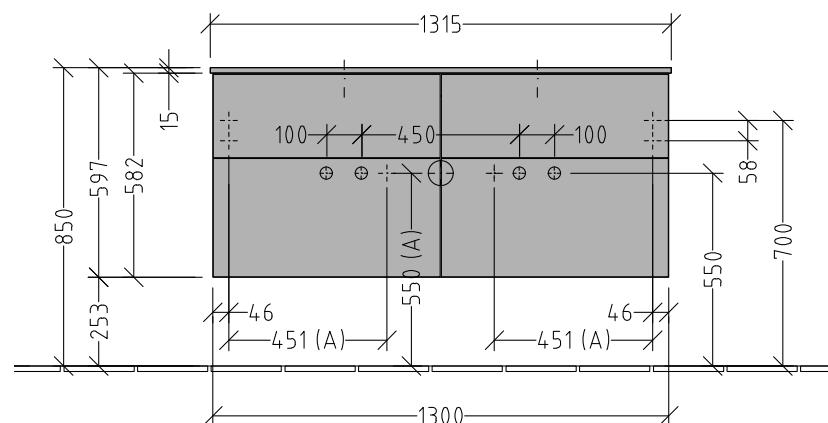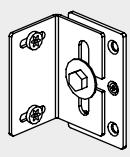

xx 208

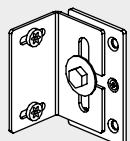



xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF






Waschtisch-Set

→ MINERALGUSS



xx 300
xx 301
xx 302
xx 304

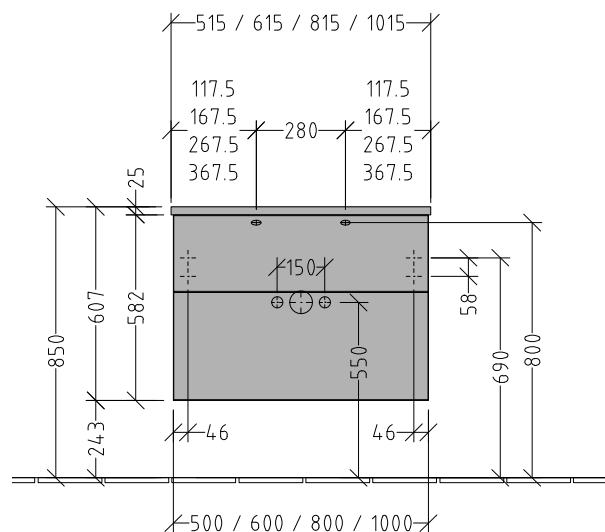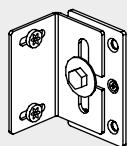

xx 307

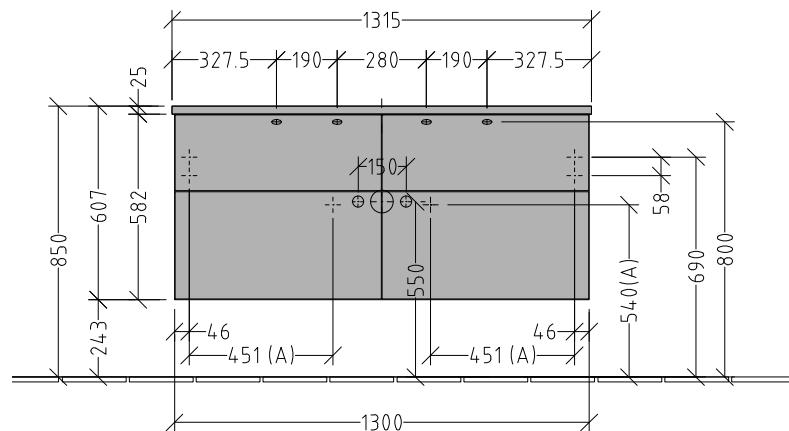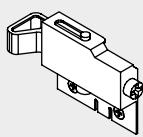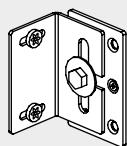

xx 308

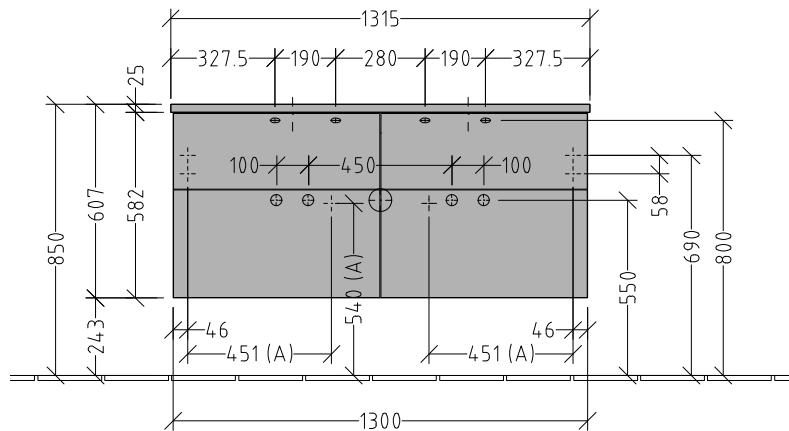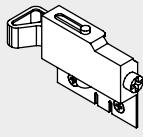


xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF



Waschtisch-Set






→ KERAMIK VENTICELLO

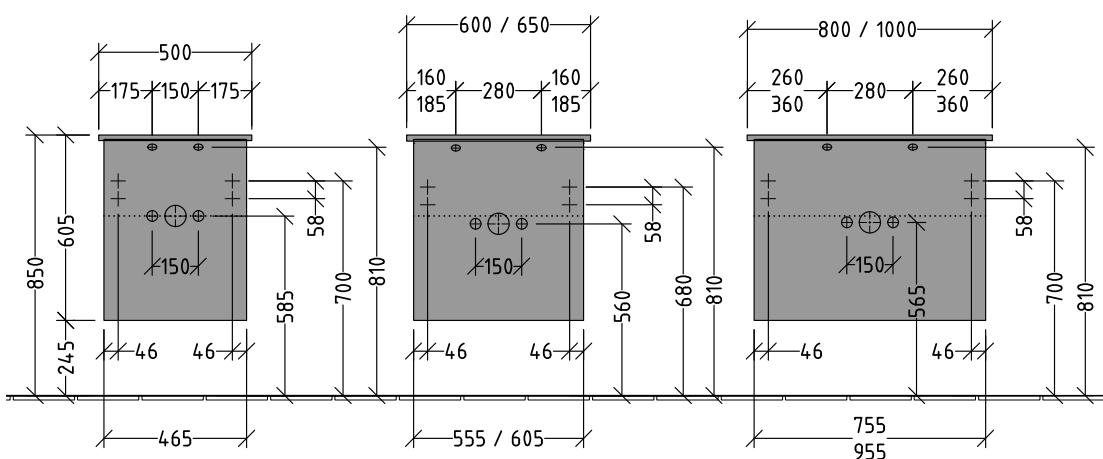



xx 320 - 322
xx 330 - 331

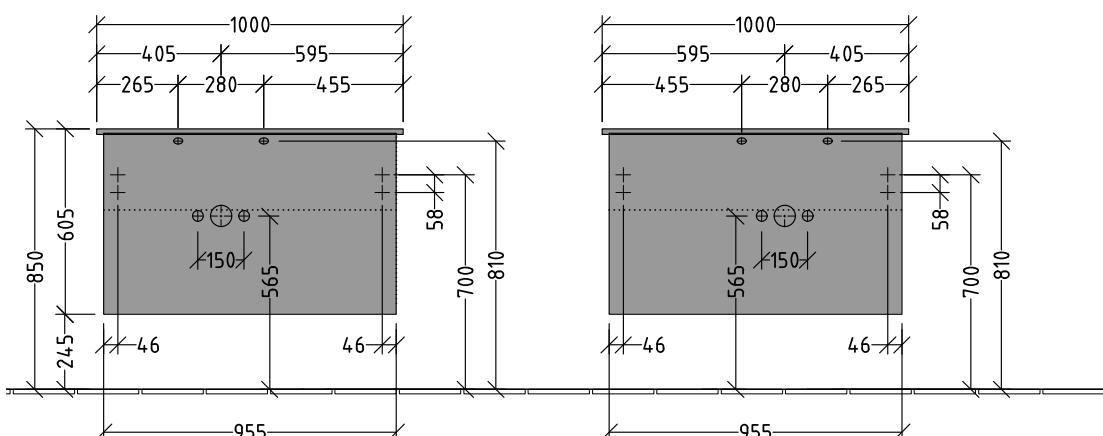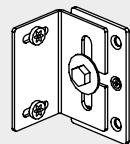

xx 323 - 327
xx 333 - 337

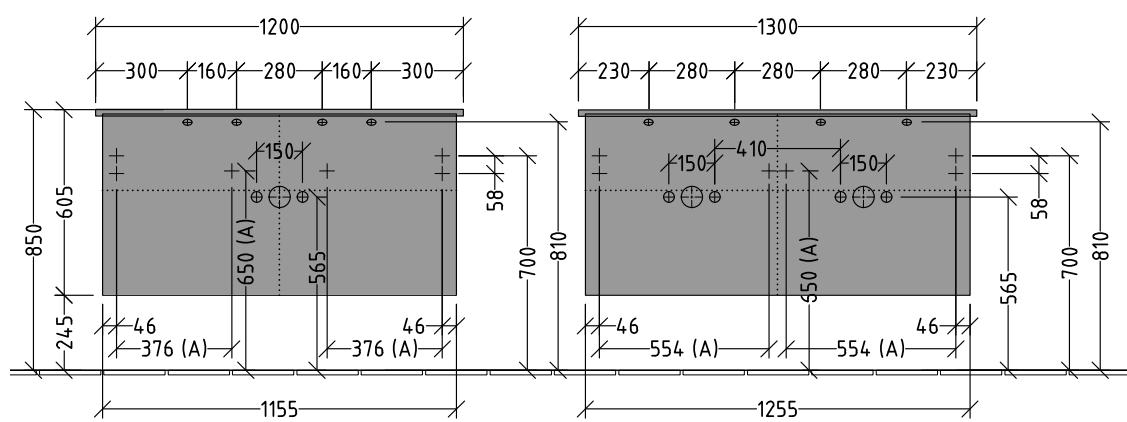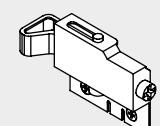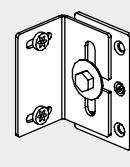

xx 328
xx 338

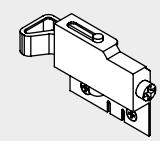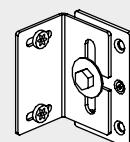



XX = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF

Waschtisch-Set





→ KERAMIK DESIGN

xx 480
xx 481

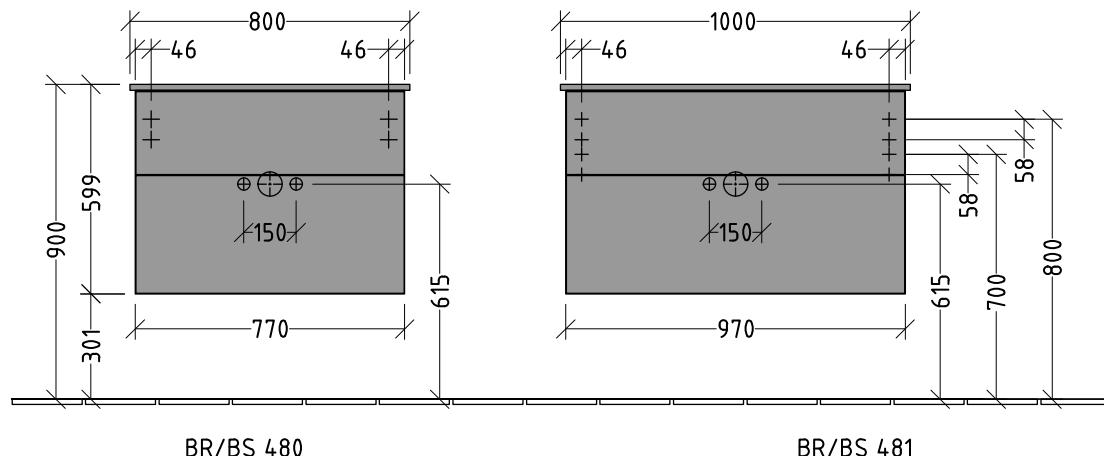
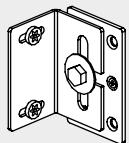


xx 482

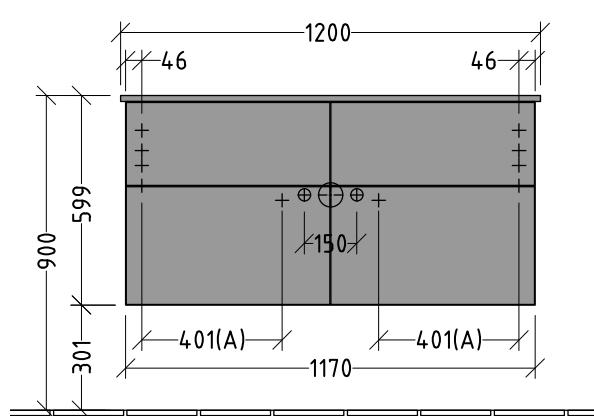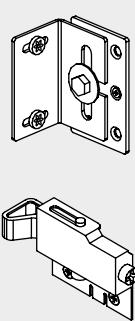

BR/BS 482

xx 483

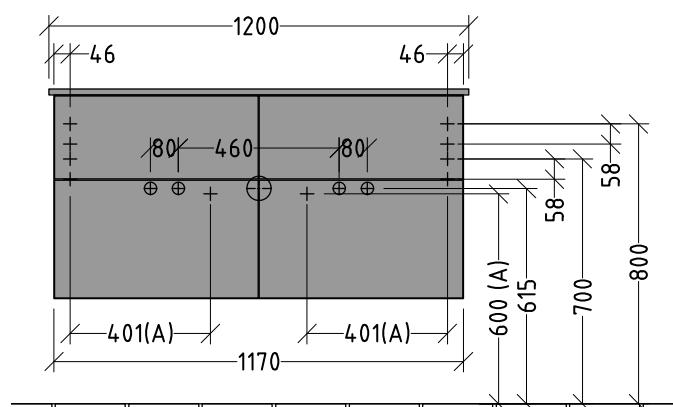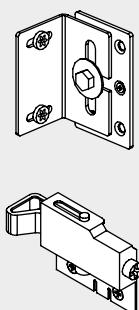


xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF



Waschtisch-Set





→ KERAMIK FINION

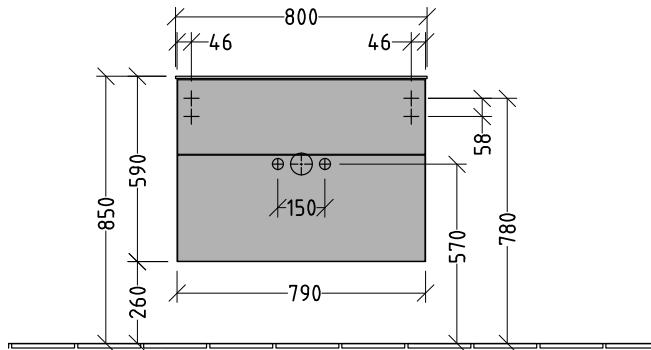



xx 400

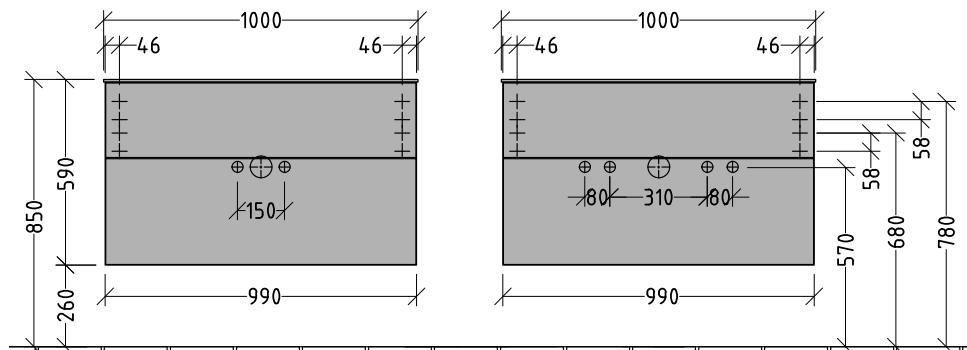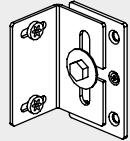

xx 401
xx 403

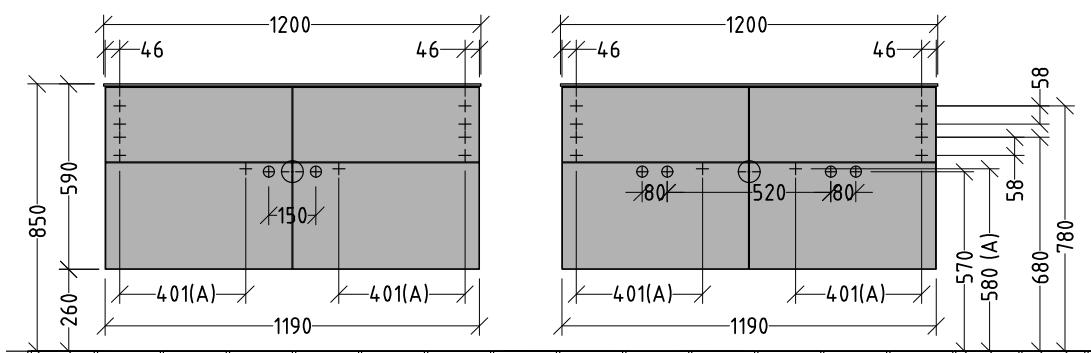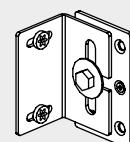

xx 402
xx 404

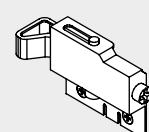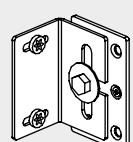





xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF



Waschtischunterbau Fremdwaschtisch


Die Montagemaße variieren je nach Waschtisch. Genaue Montagemaße finden Sie unter der Modellnummer auf unserer Homepage: www.sanipa.de

xx 410 - 475
xx 495 - 525
xx 605 - 996

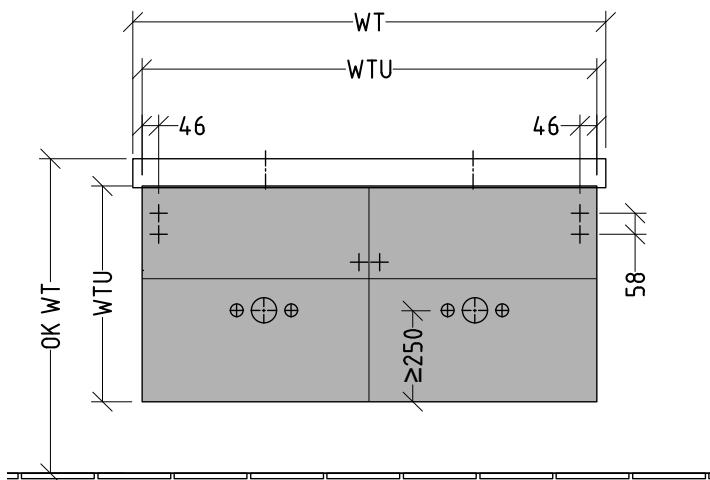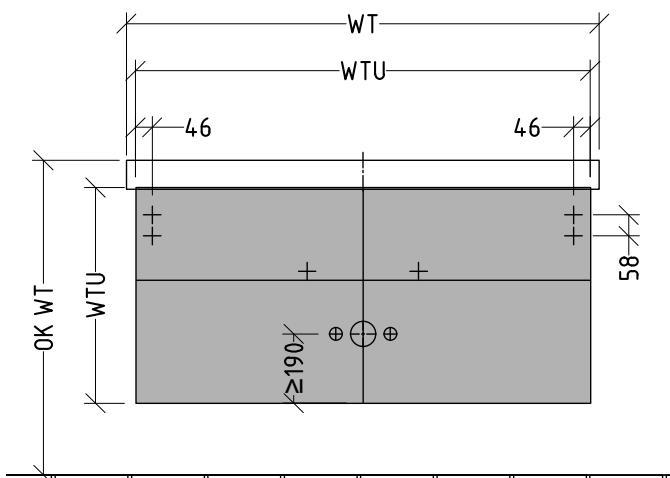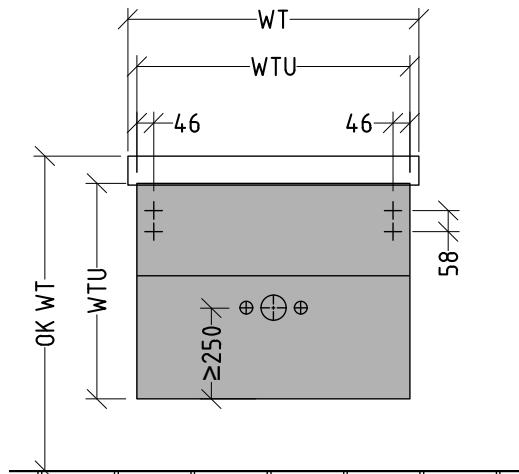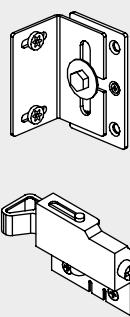


xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF

Waschtischunterbau Universal

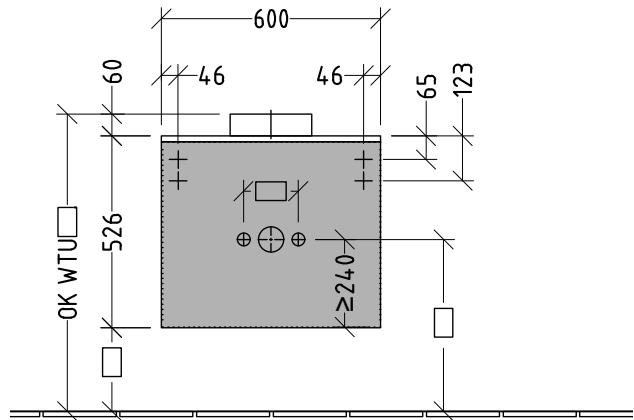

BR/BS 600
UM/UF 600

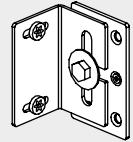



Die Montagemaße sind variabel und müssen anhand des jeweiligen Beckens ermittelt werden.

Schrank





→ HOCHSCHRANK

xx 100 - 117
xx 150 - 151
xx 152 - 153
xx 184 - 185
xx 180 - 183

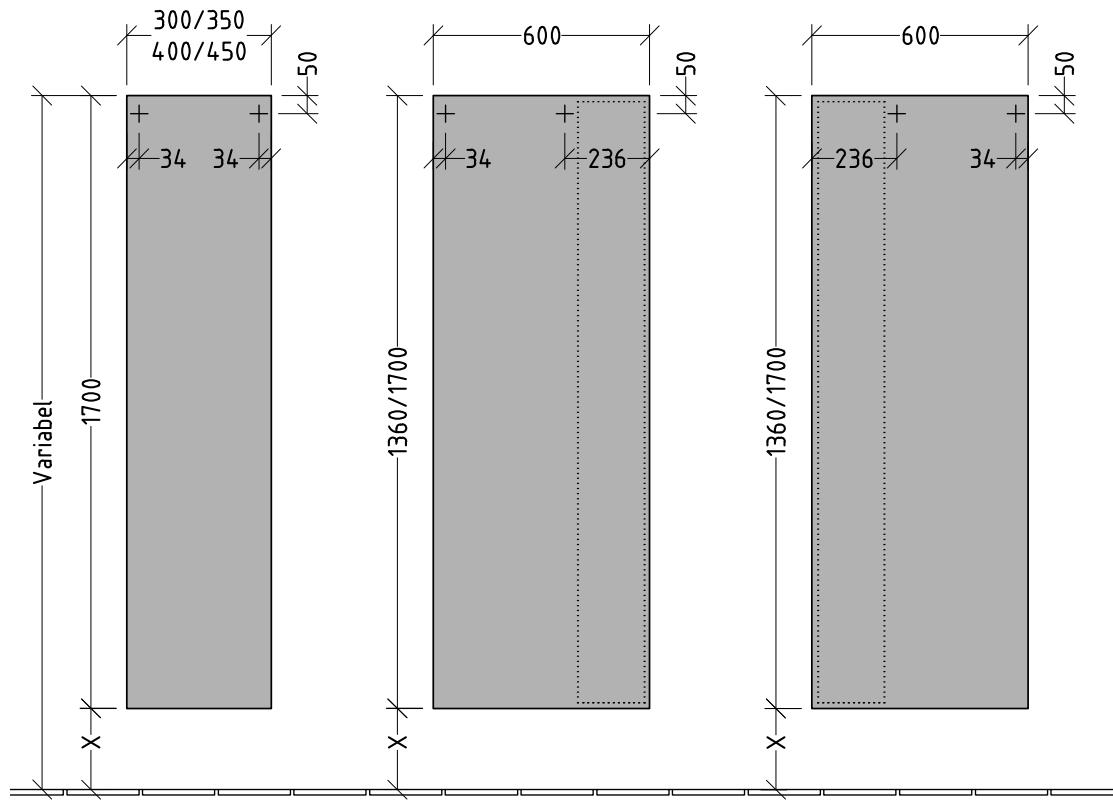


→ MITTEL-, UNTERSCHRANK

xx 118 - 129
xx 130 - 135
xx 136 - 144
xx 154

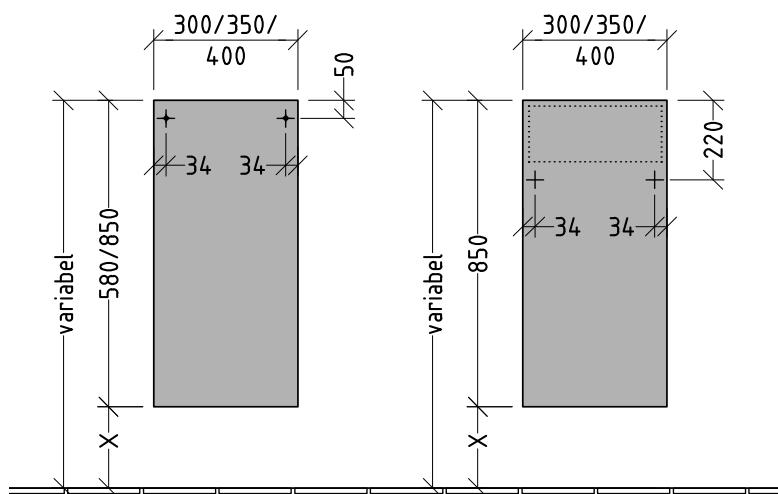


xx = BR/BS/
UM/UF/
SM/SF


Würfelschrank

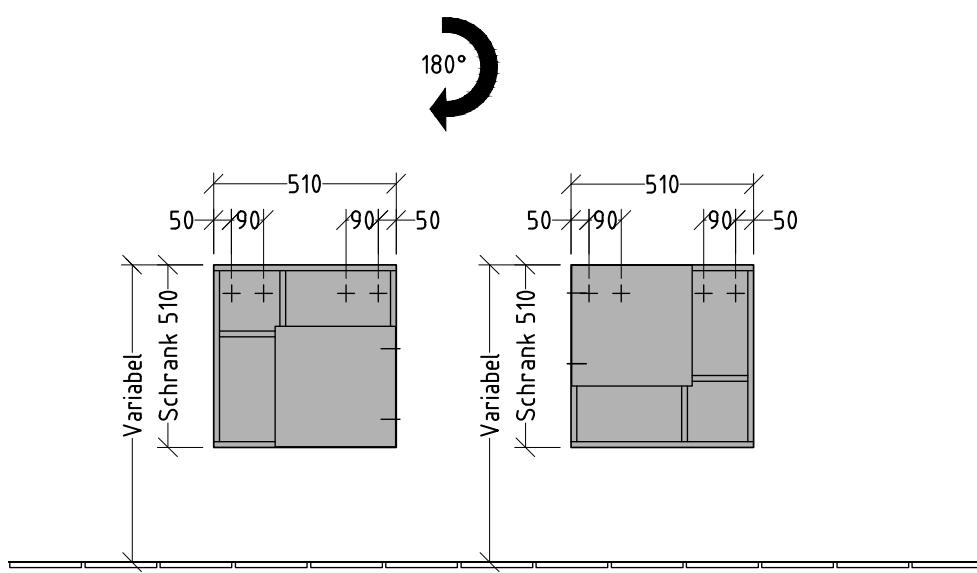


BR/BS 550
BR/BS 552

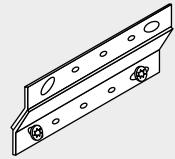


Spiegelregal

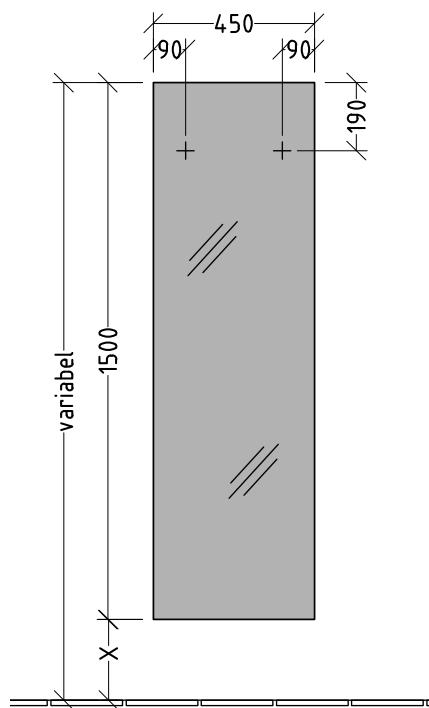

BR/BS 190

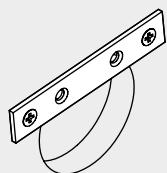

Waschtisch mit Wandbefestigung

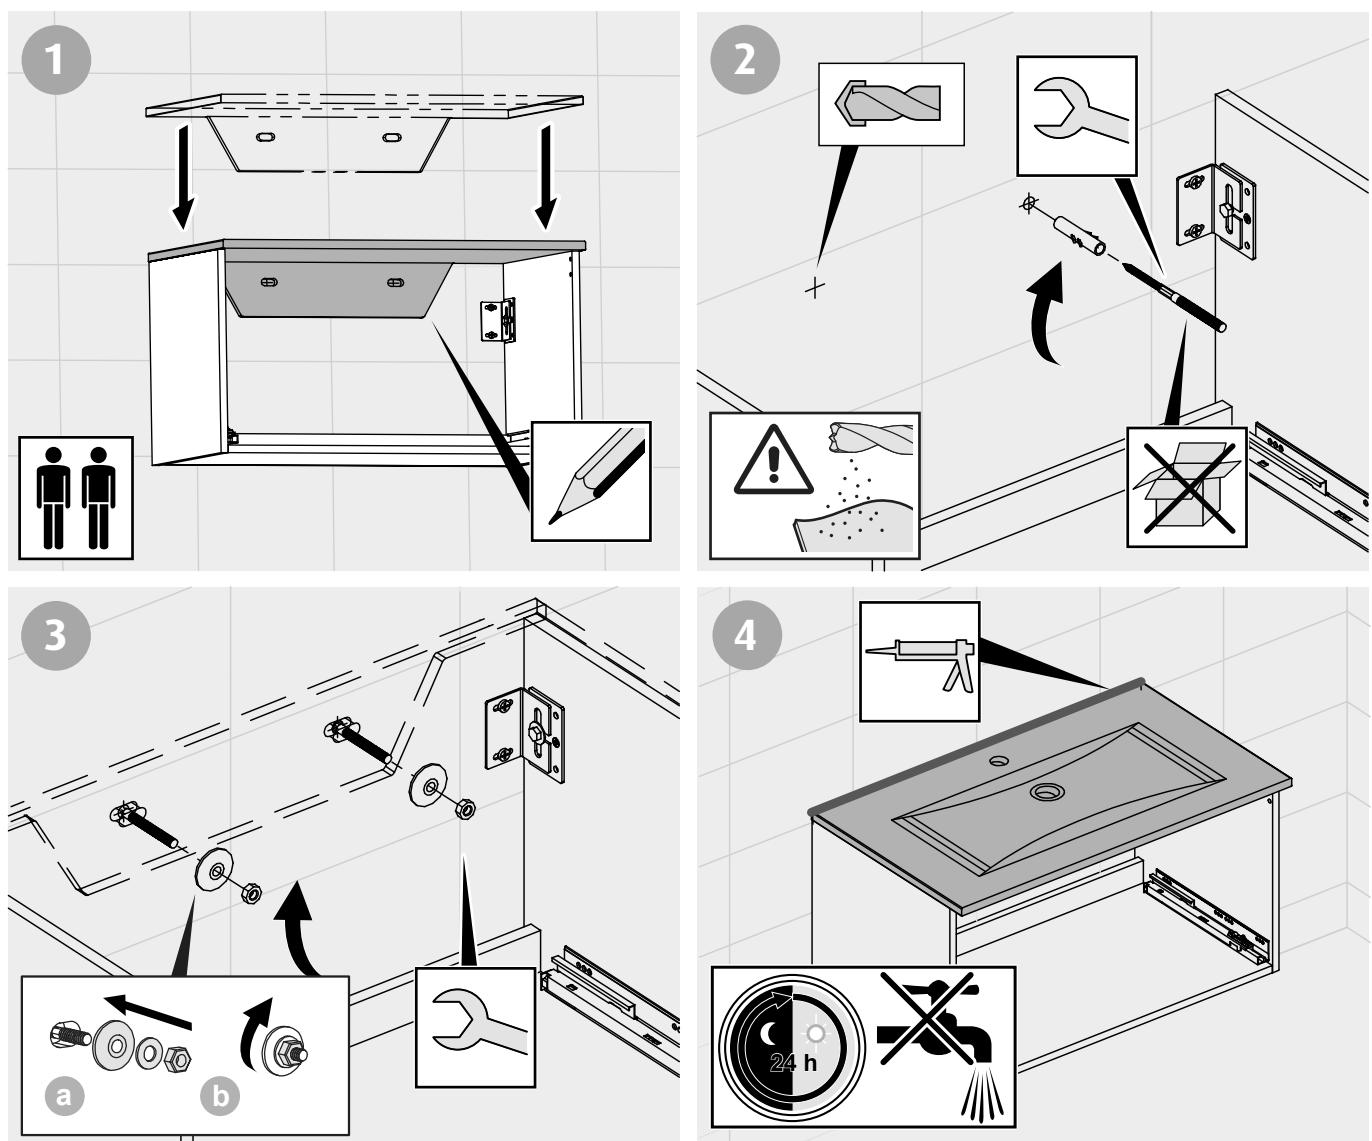


Hinweise

- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- **Minerguss-Waschtisch:**
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem
liegt die Montageanleitung bei.





Waschtisch ohne Wandbefestigung

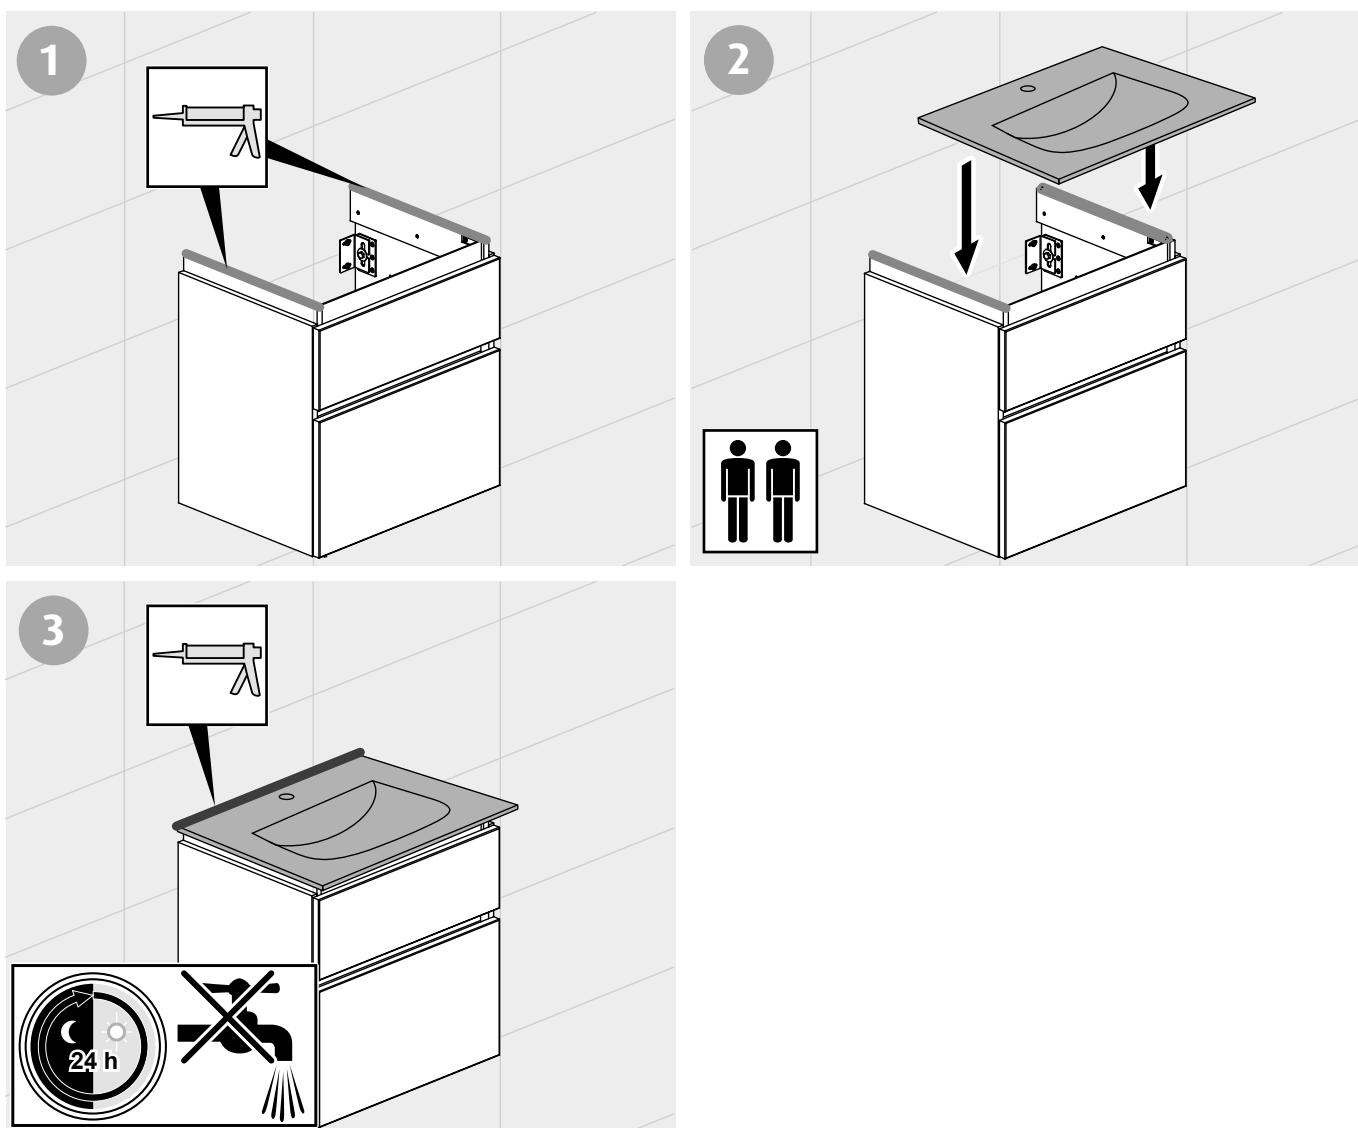

Hinweise

- Zum Schutz des Waschtisches sollte dieser während der Montage auf eine weiche Unterlage gelegt werden!
- **Glas-Waschtisch:**
Gewinde von Armaturen, Siphon o.ä. nicht zu fest anziehen!
Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungen!
Metall darf nicht direkt auf Glas drücken → Glas könnte brechen!
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.

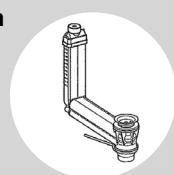


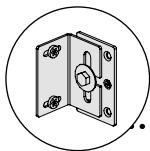


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

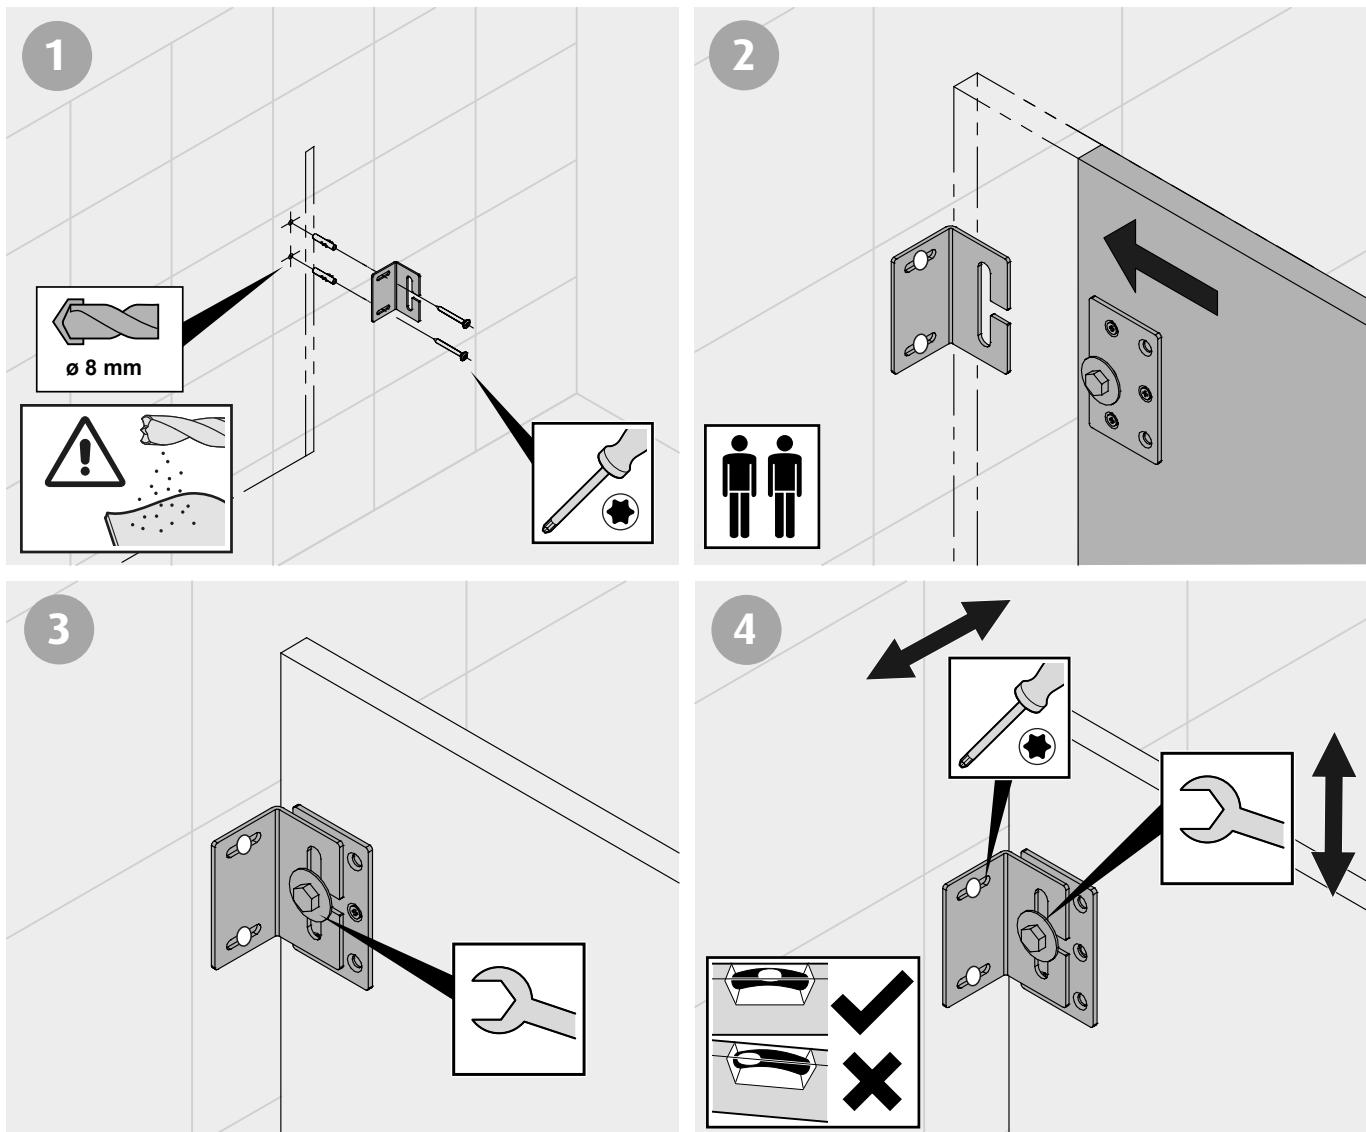


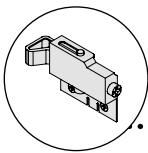


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

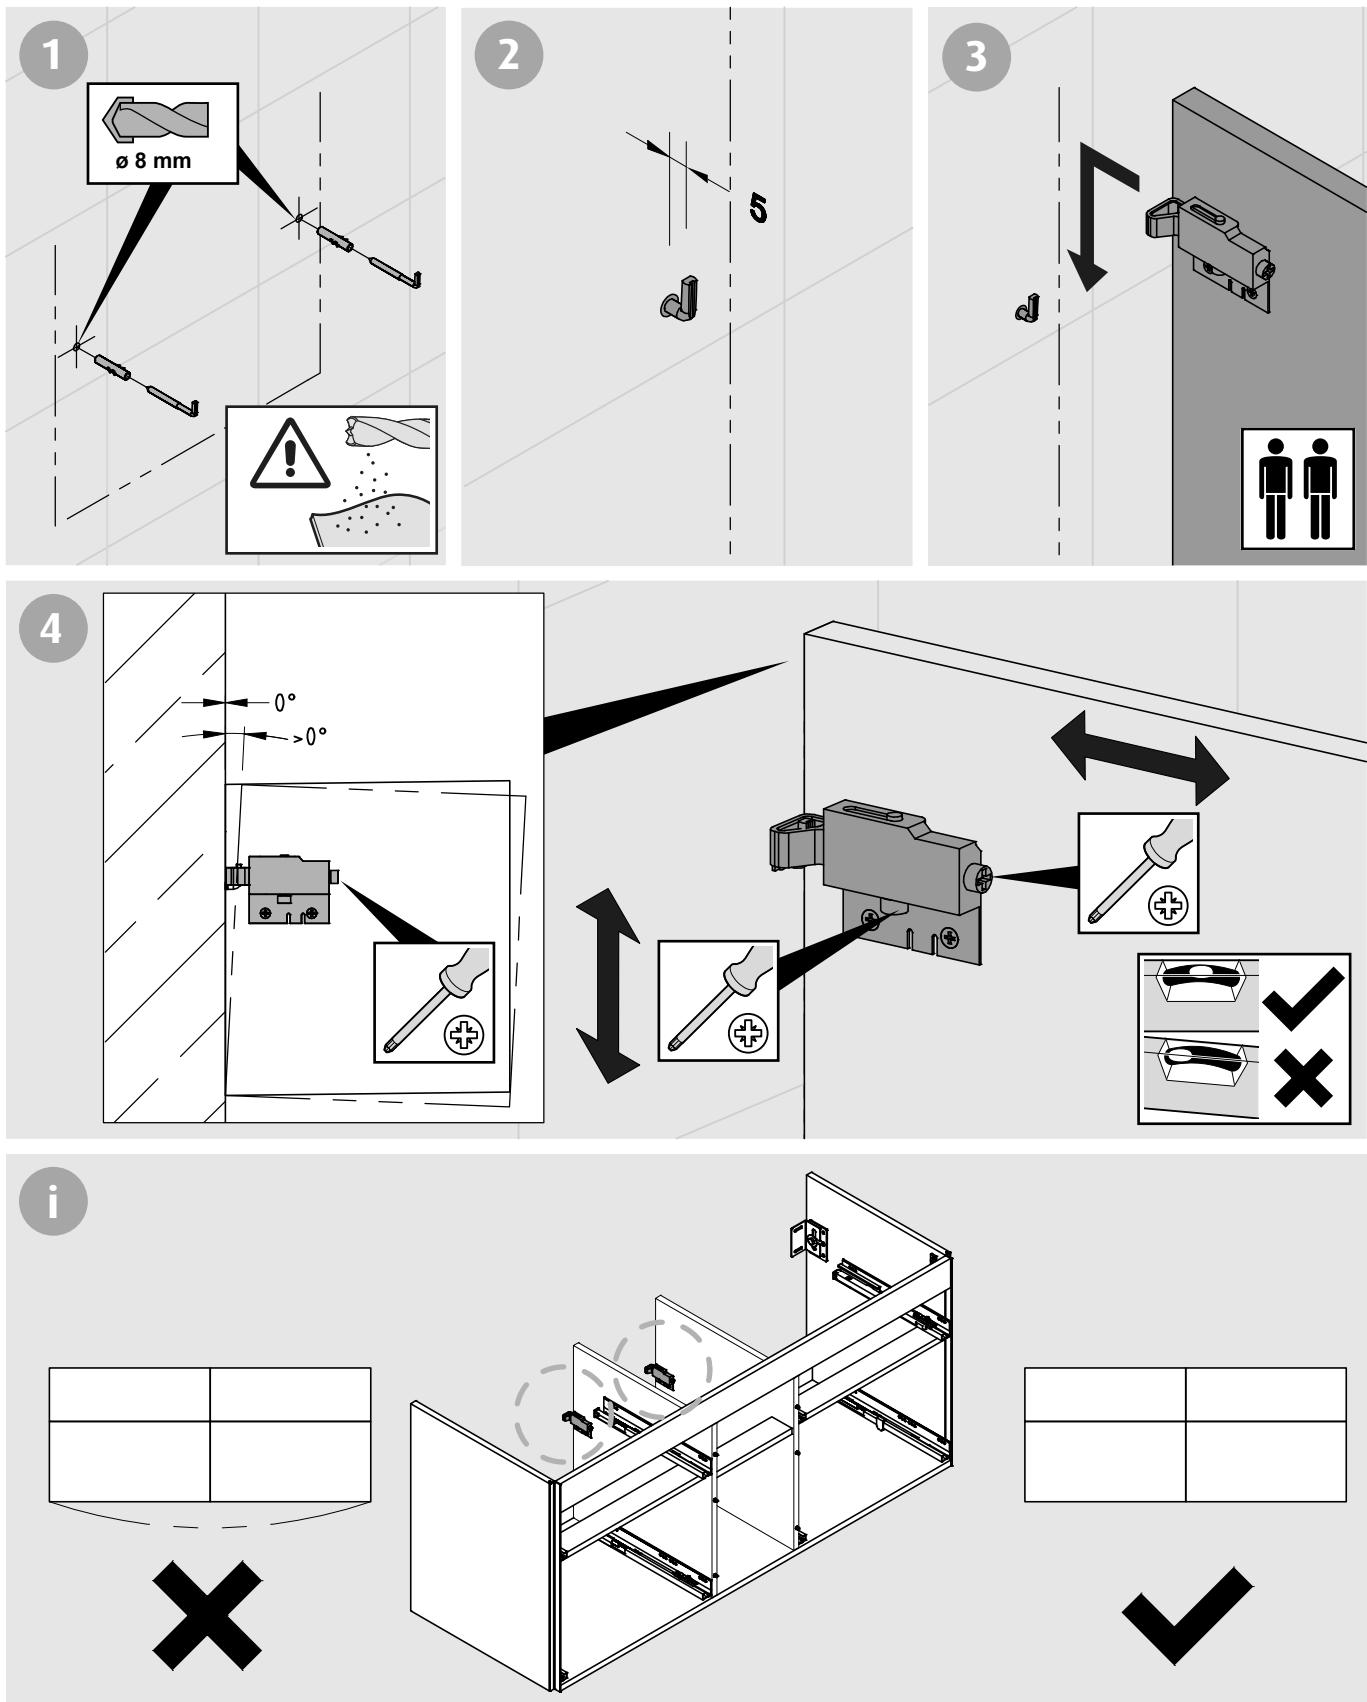


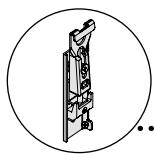


Aufhängung Möbel



→ SCHRANK

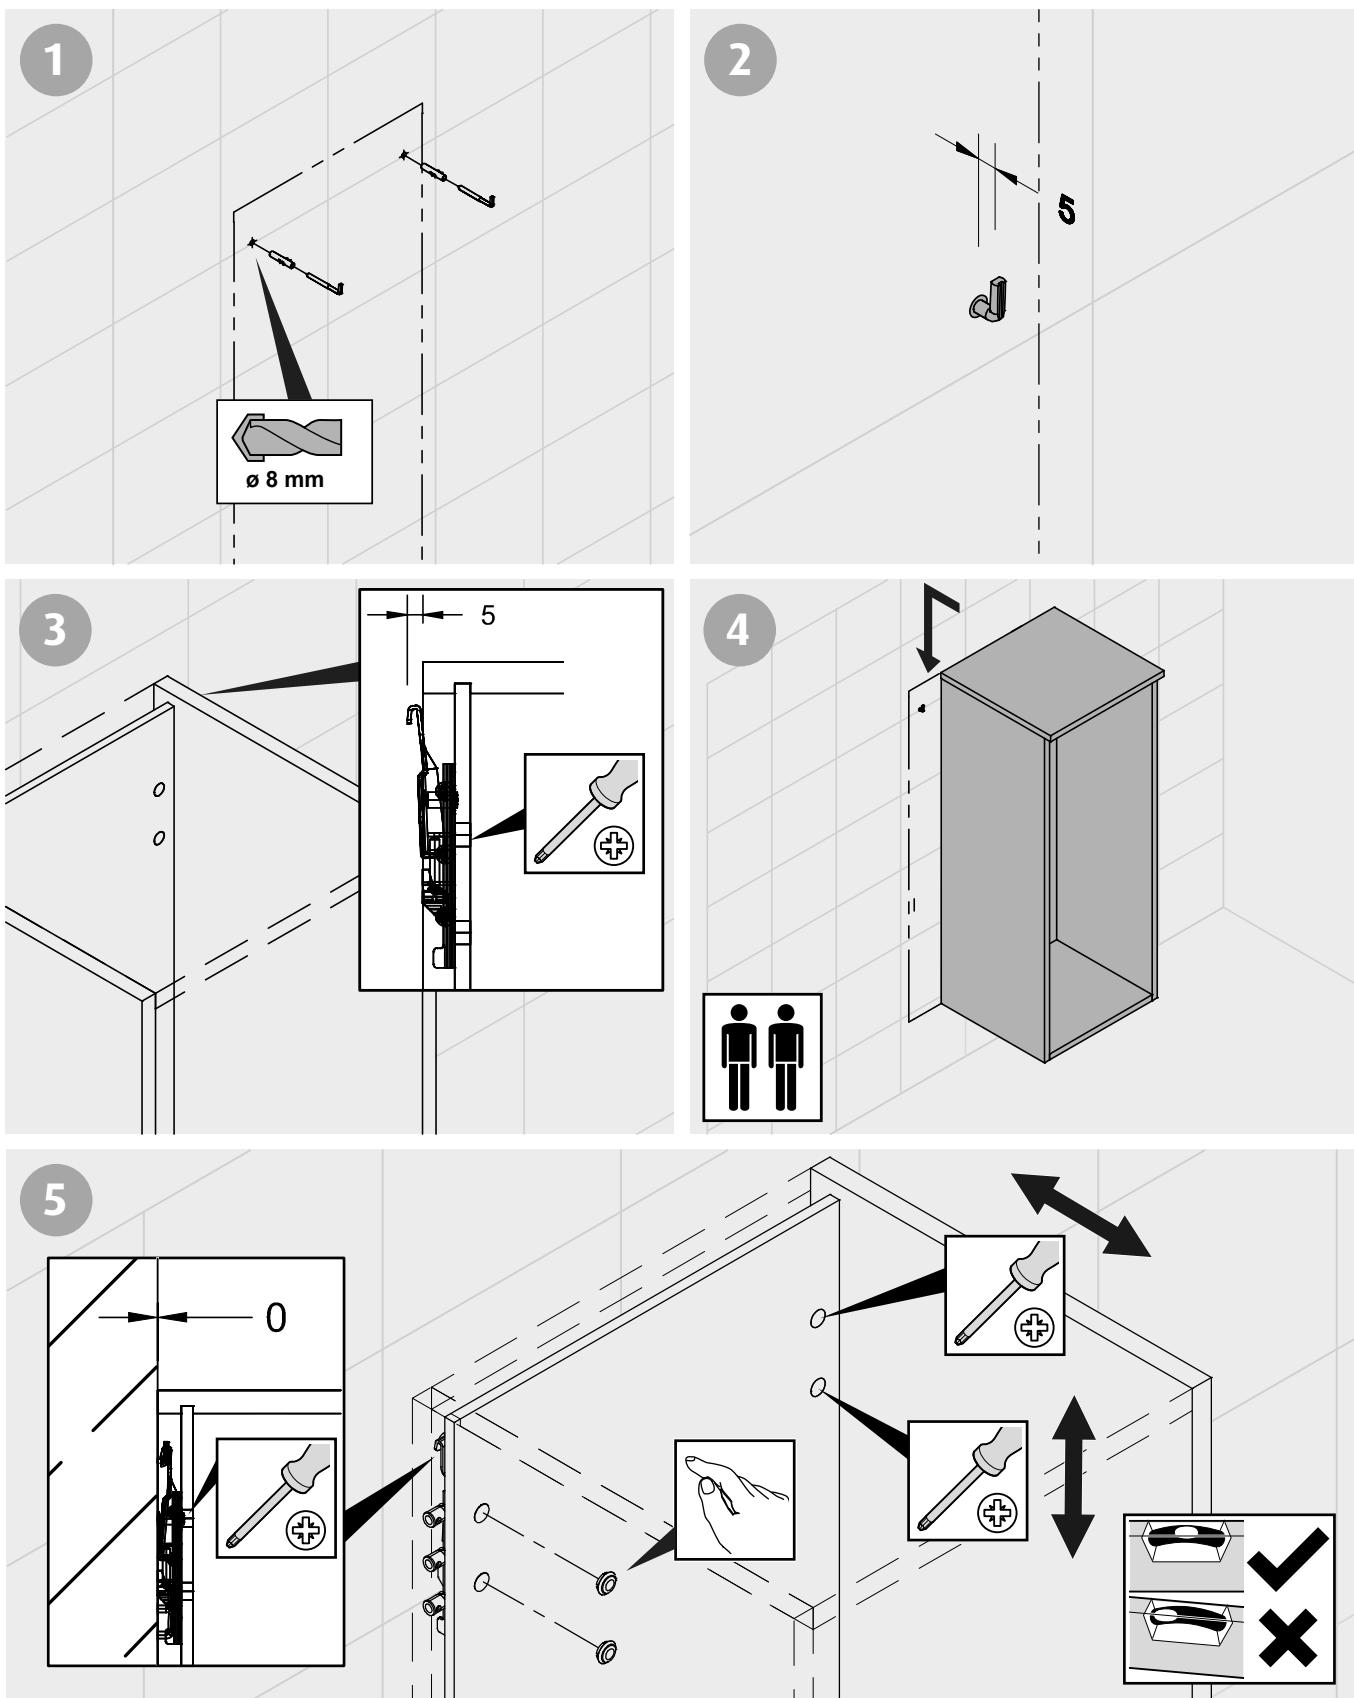


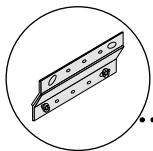


Schrankaufhänger Möbel



→ WÜRFELSCHRANK

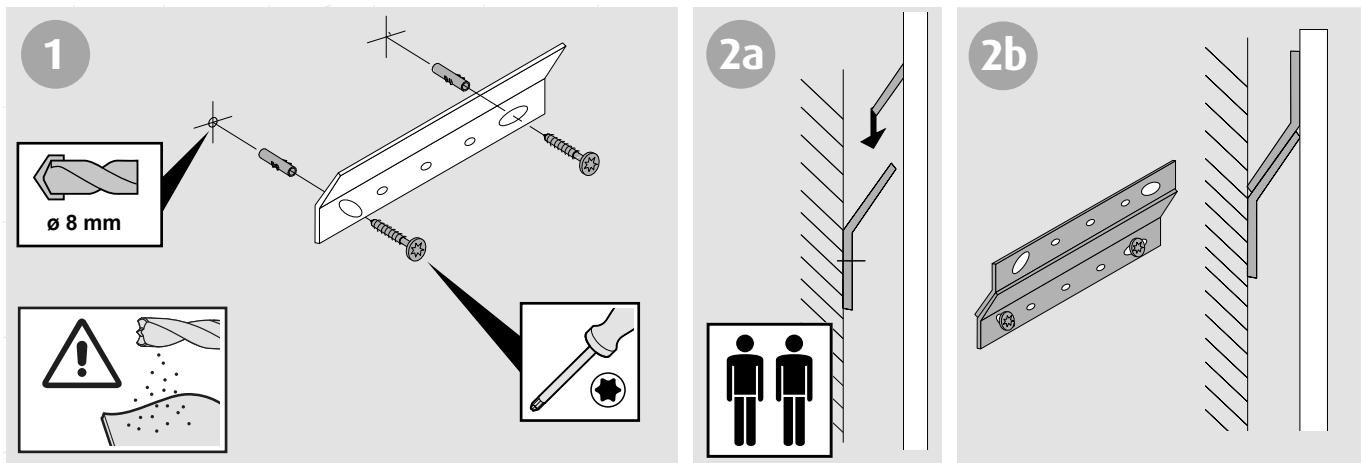


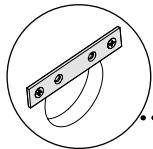





Schrankaufhänger Möbel




→ SPIEGELREGAL

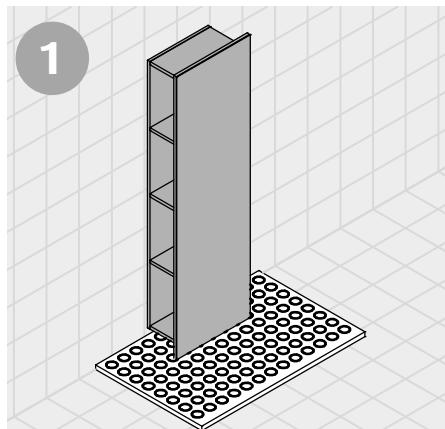

Bitte stellen Sie das Möbel auf eine weiche Unterlage!

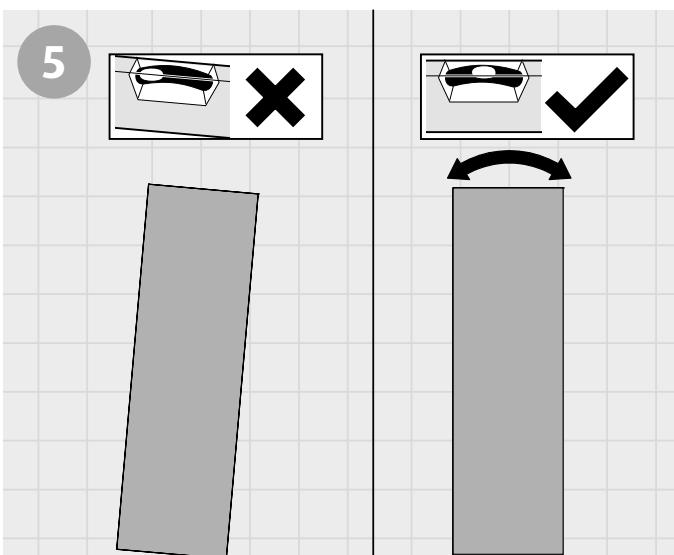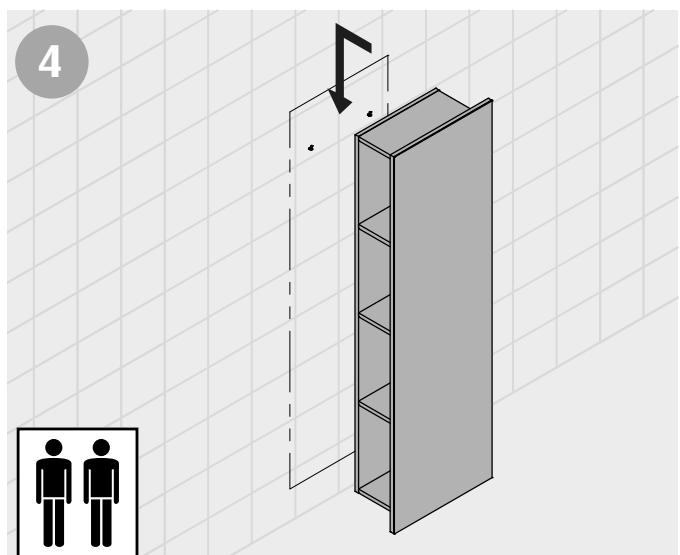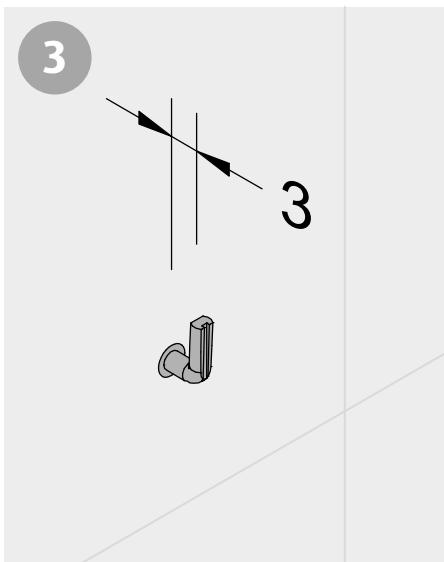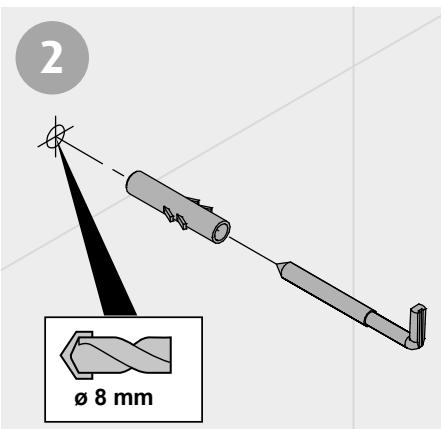

Möbel miteinander verbinden

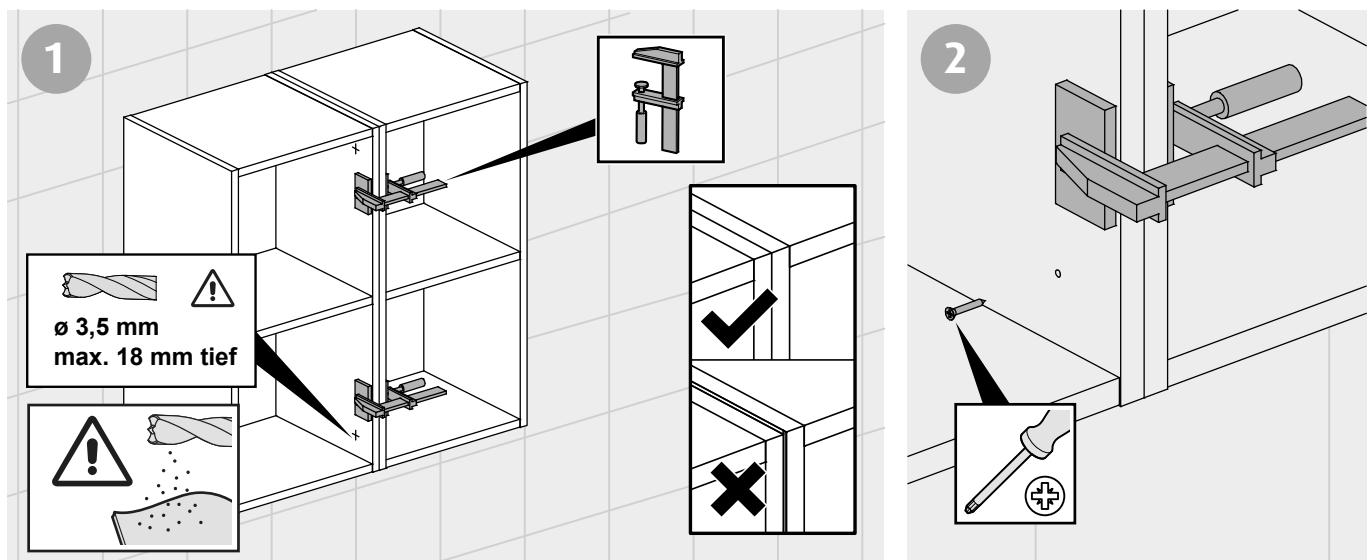

Abdeckplatte




Montageanleitung liegt dem Artikel bei


Handtuchhalter



→ HH61025/HH62025

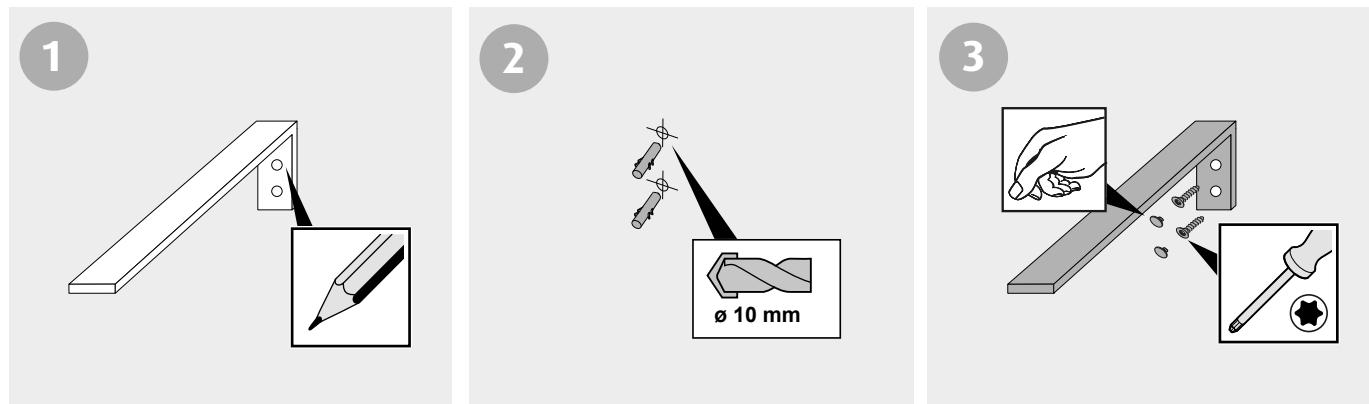

→ HH70025

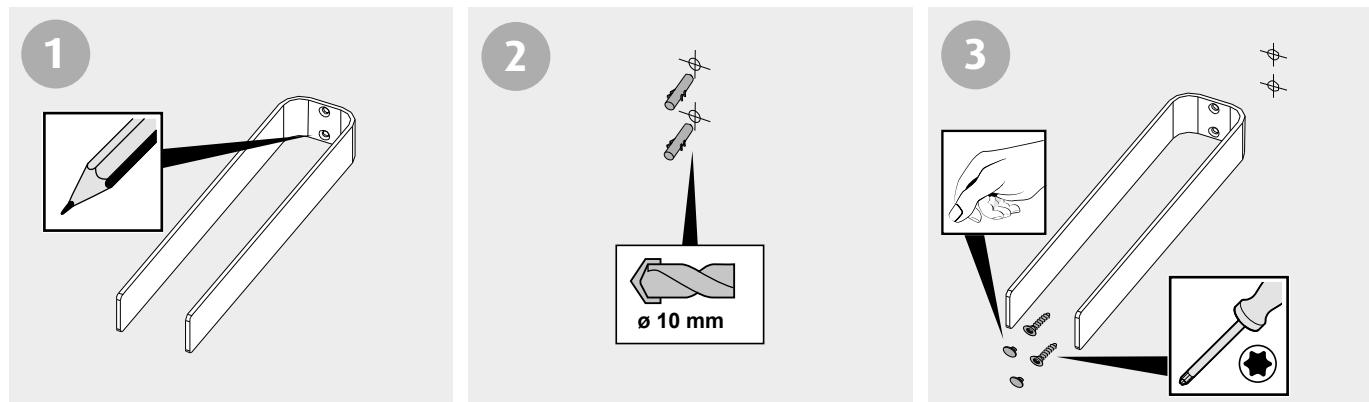


Handtuchhalter



→ HH80025

→ HH66125

→ HH66025

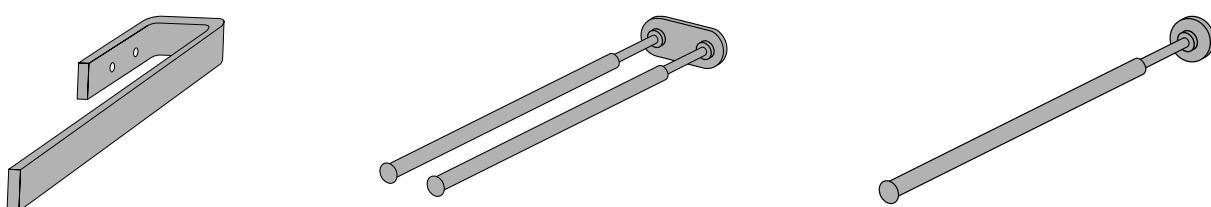


Montageanleitung liegt dem Artikel bei




Schubkasten / Auszug

[Aushängen]





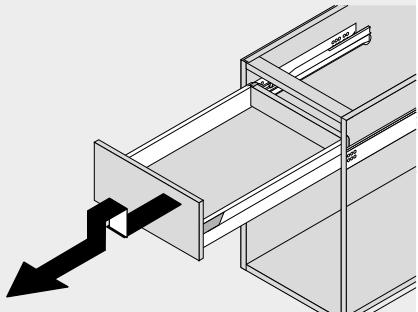


[Einhängen]



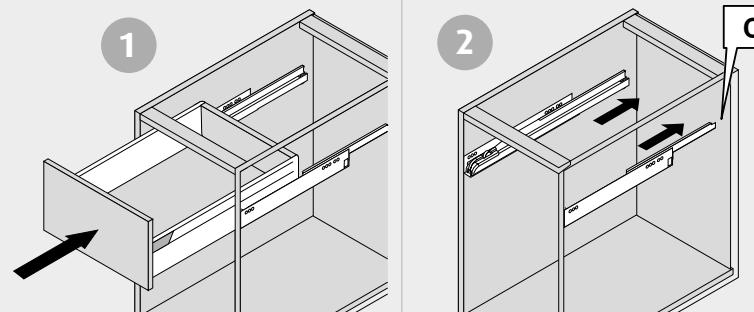


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

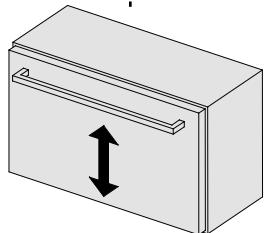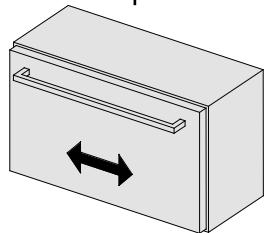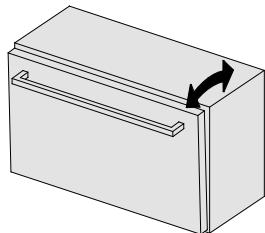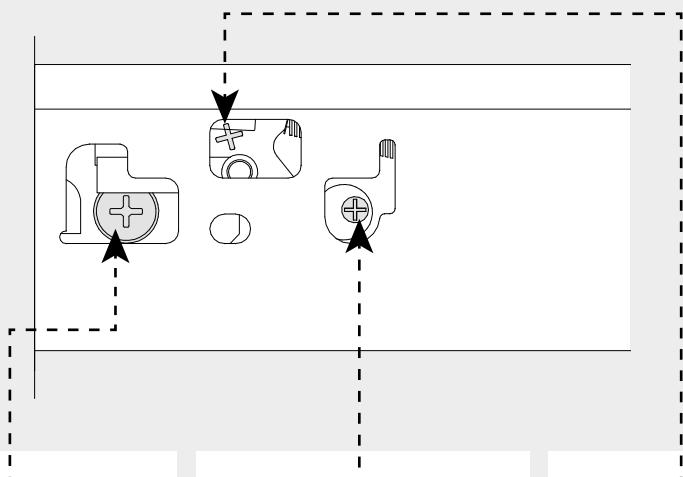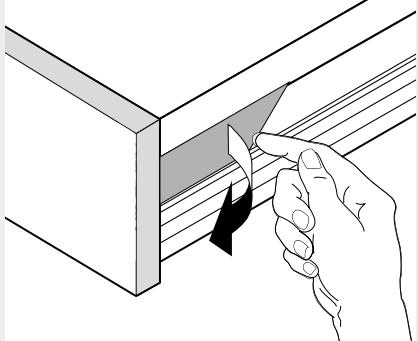


Demontage
Schub und Front

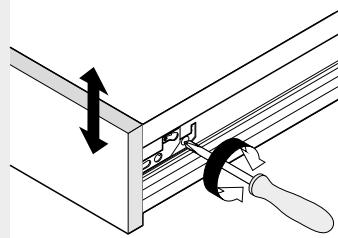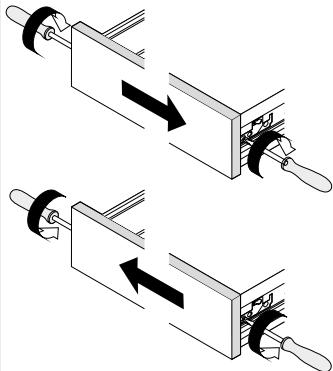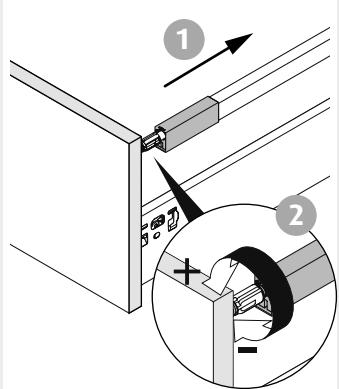




Push to Open

→ SCHUBKASTEN

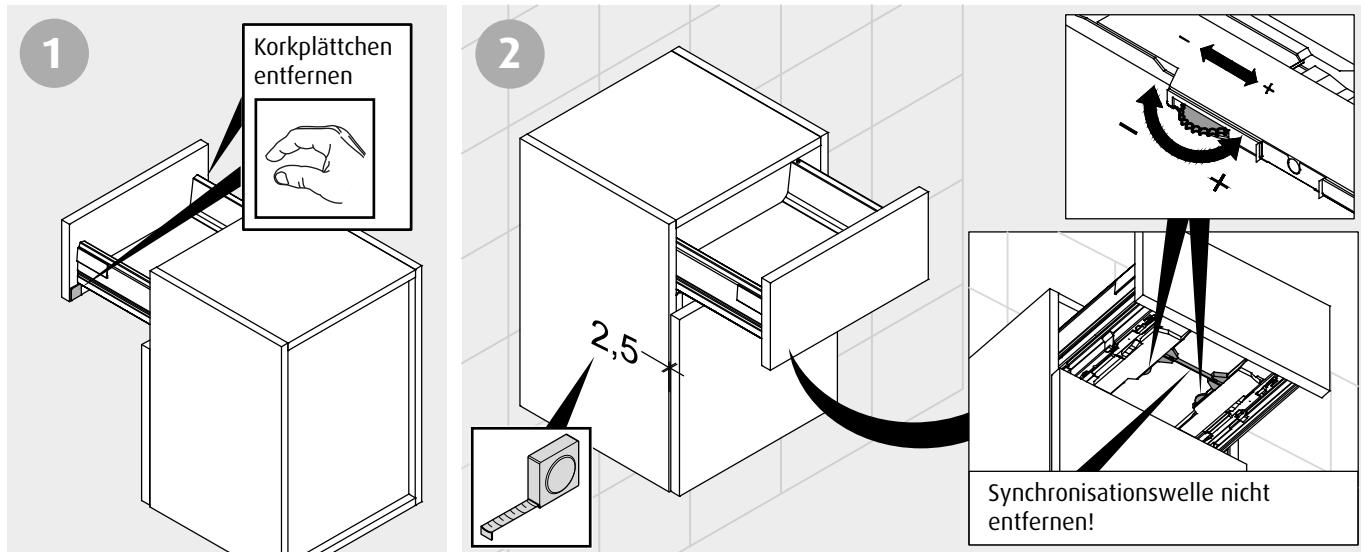


→ TÜR

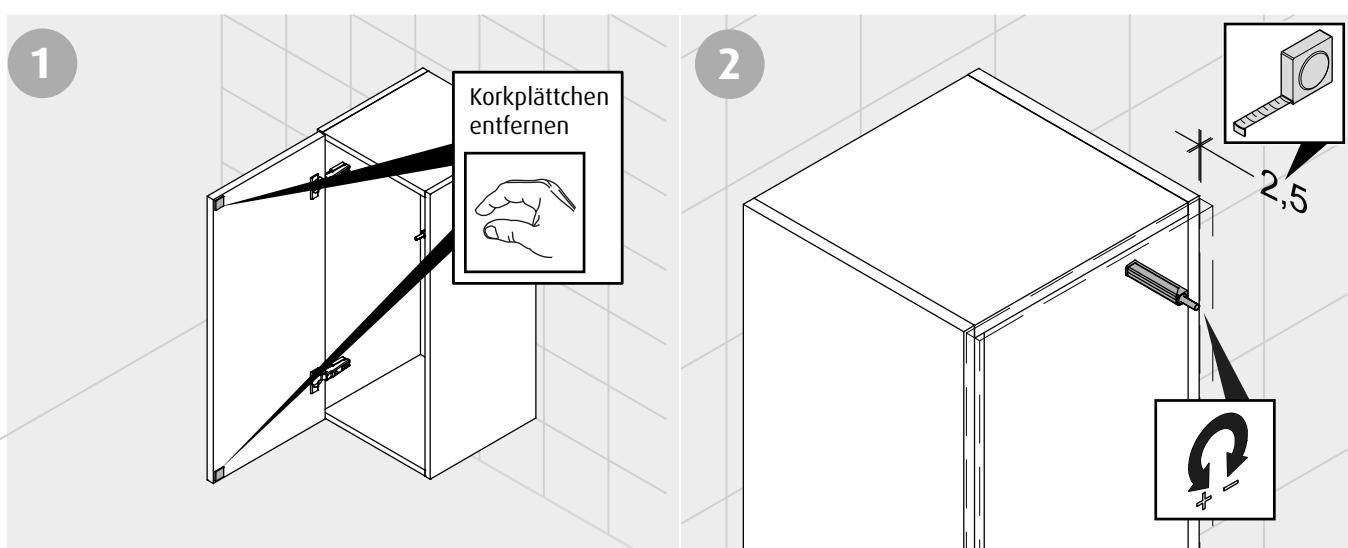


Türe



[Aushängen]


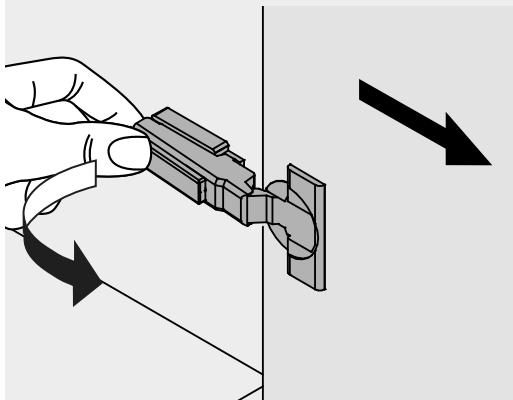


[Einhängen]

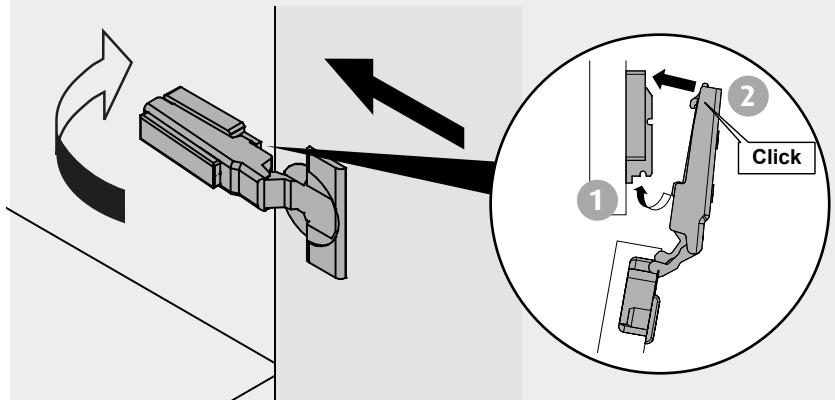


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

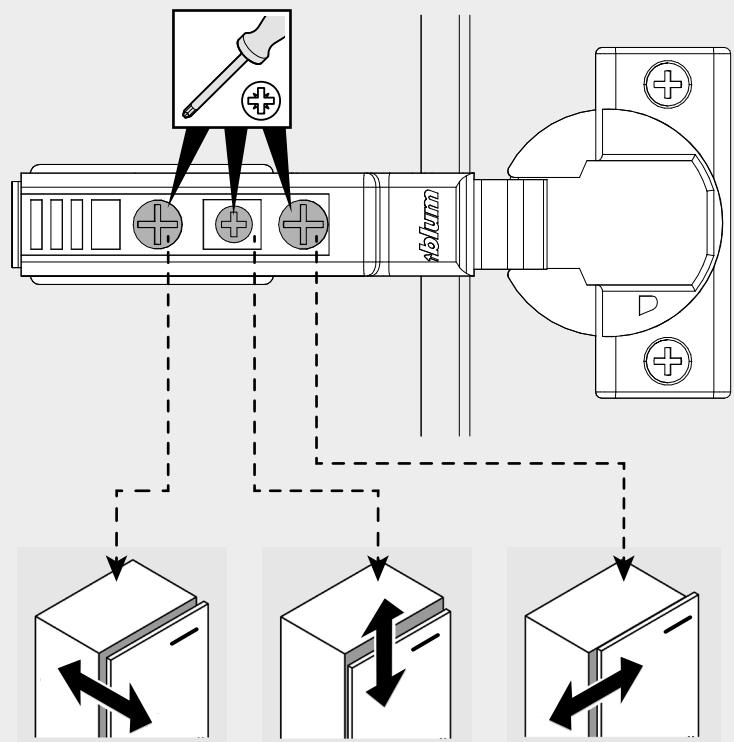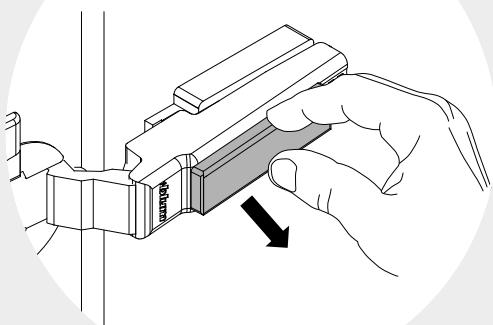


[Dämpfung]

[Aktivierung]

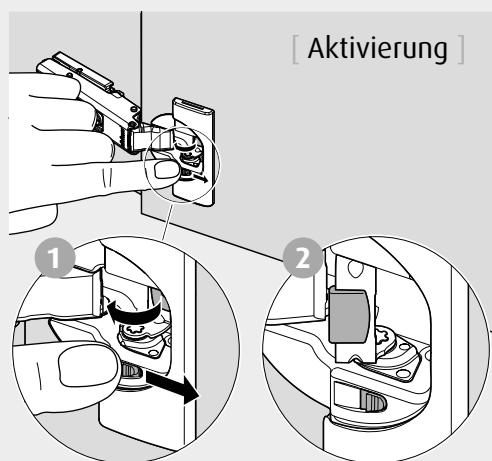


[Deaktivierung]

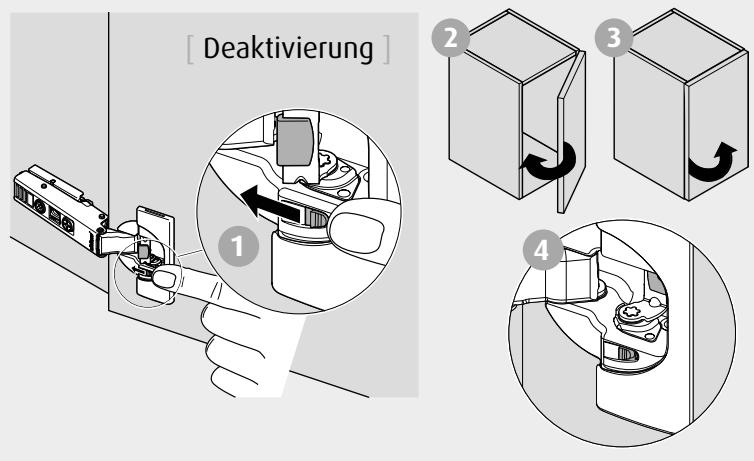


Spiegeltüre





[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

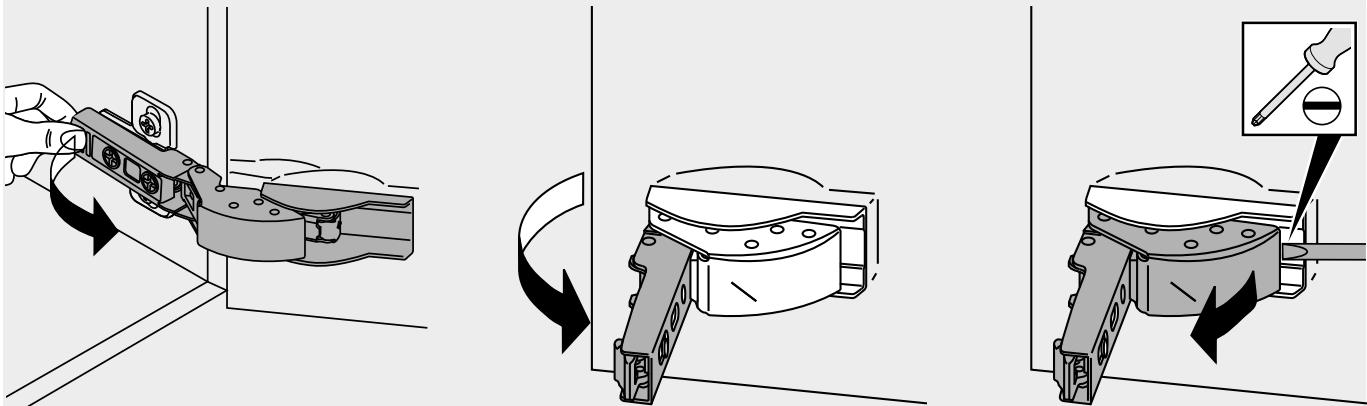

[Einhängen]

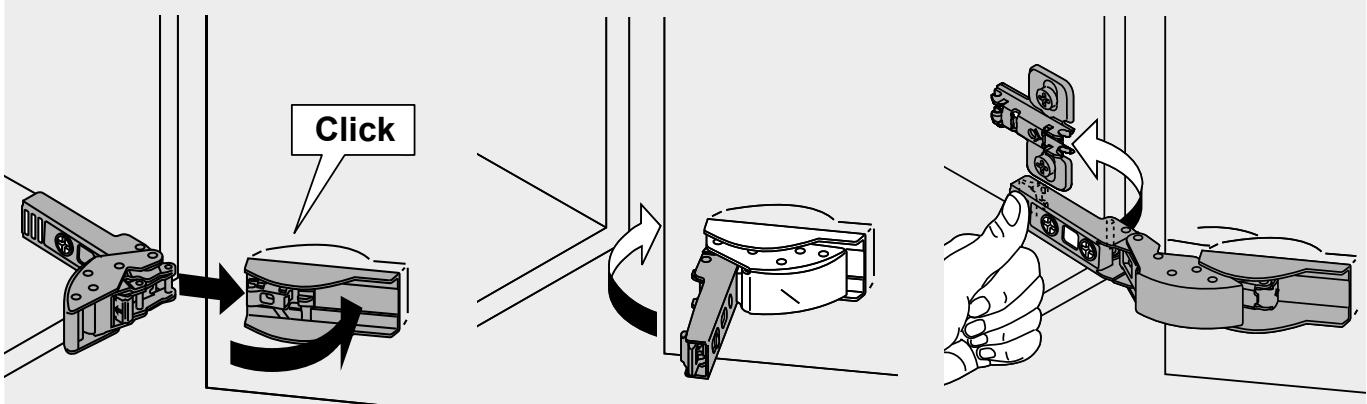

[Verstellmöglichkeiten]

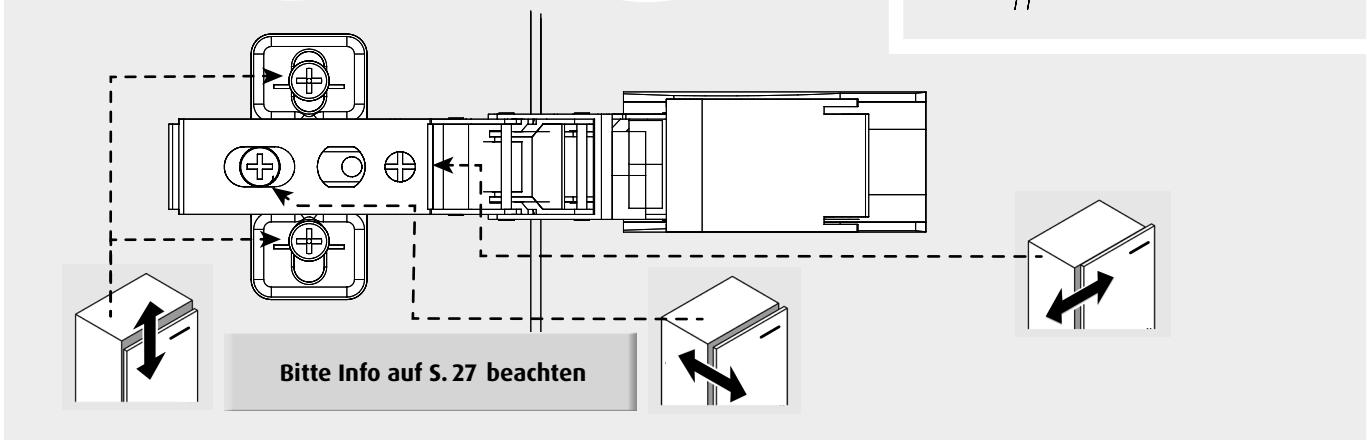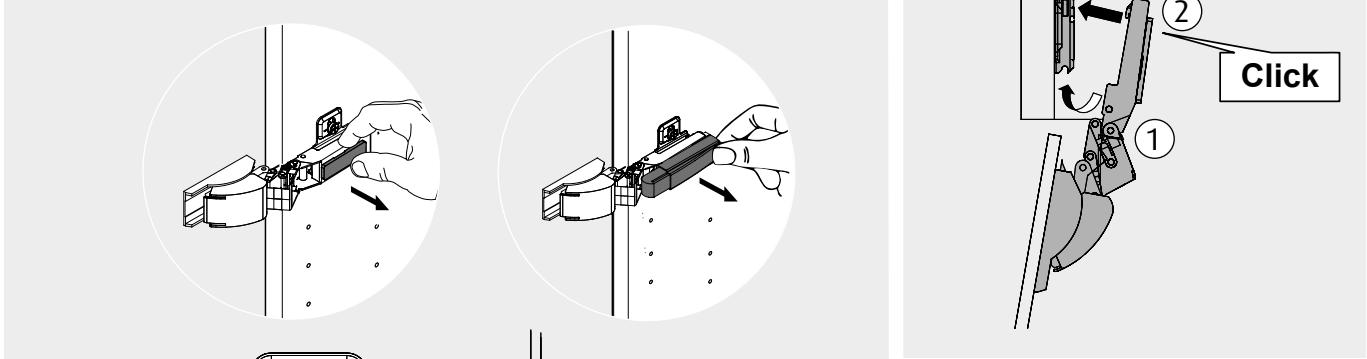




Spiegeltüre




Achtung:

Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!

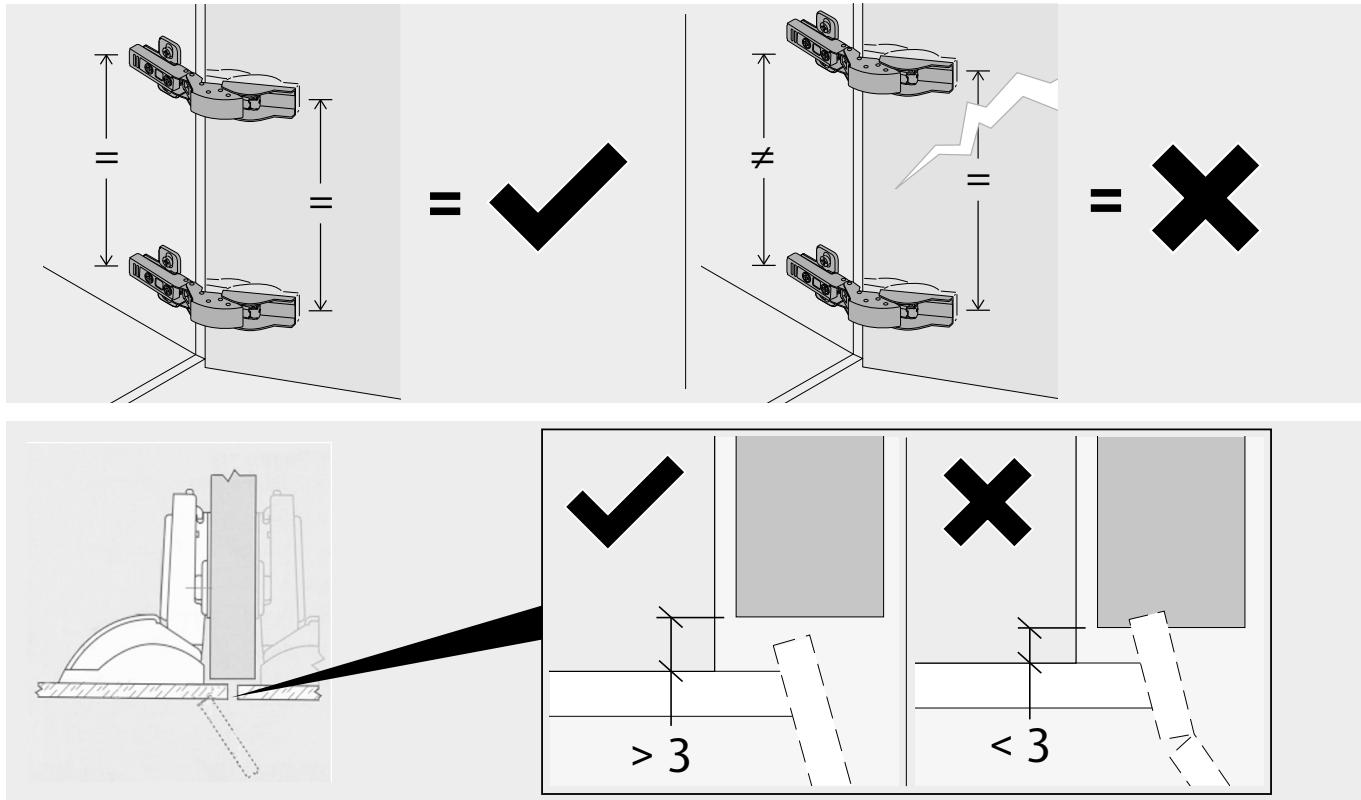

Glaseinlegeboden

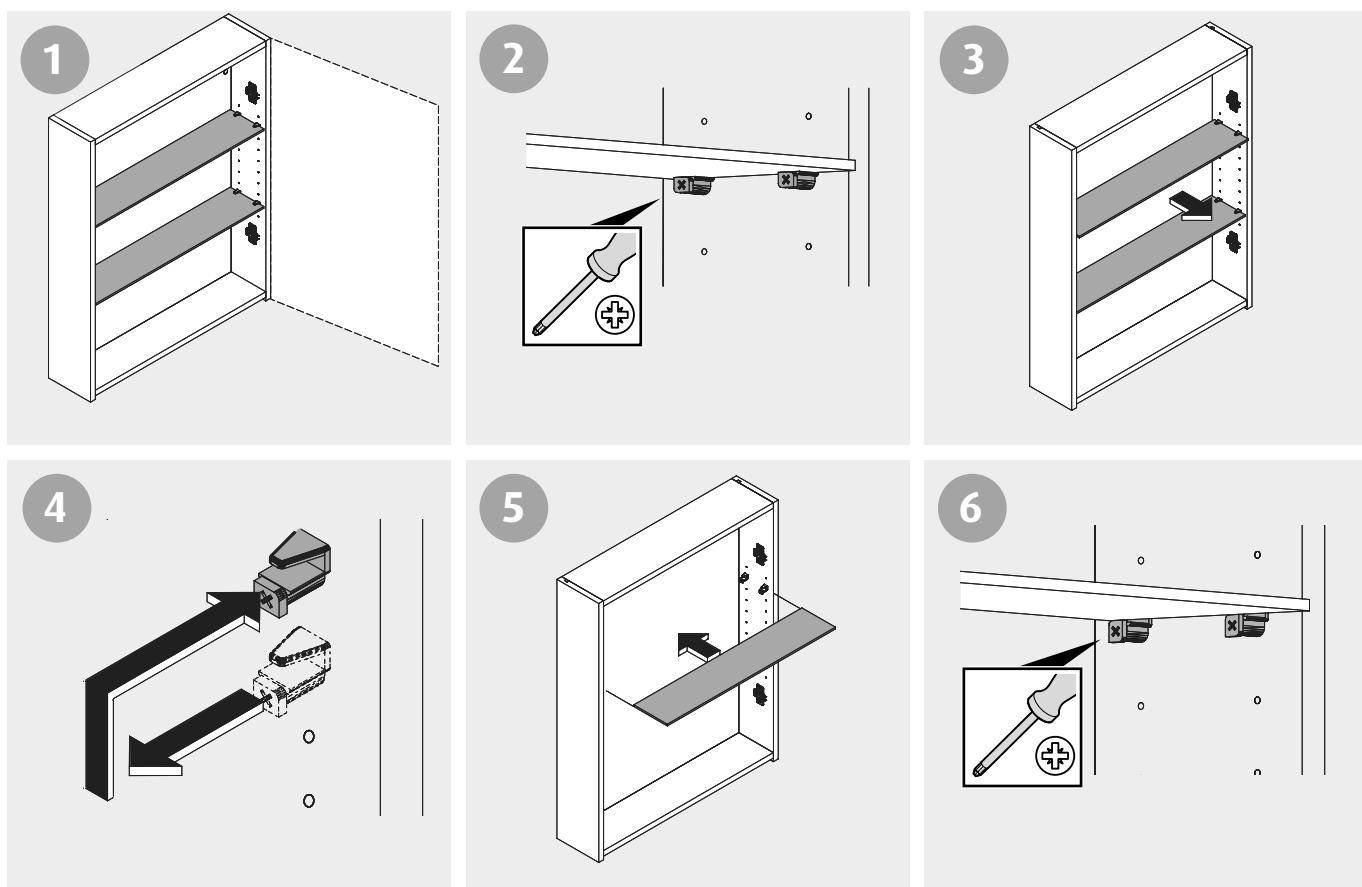

Impressum

SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Str. 6

91757 Treuchtlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 9142-978-978

E-Mail: infoline@sanipa.de

www.sanipa.de

Das Herunterladen und Verwenden von Bildern unserer Seiten ist ohne die schriftliche Zustimmung der Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH nicht gestattet.

Geschäftsführer

Andreas Pfeiffer

Markus Rühl

Herbert Stabauer

Register

Amtsgericht Ansbach, HRB 4489

Steuernummer

DE259680820

Copyright

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.