

# Montageanleitung Cubes

---

gültig ab 01/2019



# Wichtige Hinweise

- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.



Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



## Kapitel



Montagezeichnung



Montage



Einstellung




Zubehör




Info

# Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

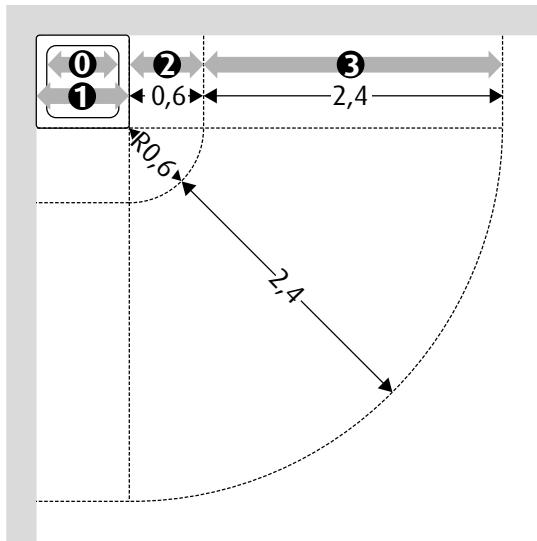

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

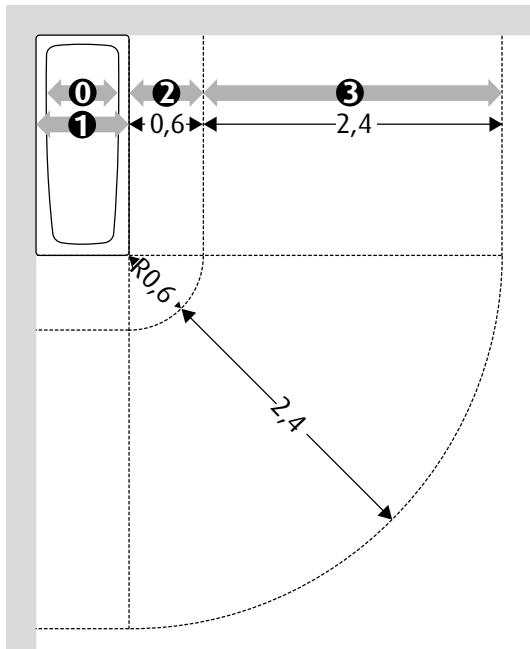


## Montagereihenfolge

→ 01

Werkzeug bereitlegen

→ 02

Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen

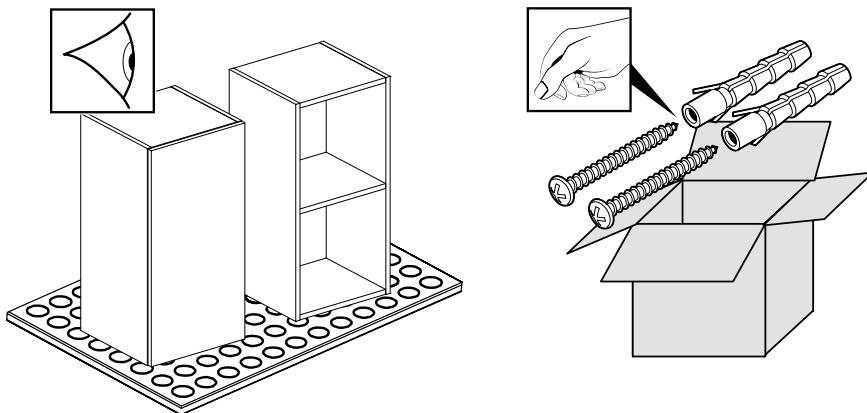


Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!  
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.  
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!



## → 03

### Demontage der Fronten



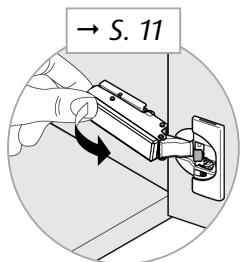


Bitte stellen Sie Fronten, Spiegeltüren und Einlegeböden auf eine weiche Unterlage!



## → 04

### Bohrmaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen

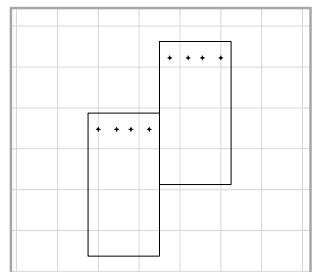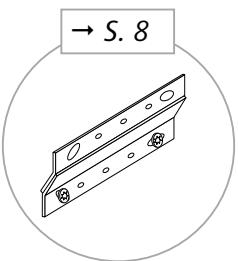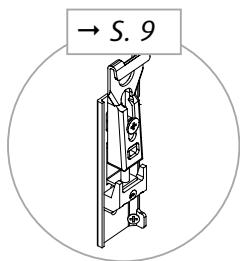



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial nur für festes Mauerwerk!

Cubes sind nicht als Sitzmöbel geeignet!



## → 05



### Schränke vorbereiten

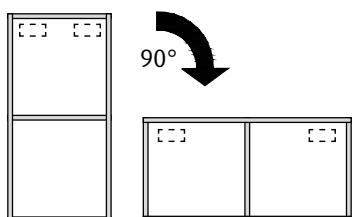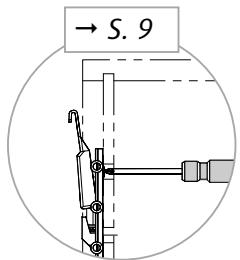

Schrankaufhänger versetzen (nur bei waagrechter Montage)  
→ S. 8


## → 06

Schränke aufhängen und ausrichten

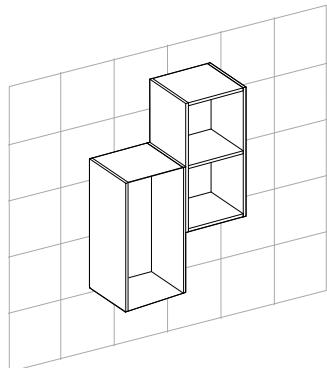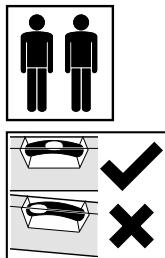


## → 07

Verbinden von Korpusselementen

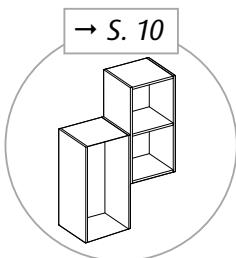

## → 08


Einhängen aller demontierten Teile / Fugenmaße einstellen

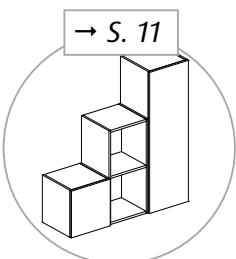


# Schrank offen




## → Montage senkrecht

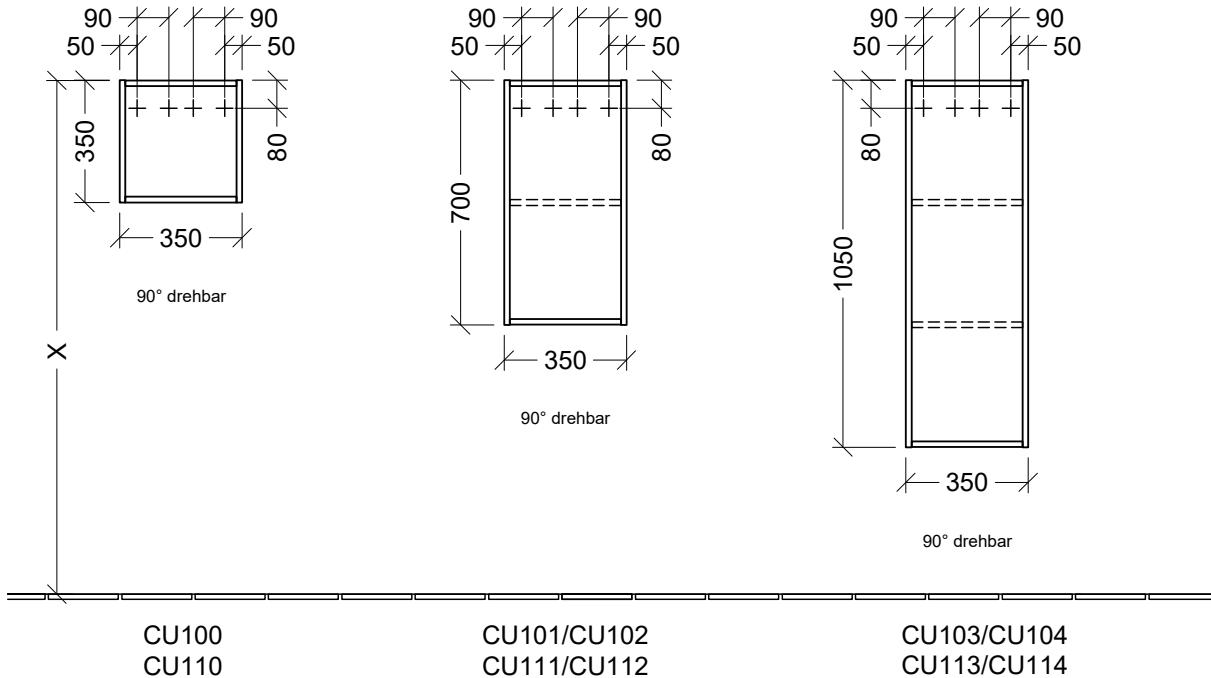

## → Montage waagrecht

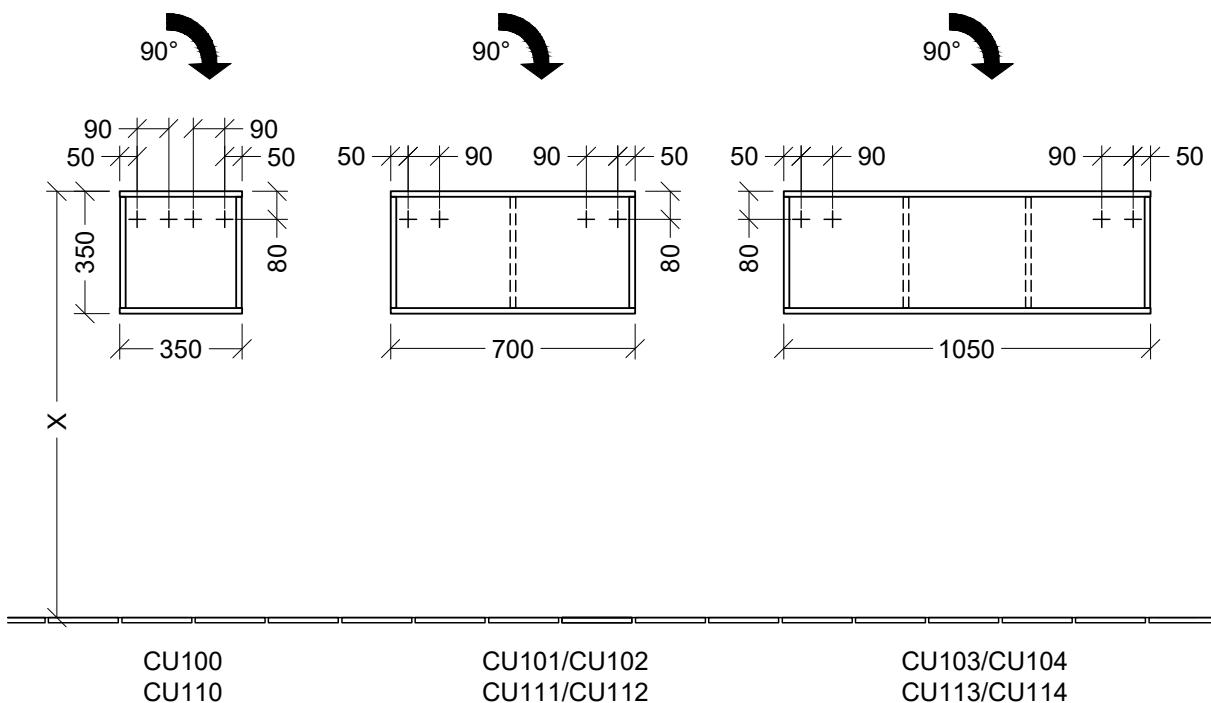


# Schrank mit Türe

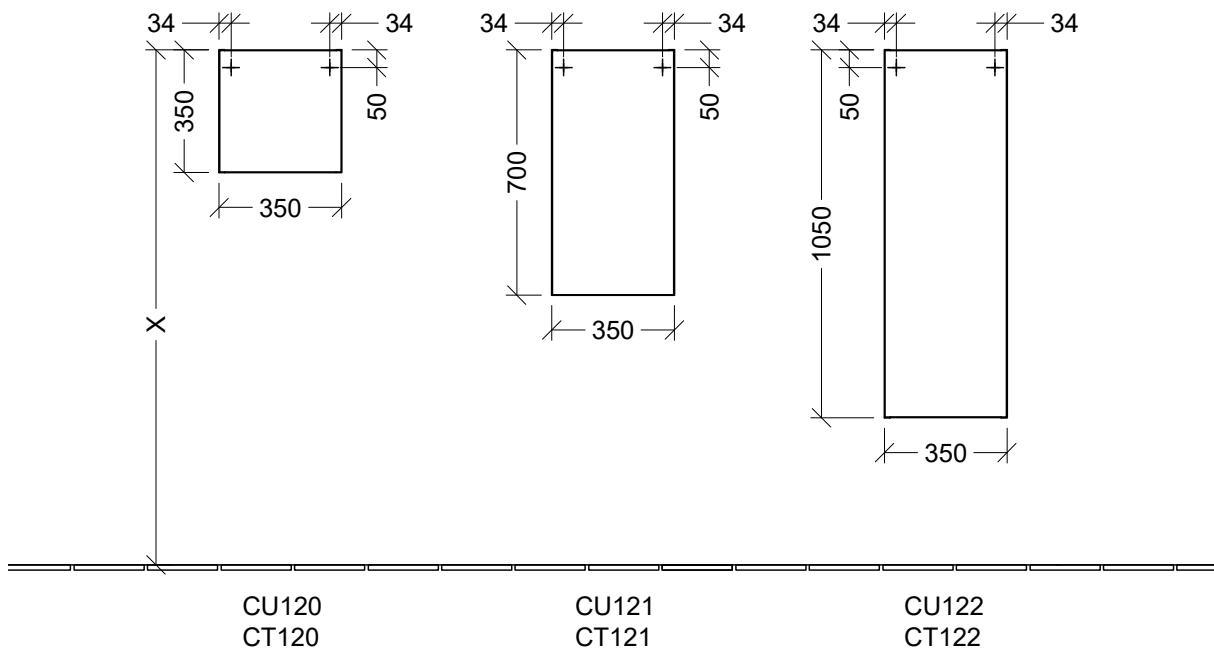




## Schrank offen und Montage waagrecht

Bei waagrechter Montage der offenen Schränke müssen die Aufhängebleche auf die vorgebohrten Löcher versetzt werden.

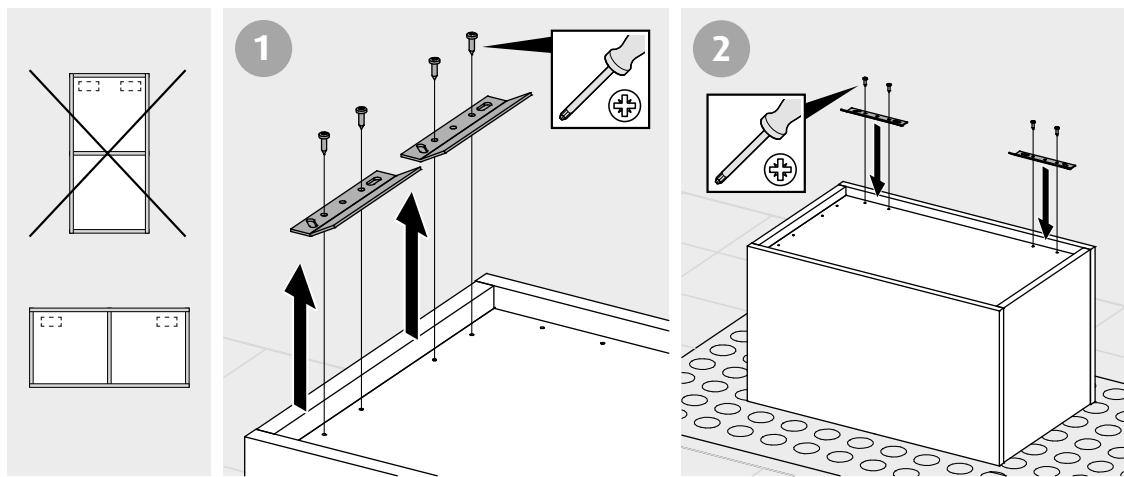

## Schrank offen - Aufhängung

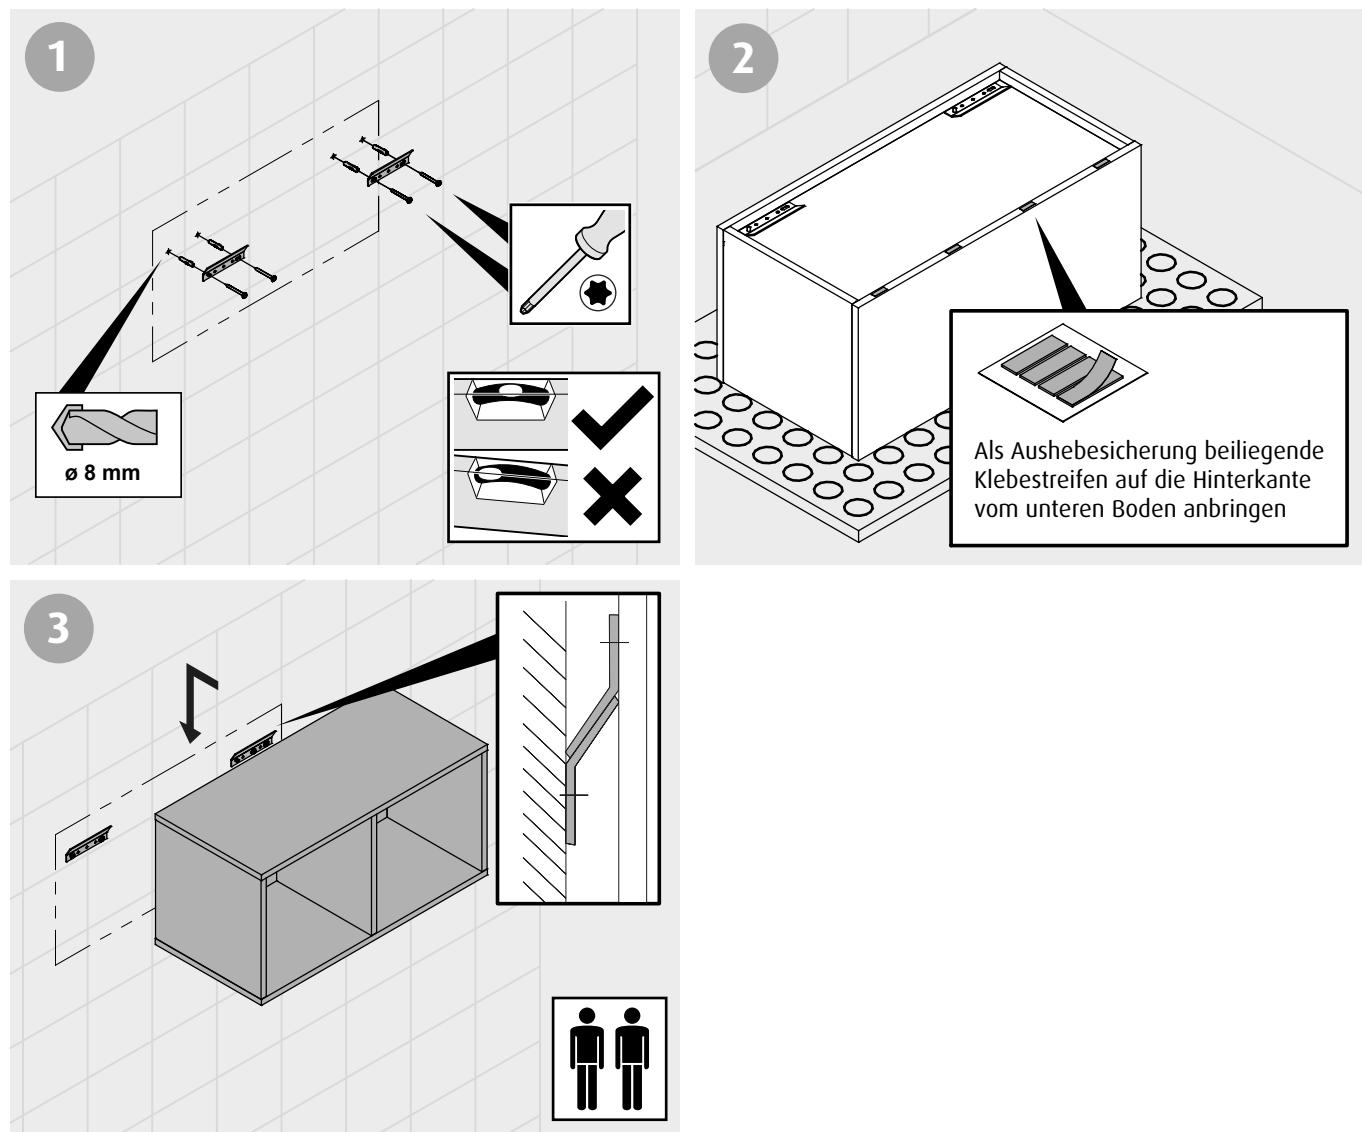


# Schrank mit Tür - Aufhängung




Bitte auf Anschlagsseite achten


1

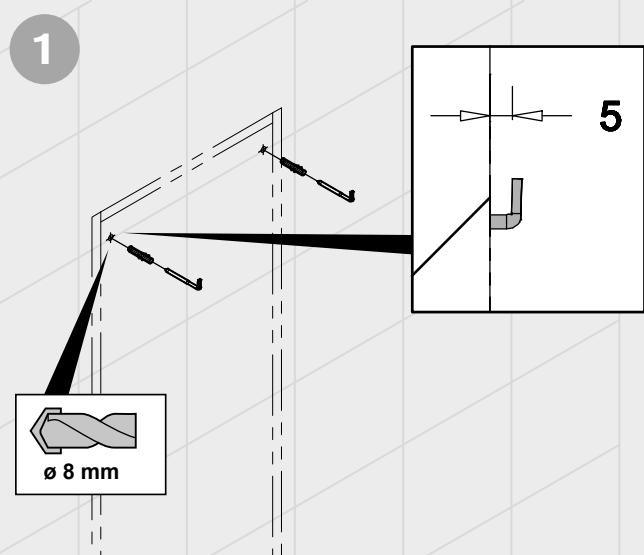


2

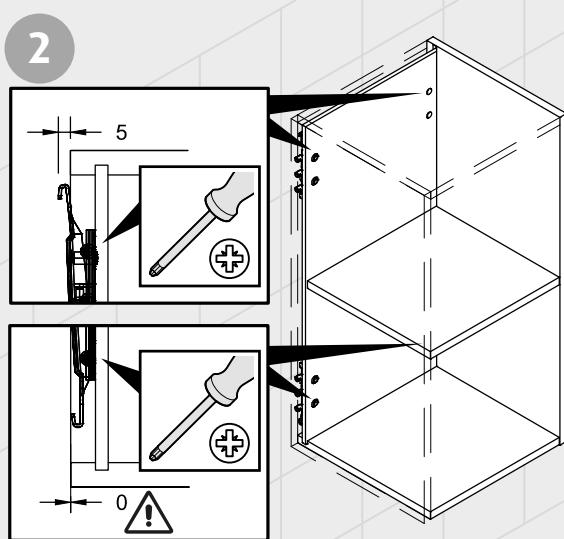


3

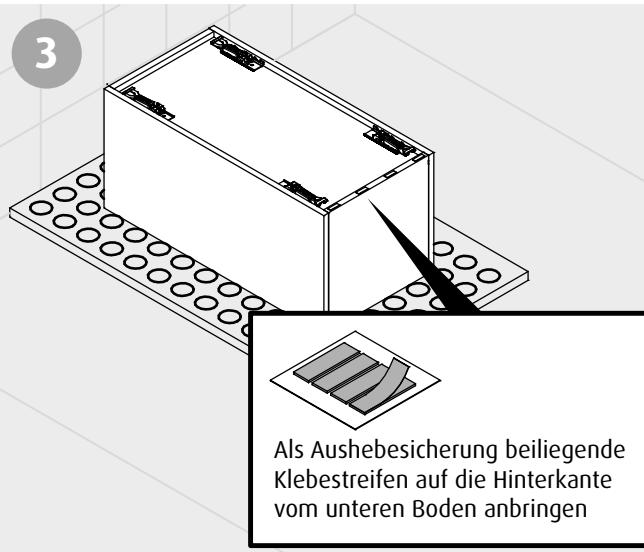


4

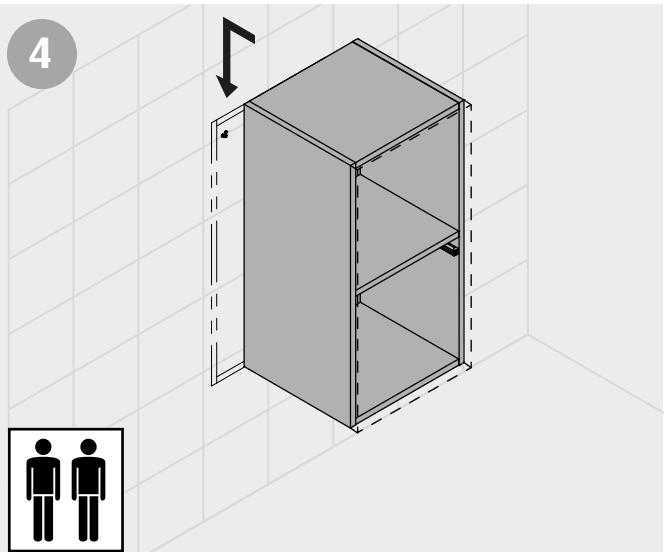


5

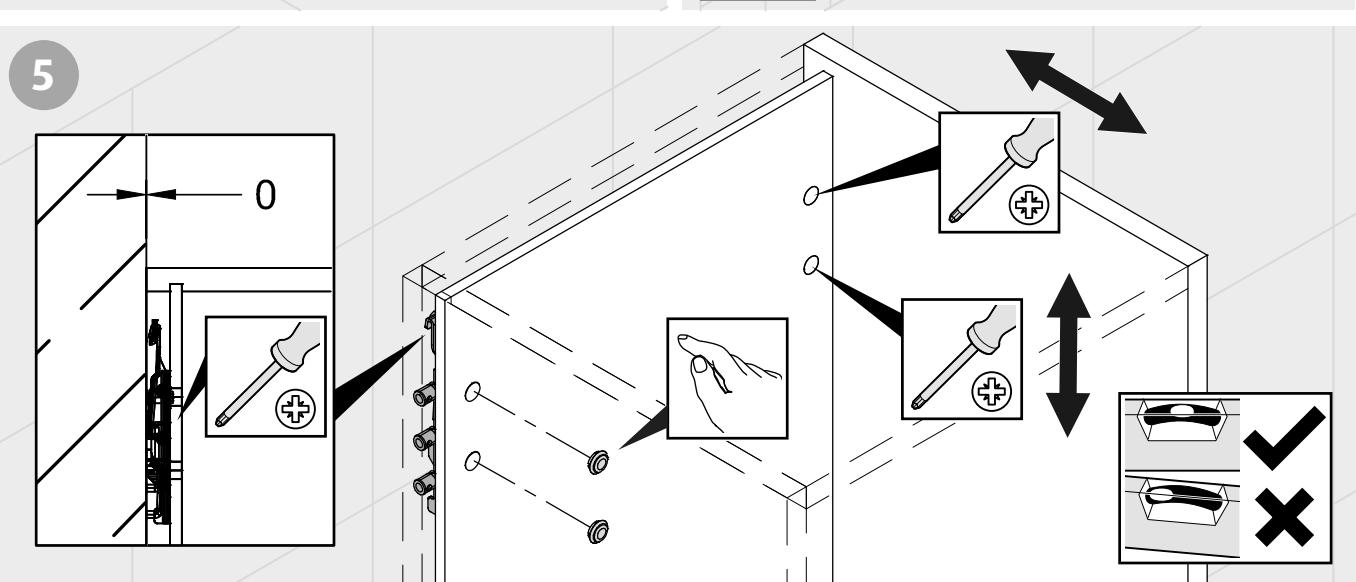


## Verbinden von Korpusselementen nebeneinander

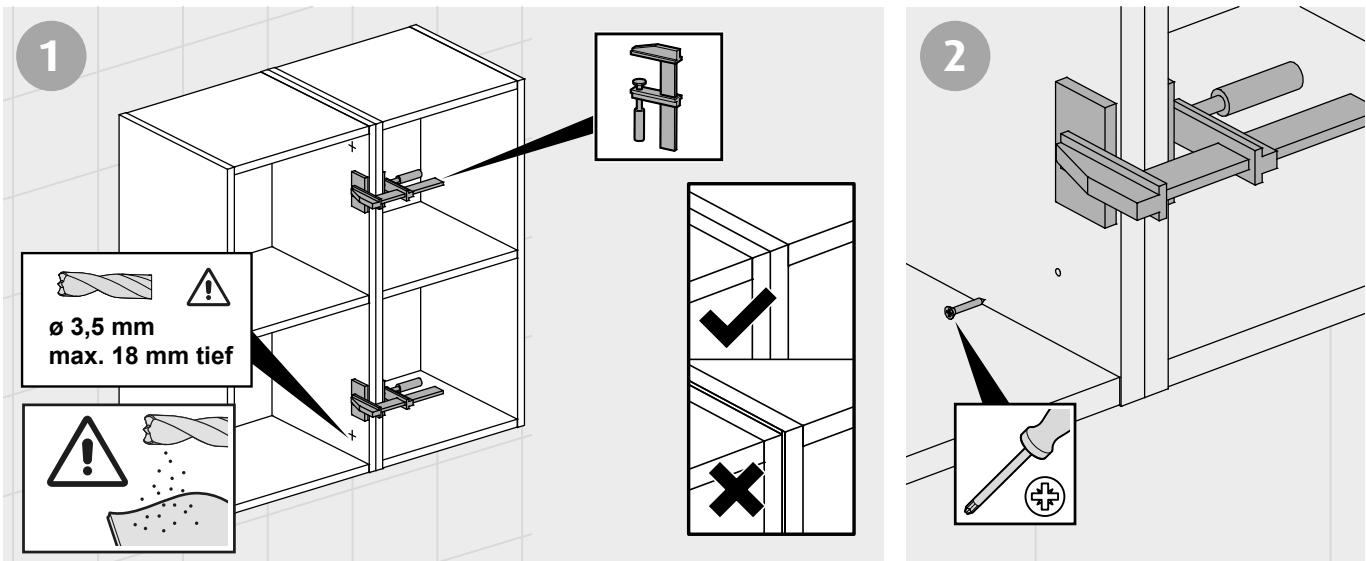

## Tip ON

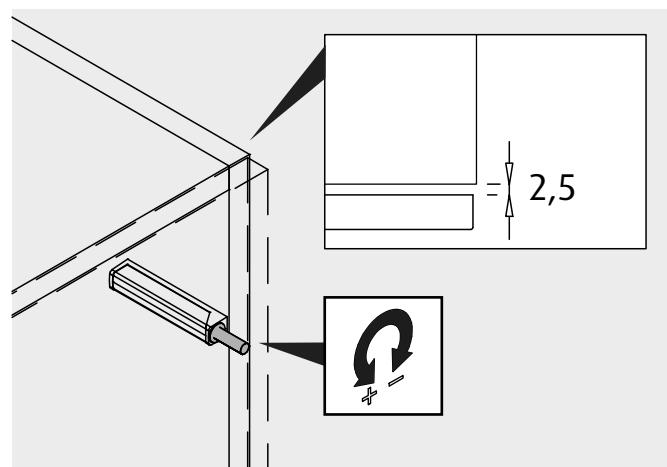

# Türen

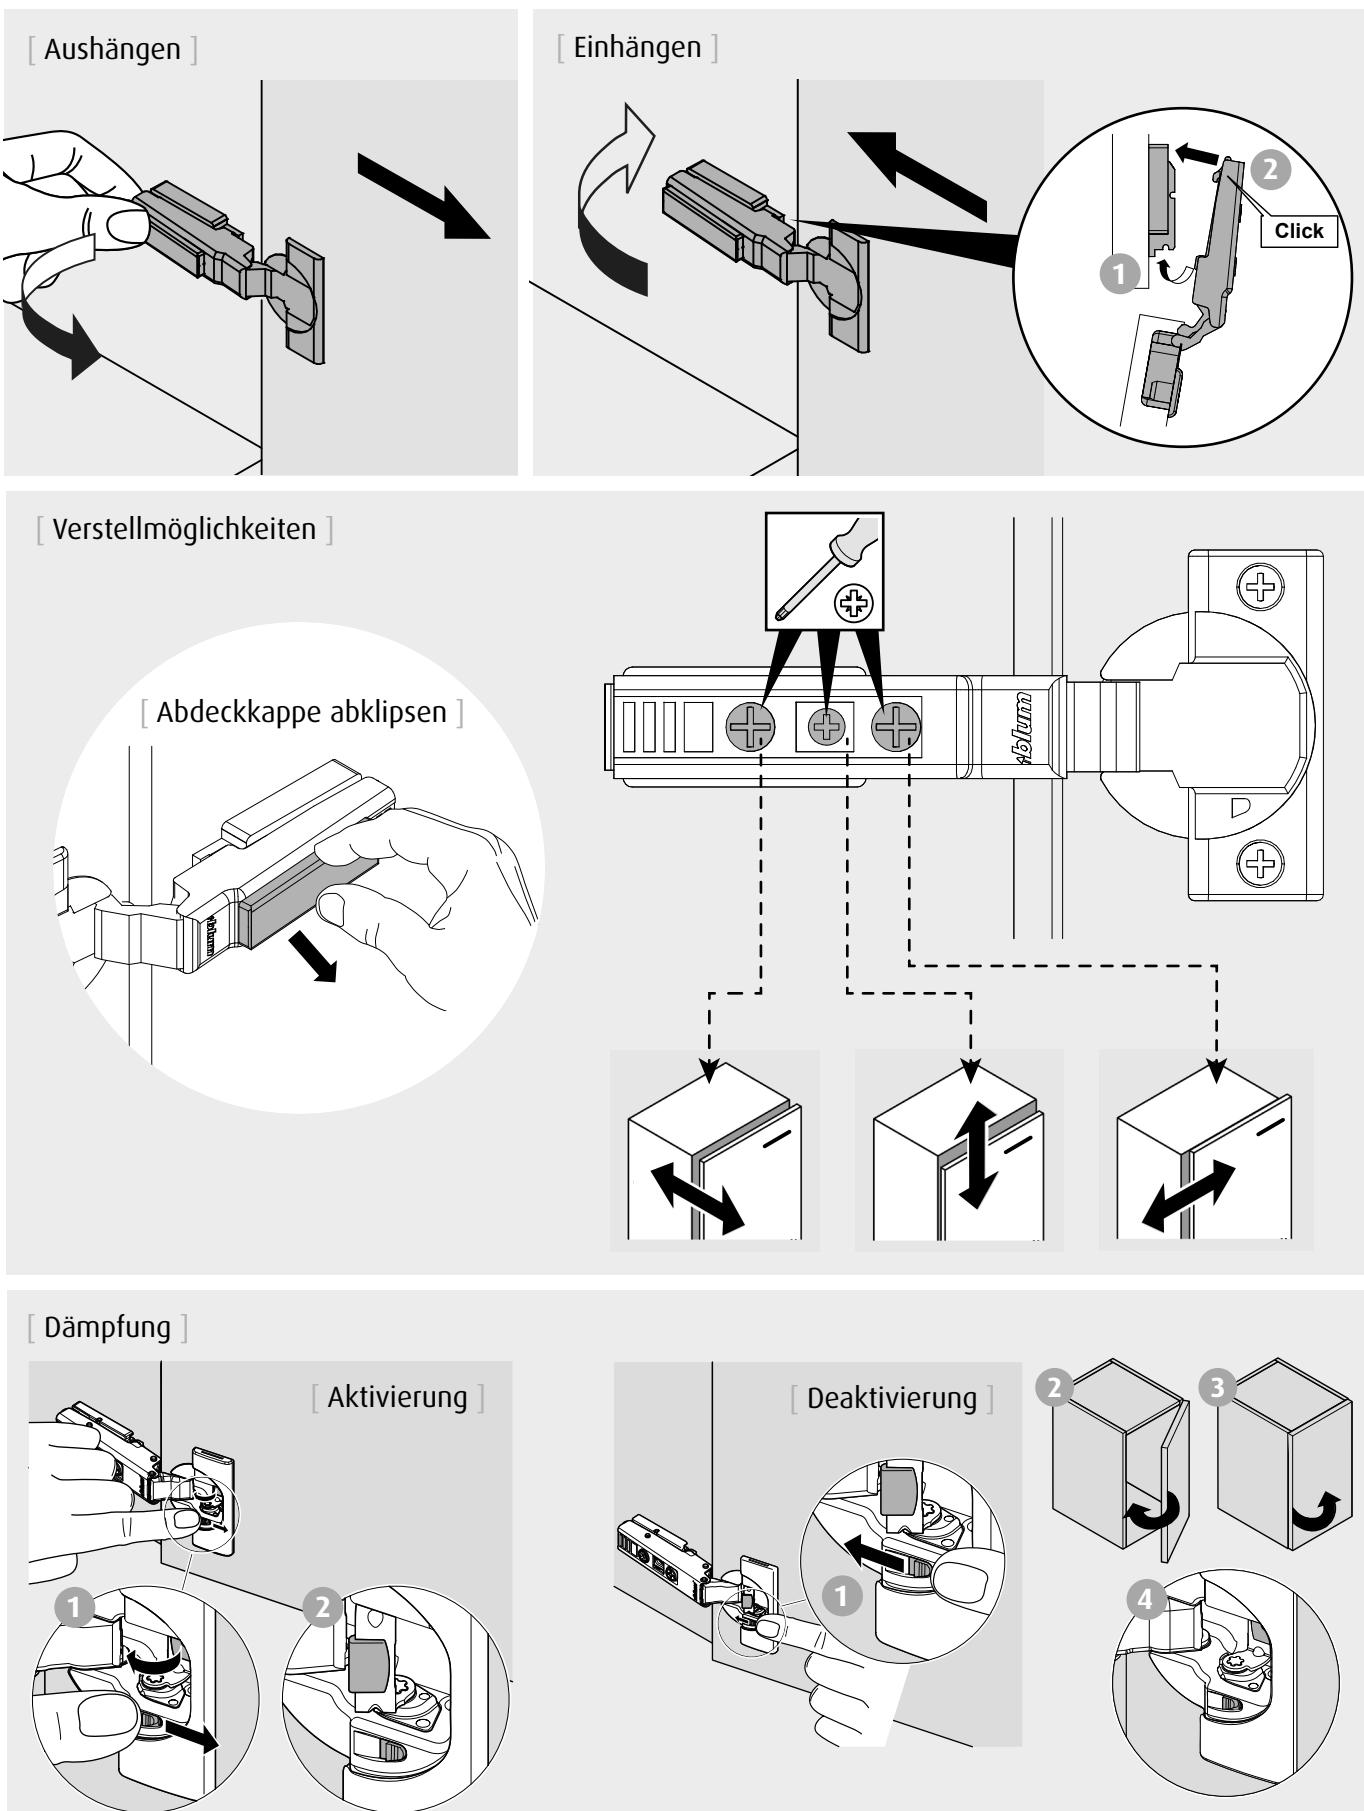

## **Impressum**

---

**SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH**

Markt Berolzheimer Str. 6

91757 Treuchtlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 9142-978-978

E-Mail: [infoline@sanipa.de](mailto:infoline@sanipa.de)

[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

Das Herunterladen und Verwenden von Bildern unserer Seiten ist ohne die schriftliche Zustimmung der Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH nicht gestattet.

**Geschäftsführer**

Andreas Pfeiffer

Markus Rühl

Herbert Stabauer

**Register**

Amtsgericht Ansbach, HRB 4489

**Steuernummer**

DE259680820

**Copyright**

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

**Haftung**

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.

