



Montageanleitung Badewanne mit Tür

Steinkamp | easy entry

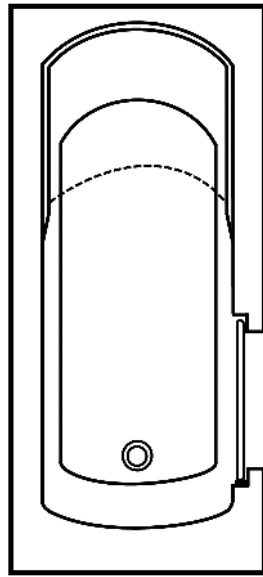

Tür links

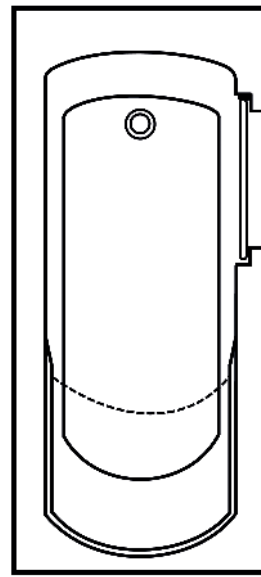

Tür rechts

Vor der Montage der Badewanne mit Tür unbedingt beachten!

1. Eine Montage mit 2 Personen wird empfohlen.
2. Überprüfen Sie die Badewanne mit Tür vor dem Einbau auf Richtigkeit, auf evtl. Transportschäden und sonstige Beschädigungen wie z. B. Kratzer, Risse, (insbesondere Haarrisse werden nicht sofort sichtbar, dafür mit einem staubigen Tuch drüber wischen).
3. Keinesfalls das Produkt bei sichtbaren Schäden einbauen.
4. Kontrollieren Sie das Zubehör auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
5. Bei dem Einbauen der Badewanne mit Tür diese vollständig für die Dichtheitsprüfung und Ablaufprüfung befüllen. Führen Sie hierfür einen **Wasserablauffest** durch. Hierbei ist darauf zu achten, dass der **Bodenbereich der Wanne in Waage** ausgerichtet ist. Die Badewanne mit Tür wurde werkseits an den Stellfüßen vorgerichtet.

Wichtig

Auf keinen Fall während der Bau- oder Fliesenarbeiten Wasser in der Wanne stehen lassen.

6. Badewanne unbedingt nach der Prüfung reinigen und ordnungsgemäß abdecken.



1.

Lieferung von der Badewanne mit Tür erfolgt in einem transportsicheren, stabilen Karton auf einer Palette.



2.

Folie mit der Schere vorsichtig aufschneiden.



3.

Karton an den Ecken anschneiden.




4.

Karton an den Ecken aufreißen und alle vier Seiten auseinander klappen.


5.

Dringend die Hinweise beachten.

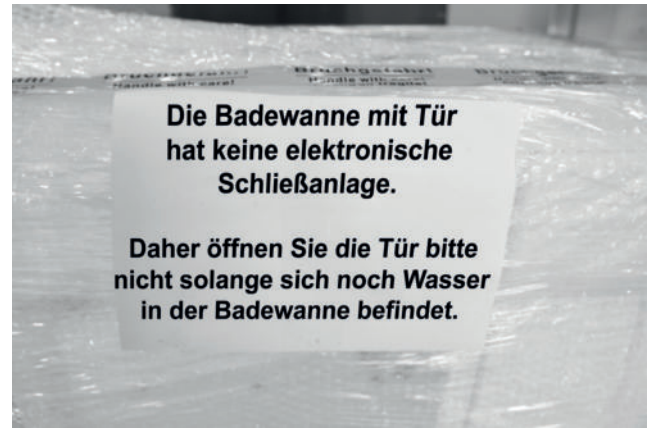

6.

Dringend die Hinweise beachten.

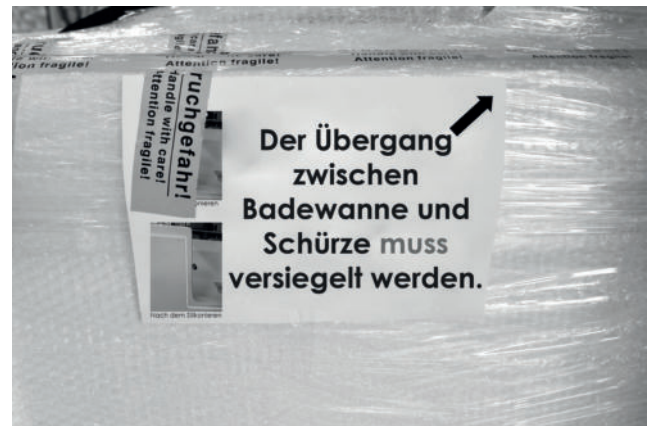

7.

Die Folie und Verpackung vorsichtig aufschneiden.



8.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Pflegematerial für Dichtung (Vaseline)
- 4-mm-Innensechskant-Schlüssel

optionales Zubehör:

- 1 x PE - Sitz inklusive Verstärkung





9.

Den Lieferumfang auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen.



10.

Die Seitenverkleidung vorsichtig abnehmen.



11

Die Frontverkleidung vorsichtig abnehmen.



12.

Die Wanne an der vorgesehenen Position aufstellen und **an den Übergängen zur Wand mit Dichtband abdichten (siehe DIN18534 zur Abdichtung).**



13.

Die vormontierten
Stellfüße in Waage
ausrichten.



14.

Die vormontierte Ab-
laufgarnitur an den
bestehenden Abfluss
anschließen.



15.

Das Pflegematerial für
die Dichtung auftra-
gen (Vaseline).



Dichtigkeitstest durchführen:

Die Badewanne bis zum Überlauf mit Wasser füllen und alle Verbindungen sowie die Tür auf Dichtigkeit prüfen.

Nach erfolgreichem Test das Wasser ablaufen lassen und die Verbindung am Ablauf überprüfen.



16.

Die Frontverkleidung an den vorgesehenen Klammern und Magneten befestigen.



17.

Die Seitenverkleidung an den vorgesehenen Klammern und Magneten befestigen.



18.

Die Übergänge der Badewanne zur Fliese und der Badewanne zur Verkleidung abkleben.



19.

Den Übergang zwischen Badewanne und Fliese versiegeln.



20.

Ebenso den Übergang zwischen Badewanne und Verkleidung versiegeln.




21.

Nach dem Versiegeln **mindestens** 24 Stunden aushärten lassen, bevor Sie die Badewanne nutzen.



22.

Vor dem ersten Gebrauch, stellen Sie bitte die Tür richtig ein:

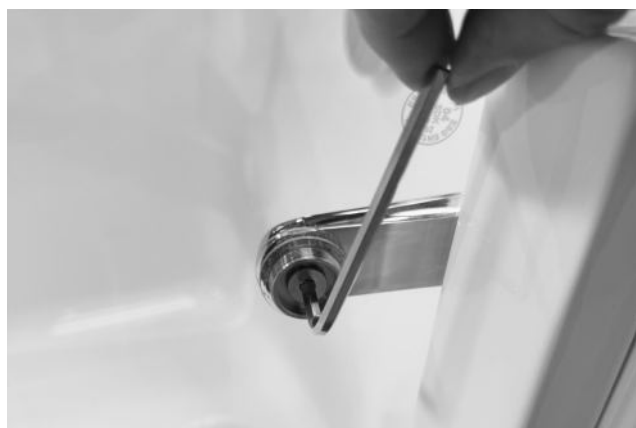

.... dazu schrauben Sie die Abdeckkappen der Scharniere ab und lösen die darunterliegenden Schrauben mit dem beiliegendem 4-mm-Innensechskant-Schlüssel etwas an. Richten Sie anschließend die Tür mithilfe einer Wasserwaage auf Höhe des Wannenrandes aus. Danach ziehen Sie die Schrauben wieder fest an und drehen die Abdeckkappen im Uhrzeigersinn auf.

Alternativ mit Styrodurverkleidung



23.

Den Lieferumfang auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen.



24.

Den Übergang von der Verkleidung zum Boden und zur Badewanne versiegeln.



25.

Die Styrodurverkleidung nach dem Versiegeln verfliesen.



26.

Nach dem Verfliesen mindestens 24 Stunden aushärten lassen, bevor Sie die Badewanne nutzen.



27



Vor dem ersten Gebrauch, stellen Sie bitte die Tür richtig ein:



.... dazu schrauben Sie die Abdeckkappen der Scharniere ab und lösen die darunterliegenden Schrauben mit dem beiliegendem 4-mm-Innensechskant-Schlüssel etwas an. Richten Sie anschließend die Tür mithilfe einer Wasserwaage auf Höhe des Wannenrandes aus. Danach ziehen Sie die Schrauben wieder fest an und drehen die Abdeckkappen im Uhrzeigersinn auf.

Hilfe bei Problemen

Problem	Hilfe
1. Die Türdichtung ist undicht!	Reinigen Sie die Türdichtung mit einem feuchten Schwamm und entfernen Sie den Schmutz von der Dichtung. Danach pflegen Sie die Türdichtung mit etwas Vaseline. Pflegen Sie die Türdichtung generell halbjährlich mit Vaseline um die Flexibilität und Dichtigkeit zu garantieren.
2. Die Türdichtung ist eingedrückt!	Lassen Sie die Tür der Badewanne nach dem Benutzen offen stehen. Dieses schont die Dichtung und schützt vor Verformungen.
3. Die Einstiegstür ist abgesackt!	Zum Einstellen der Tür, schrauben Sie bitte die Abdeckkappen der Scharniere ab und lösen Sie die darunterliegenden Schrauben etwas an. Nun können Sie die Tür mithilfe einer Wasserwaage wieder waagerecht ausrichten. Nach dem Ausrichten ziehen Sie die Schrauben wieder fest an und drehen die Abdeckkappen wieder darauf.
4. Der Schließhebel springt raus oder hat sich gelockert!	1) die Tür ist abgesackt, siehe Punkt 3. 2) Lösen Sie die Abdeckkappe an dem Schließhebel und ziehen Sie die darunterliegende Schraube so fest an, bis der Hebel nicht mehr herauspringt. Drehen Sie danach die Abdeckkappe wieder darauf.


Lösen der Abdeckkappe und Festziehen der Fixierschraube:




1) Drehen Sie die Abdeckkappe ab



2) Nutzen Sie den 4-mm-Innen-sechskant-Schlüssel


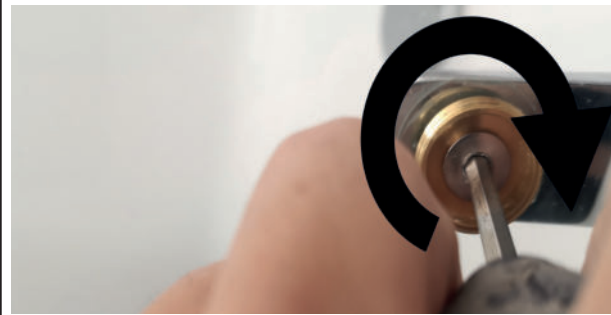


3) Drehen Sie die Fixierschraube im Uhrzeigersinn fest

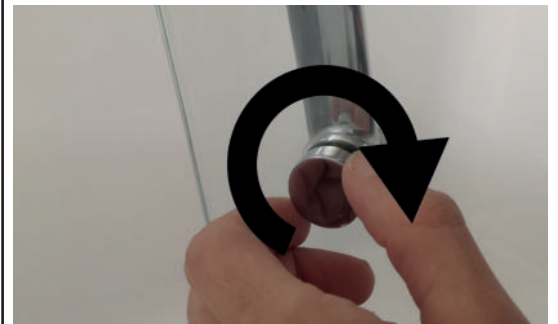



4) Nun drehen Sie die Abdeckkappe wieder im Uhrzeigersinn auf

Regulärerer Einbau

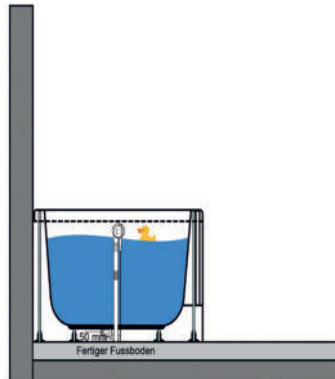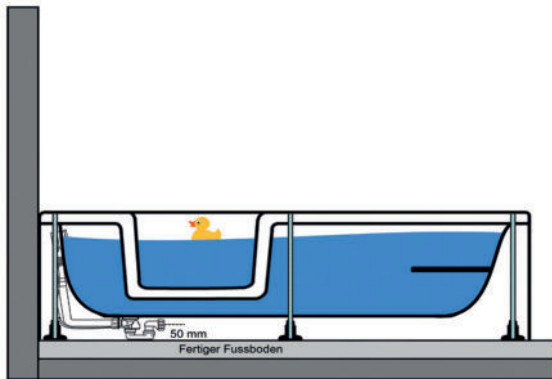

Beim regulären Einbau der Badewanne auf den fertigen Fussboden beträgt die Einstiegshöhe etwa 19 cm

Barrierereduzierter Einbau

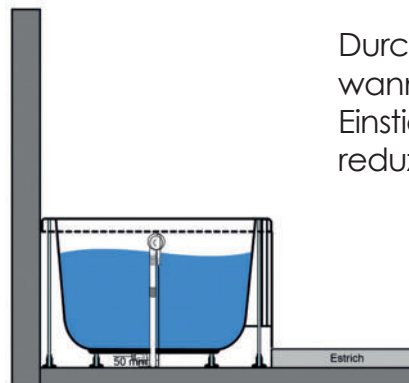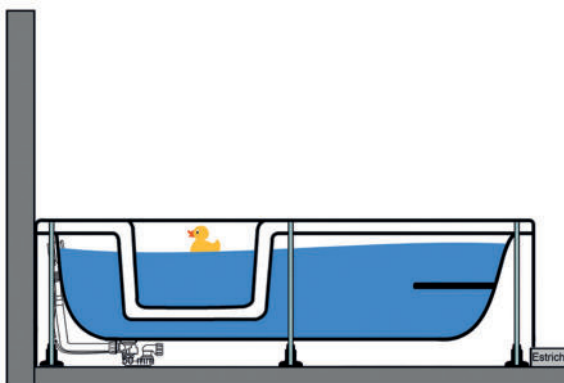

Durch das Einlassen der Badewanne in den Estrich kann die Einstiegshöhe auf bis zu 10 cm reduziert werden.

Pflegeempfehlung

So pflegen Sie Ihre Badewanne mit Tür richtig!

Die Reinigung und Pflege der Badewanne mit Tür ist problemlos, da Baderückstände an der glatten Wannenoberfläche kaum Rückstände bilden. Zur normalen, täglichen Pflege nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas flüssigem Haushaltsreiniger und wischen die Badewanne mit Tür nach dem Baden aus. Anschließend nachspülen und die Badewanne mit Tür mit einem weichen Tuch (z. B. aus Baumwolle) trocken wischen.

So erhalten Sie die glänzende Oberfläche und vermeiden Kalkablagerungen. Nehmen Sie bitte **auf keinen Fall sandhaltige Scheuermittel**. Sie schaden damit der Oberfläche.

Hat sich einmal unter einen tropfenden Wasserhahn oder unterhalb der Wasserlinie ein leichter Kalkbelag gebildet, bedingt durch sehr hartes, kalkhaltiges Leitungswasser, so entfernen Sie diesen mühelos mit ein wenig Haushaltsessig.

Bei matten Stellen oder leichten Kratzern etwas wachsfreie Autopolitur auf einen trockenen Lappen geben und mit ein wenig Druck kreisförmig auf der Stelle reiben. Danach mit einem weichen Tuch nachpolieren und schon haben Sie kleinere Schäden entfernt und die Oberfläche ist wieder glänzend.

Um die perfekte Oberfläche der Wanne langfristig zu erhalten, sollte diese **nach jeder Benutzung getrocknet** werden. Bei hartem oder kalkhaltigem Leitungswasser pflegen Sie die Dichtungen regelmäßig (siehe Bild 15).

Garantie

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für ein einzigartiges und hochwertig verarbeitetes Produkt entschieden.

Sollten Sie trotz sorgsamer Verarbeitung und strikter Qualitätskontrollen einen Grund zur Beanstandung haben, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen:

- Mit dem Tag der Auslieferung beginnen alle Gewährleistungen.
- Bei sichtbaren Transportschäden das Produkt keinesfalls einbauen. Schäden sofort bei Übernahme schriftlich festhalten (z. B. auf dem Lieferbeleg).
- Verdeckte Schäden müssen innerhalb von drei Werktagen bei Ihrem Geschäftspartner gemeldet werden.
- Durch Einbau transportbeschädigter Ware erlischt der Garantieanspruch.
- Bei Schadensmeldung unbedingt die Seriennummer und die Rechnungsnummer angeben.

Ihr Fachhändler: