Montageanleitung	Badewanne, Flieseneinbau (Nische, Ecke, Vorwand)
Mounting instructions	Tiled bathtub (niche, corner, back-to-wall)
Notice de montage	Baignoire, carrelée (niche, angle, contre-cloison)
Montagehandleiding	Bad, tegelmontage (nis, hoek, back-to-wall)
Instrucciones de montaje	Bañera empotrada con azulejos (entre 3 paredes, esquina, antepared)
Istruzioni di montaggio	Vasca da incasso (in nicchia, angolare, da appoggio a parete)
Instruções de montagem	Banheira embutida com azulejos (entre 3 paredes, de canto, de parede)
Monteringsvejledning	Badekar, fliseindbygning (niche, hjørne, forvæg)
Asennusohje	Kylpyamme, upotettava (kolo, nurkka, suoraa seinää vasten)
Monteringsanvisning	Badekar, innfliset (nisje, hjørne, frontvegg)
Monteringsanvisning	Badkar, inbyggnadsversion med plattor (nisch, hörn, baksida mot vägg)
Paigaldusjuhend	Vanni plaaditud paigaldusvariant (nišš, nurk, seina ette paigaldus)
Instrukcja montażu	Wanna do zabudowy płytkowej (wnękowa, narożna, przyścienna)
Инструкция по монтажу	Установка ванной, облицованной плиткой (с различными типами установки: в нише, угловой и у стены)
Montážní návod	Vana k zabudování do obkladu (do niky, do rohu, předstěnová verze)
Návod na montáž	Vaňa, obložená obkladačkami (nika, roh, predná stena)
Szerelési útmutató	Fürdőkád, beépithető (fülke, sarok, fal előtt álló változat)
Upute za montažu	Kada, postavljanje keramičkih pločica (niša, kut, prednja stjenka)
Instrucțiuni de montaj	Cadă, încorporată cu plăci ceramice (nişă, colț, paravan)
Navodila za montažo	Kopalna kad, obložena s ploščicami (niša, vogal, predstena)
Ръководство за монтаж	Вградена вана за баня, облицована с плочки (вградена в ниша, в ъгъл, зад частична стена)
Montāžas instrukcija	Vanna, apdare ar flīzēm (niša, stūris, priekšējā siena)
Montavimo instrukcija	Įmontuojama vonia su plytelių apdaila (statyti į nišą, kampą, viena puse prie sienos)
Montaj kılavuzu	Banyo küveti, fayanslı montaj (ön panel, köşe, duvara tam dayalı)
安装说明书	浴缸，安装瓷砖 （小房间、角落、壁面）
설치 설명서	욕조, 타일 설치 (벽감, 코너, 프런트 패널)
設置説明書	バスタブ、タイル埋込型 (3方向壁タイプ、コーナー、壁面)
دليل التركيب	بانيو، للتركيب مغطى بالسيراميك

Darling New
700242
700243
700244
700245
700254
700255
700256
700257

Daro
700027
700028
700029
700030
700141
700142

DuraStyle
700231
700233
700235
700237
700292
700293
700294
700295
700296
700297
700298
700299
700300
700301
700302
700303
700304
700305
700306
700307

Happy D.2
700308
700309
700310
700311
700312
700313
700314
700315
700321
700322
700323
700324
700325
700326
700327
700328

Paiova
700212
700213
700214
700215
700216
700217
700224
700225
700226
700227
700228
700229
700390
700391
700392
700393
700398
700399
700400
700401

Starck
700050
700052
700055
700056
700331
700332
700333
700334
700335
700336
700337
700338
700339
700340
700341
700342
700343
700344
700345
700346
700347
700348
700349
700350
700351
700352

Vero
700131
700132
700133
700134
700135
700136
700144
700145
700146
700147
700148
700149

Vero Air
700411
700412
700413
700414
700419
700420
700421
700422

Wichtige Hinweise 6

Important information 7

Remarques importantes 8

Belangrijke aanwijzingen 9

Información importante 10

Indicazioni importanti 11

Indicações importantes 12

Vigtige henvisninger 13

Tärkeä ohje 14

Viktig informasjon 15

Viktig information 16

Olulised nõuanded 17

Ważne informacje 18

Важные замечания 19

Důležité pokyny 20

Dôležité upozornenia 21

Fontos tudnivalók 22

Važne napomene 23

Indicații importante 24

Pomembni napotki 25

Важни указания 26

Svarīgi norādījumi 27

Svarbūs nurodymai 28

Önemli açıklamalar 29

重要说明 30

주의 사항 31

重要注意事項 32

ملاحظات هامة 33

Montage, Installation, Montage,Montage, Montaje, Montaggio, Montagem, Montering, Asennus, Montering, Montering, Paigaldus, Montaż, Монтаж, Montáž, Montáž, Szerelés, Montaža, Instalarea, Montaža, Монтаж, Montāža, Montavimas, Montaj, 安装, 설치, 設置, التركيب 34

Wichtige Hinweise

Zur Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Duravit Badewanne und ist vor der Montage sorgfältig zu lesen.

Erklärung der Signalwörter und Symbole

HINWEIS! Bei möglichen Sachschäden

Verweis auf **Montagehinweis** in diesem Kapitel

Aufforderung zum Sichten (z.B. auf Kratzer)

Angabe der Zeitdauer (z.B. 10 Minuten)

Aufforderung zum Prüfen auf Dichtigkeit

Zielgruppe und Qualifikation

Die Badewanne darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden.

Hinweis!
Die Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezfische Normen sind uneingeschränkt einzuhalten.

Montagehinweis

3 **Montage der Ab- und Überlaufgarnitur**

Zur Montage einer Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf oder Bodenzulauf wird der Anschlussschlauch #790159/ #790166 empfohlen.

24 **Revisionsöffnung vorsehen (Grafik 24)**

- Bereich: Ab- und Überlaufgarnitur
- Abmessungen der Revisionsöffnung für Ablaufgarnitur: min. 20 x 20 cm

31 **Revisionsöffnung schließen (Grafik 31)**

- gegen Spritzwasser abgedichtet
- nur mit einem Werkzeug zu öffnen

Important information

Regarding the mounting instructions

These mounting instructions comes as part of the Duravit bathtub and should be read carefully prior to installation.

Explanation of key words and symbols

NOTE! In the case of potential damage to property

Link to **installation information** in this section

Inspection (e.g. for scratches)

Indication of the length of time (e.g. 10 minutes)

Inspect to check for leaks and tightness

Target group and qualification

The bathtub must only be installed by trained plumbing engineers.

Note!
Local installation regulations and any country-specific standards must be observed at all times.

Installation information

3 **Installing the cable-driven waste and overflow**

The connection hose #790159/ #790166 is recommended for installing a cable-driven waste and overflow with a bathtub spout and base inlet.

24 **Providing for an inspection hatch (Diagram 24)**

- Area: drain and overflow fittings
- Dimensions of the inspection hatch for drain fittings: min. 20 x 20 cm

31 **Closing inspection hatch (Diagram 31)**

- Sealed to avoid spray water
- Only to be opened with a tool

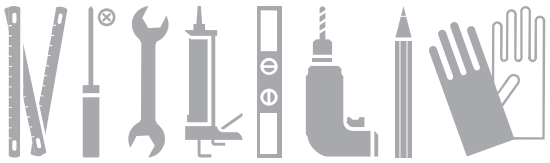

700027 # 700213 # 700293 # 700313
700028 # 700214 # 700294 # 700314
700050 # 700215 # 700295 # 700315 # 700340
700052 # 700216 # 700296 # 700331 # 700341
700131 # 700217 # 700297 # 700332 # 700390
700132 # 700231 # 700298 # 700333 # 700391
700133 # 700233 # 700299 # 700334 # 700392
700134 # 700242 # 700308 # 700335 # 700393
700135 # 700243 # 700309 # 700336 # 700411
700136 # 700244 # 700310 # 700337 # 700412
700141 # 700245 # 700311 # 700338 # 700413
700212 # 700292 # 700312 # 700339 # 700414

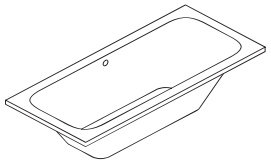

700029 # 700225 # 700303 # 700328
700030 # 700226 # 700304 # 700342
700055 # 700227 # 700305 # 700343
700056 # 700228 # 700306 # 700344
700142 # 700229 # 700307 # 700345 # 700398
700144 # 700254 # 700321 # 700346 # 700399
700145 # 700255 # 700322 # 700347 # 700400
700146 # 700256 # 700323 # 700348 # 700401
700147 # 700257 # 700324 # 700349 # 700419
700148 # 700300 # 700325 # 700350 # 700420
700149 # 700301 # 700326 # 700351 # 700421
700224 # 700302 # 700327 # 700352 # 700422

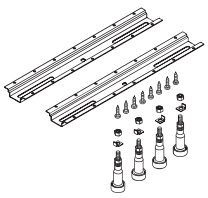

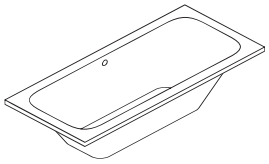

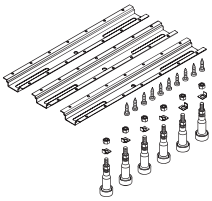

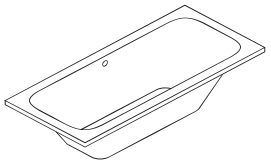

700235
700237

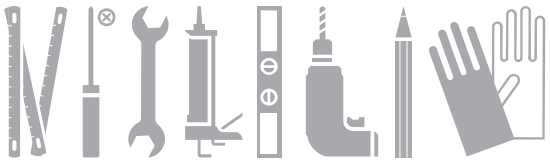

792200
792201
792202
792203
792206
792207
792212
792214
792215
792216
792217
792220

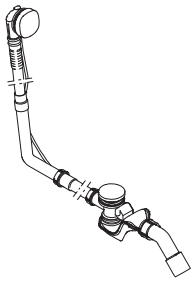

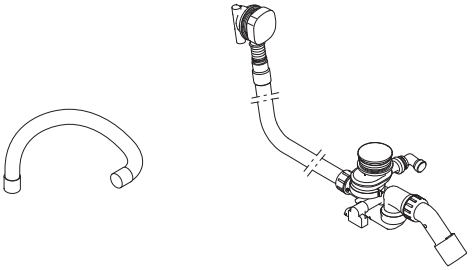

791226
791228
791230

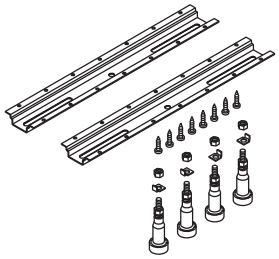

790100

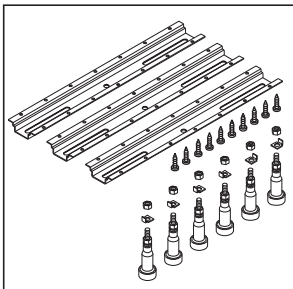

790105

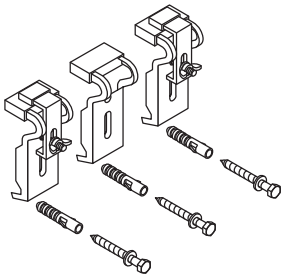

790103

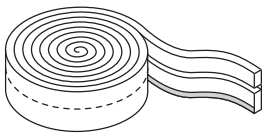

790126

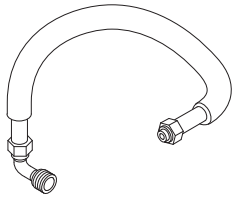

790159
790166

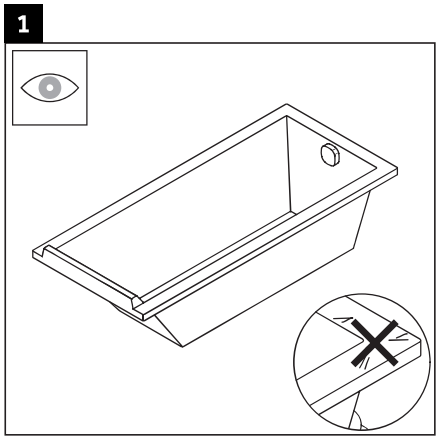
1

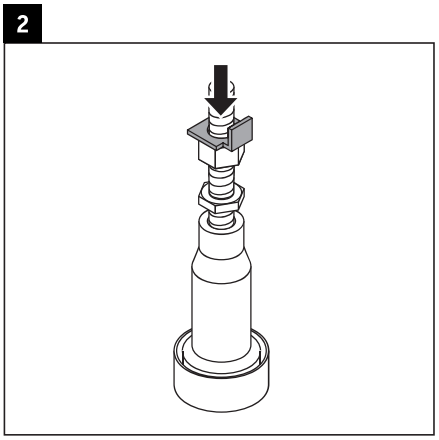
2

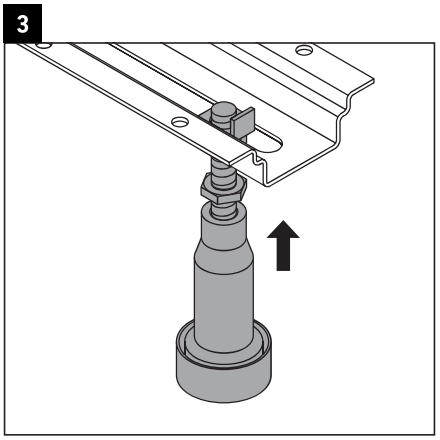
3

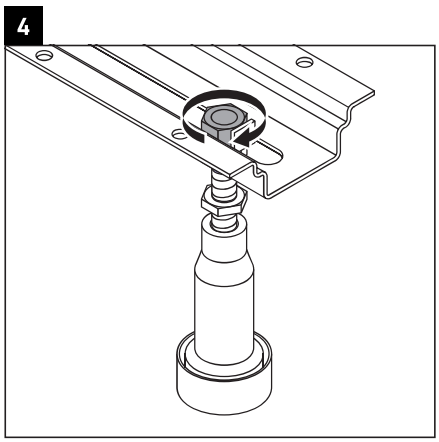
4

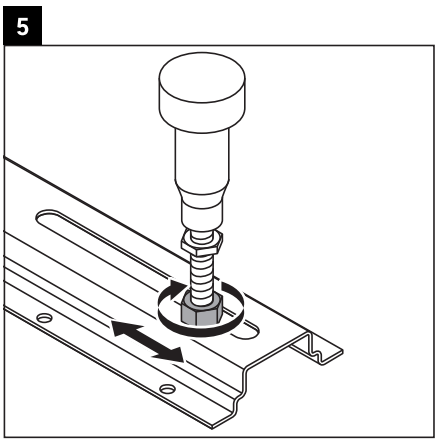
5

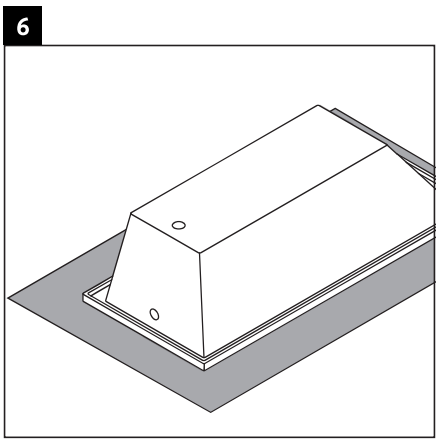
6

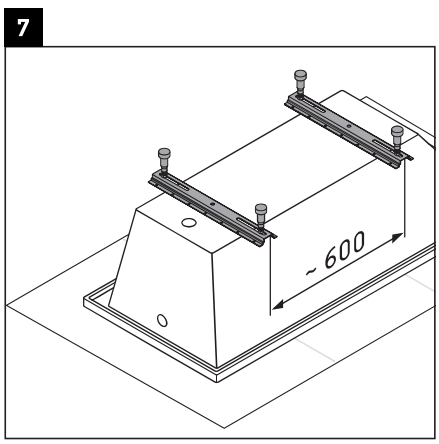
7
~ 600

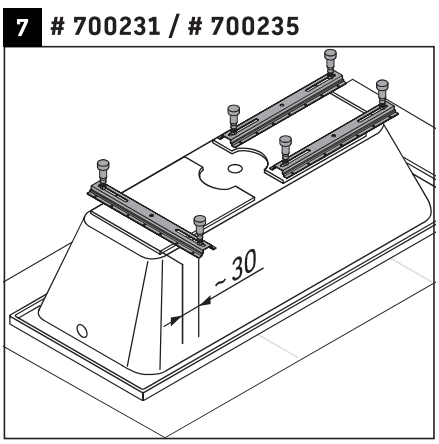
7 # 700231 / # 700235
~ 30

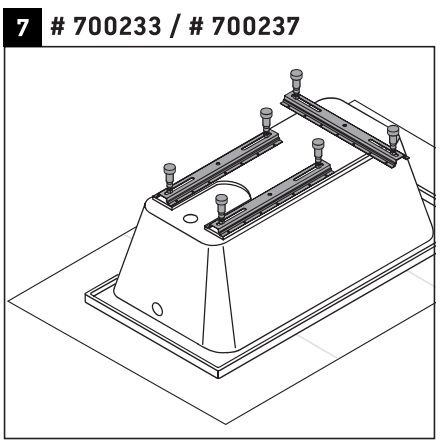
7 # 700233 / # 700237

7 Paiova

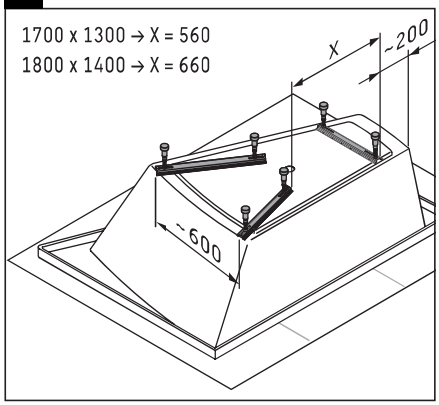

7 Paiova 5

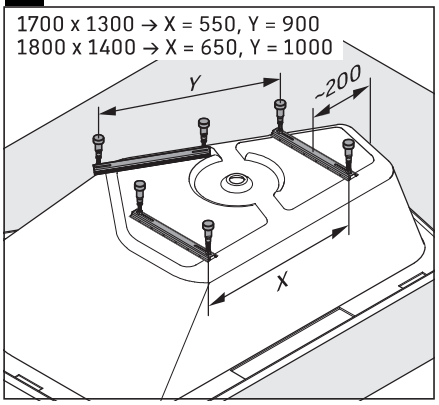

8

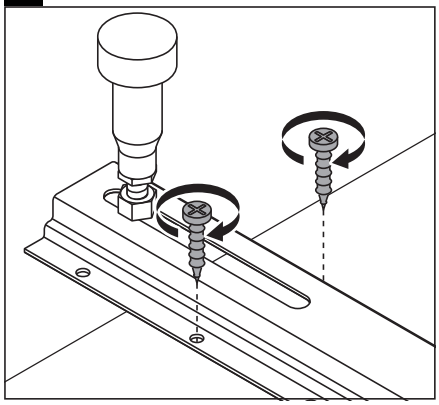

9

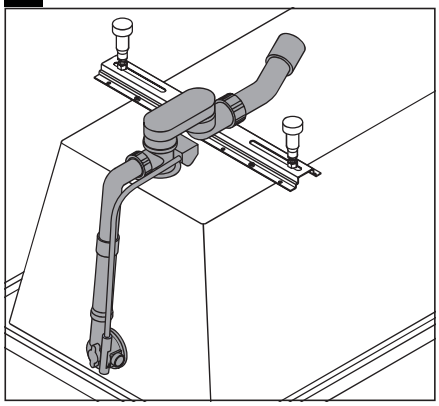

10

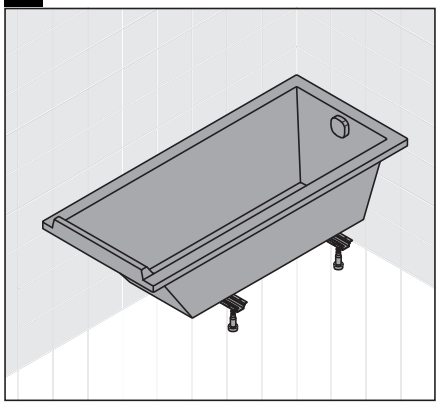

11

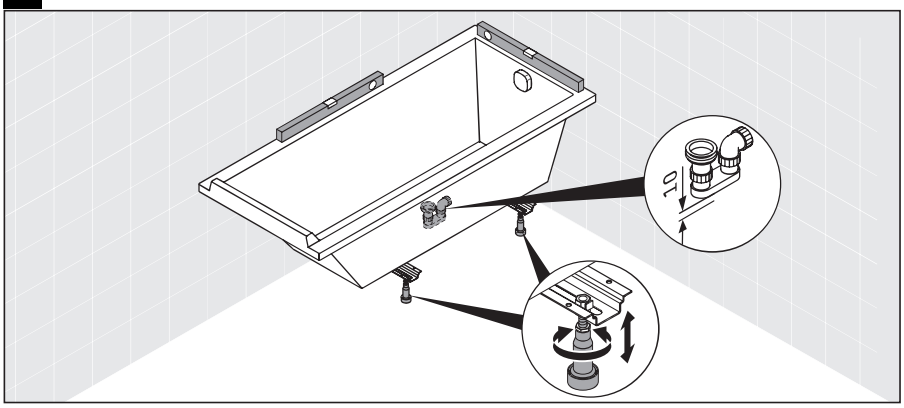

12

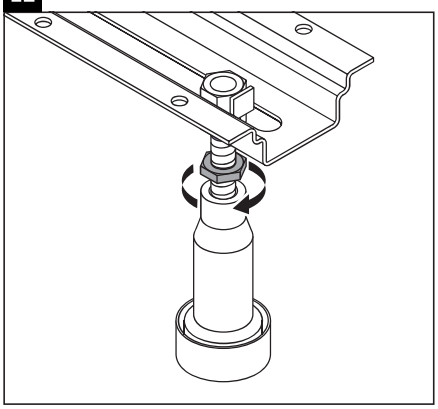

13

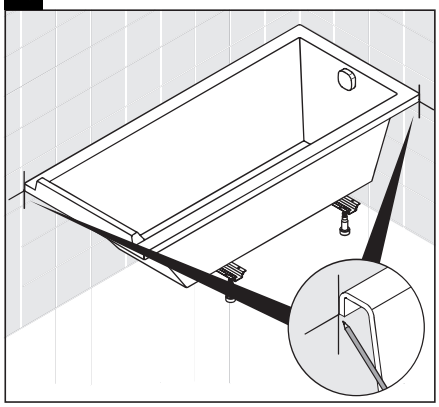

14

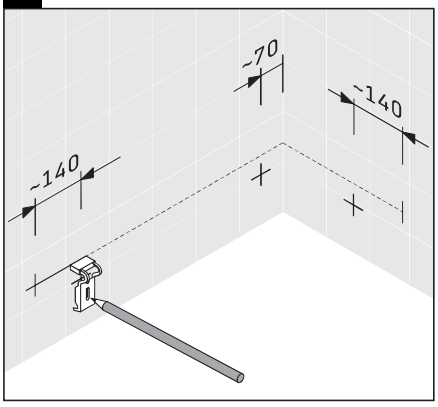

15

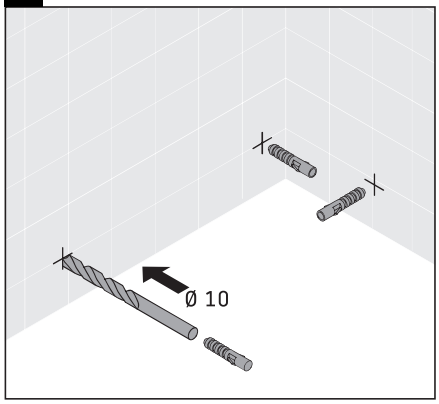

16

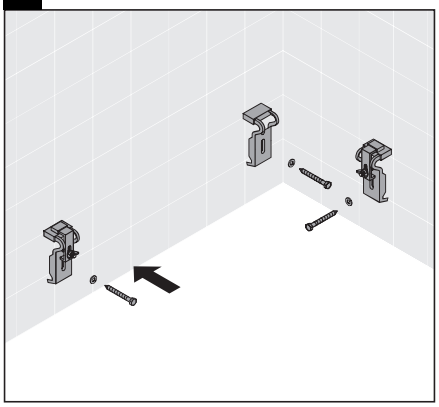

17

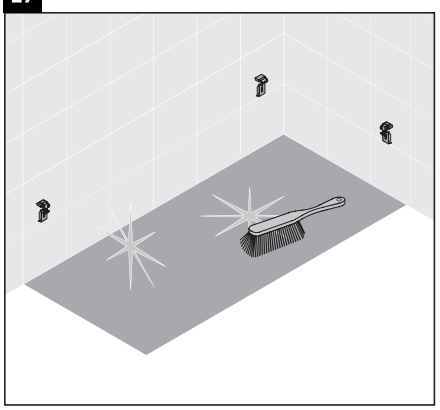

18

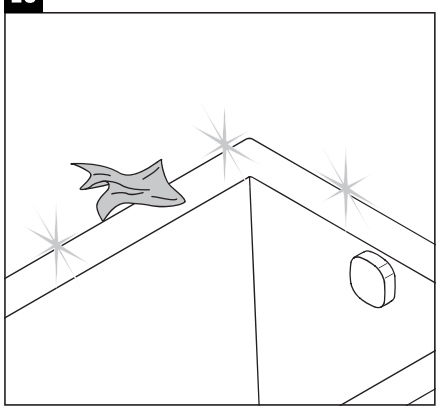

19

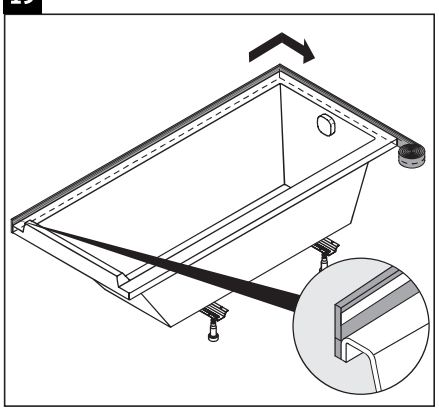

20

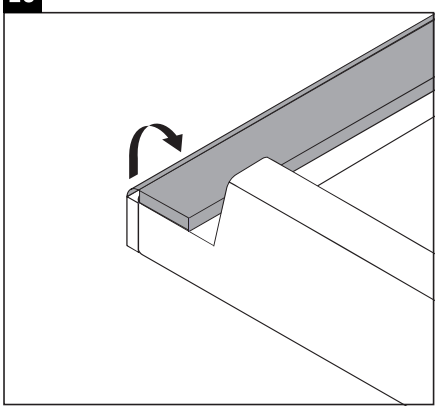

21

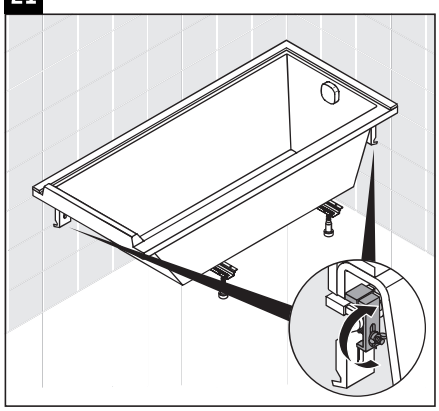

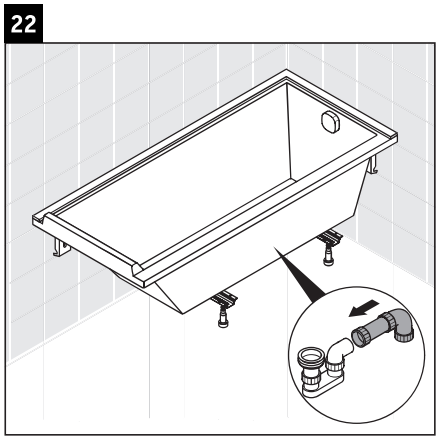
22

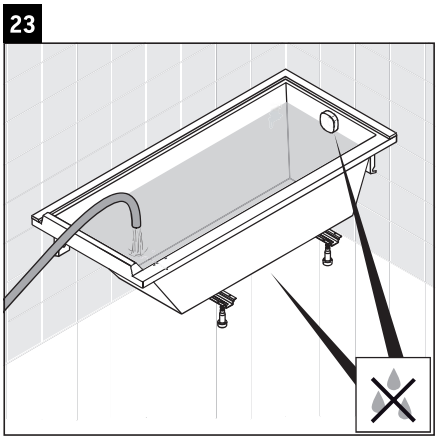
23

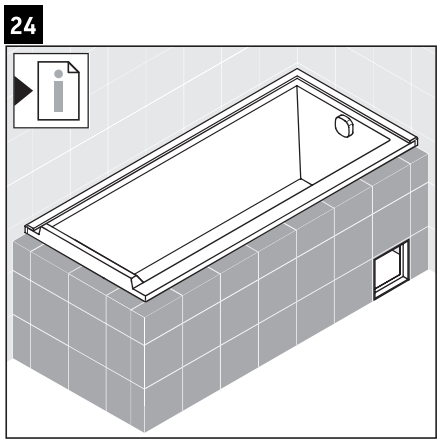
24

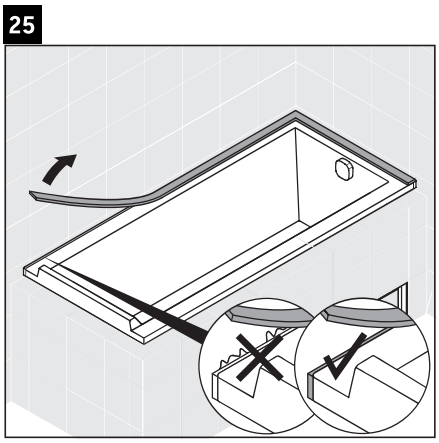
25

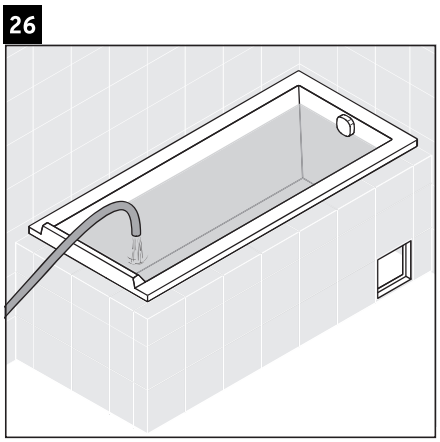
26

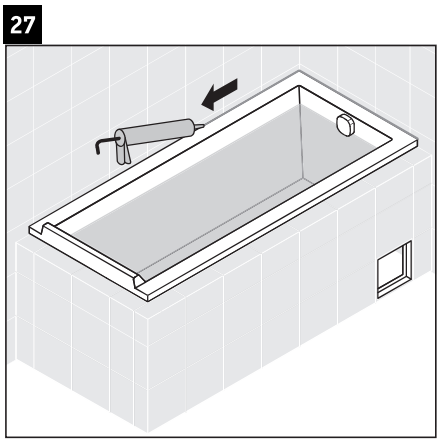
27

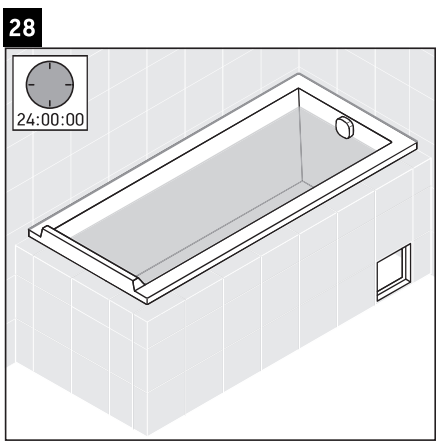
28
24:00:00

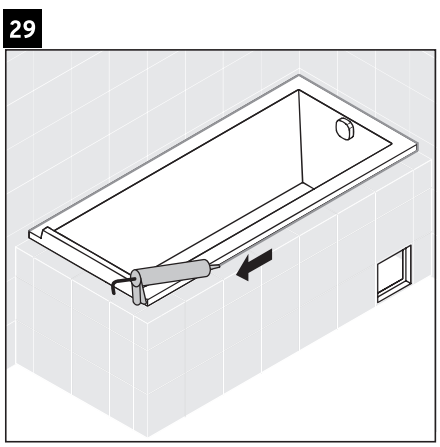
29

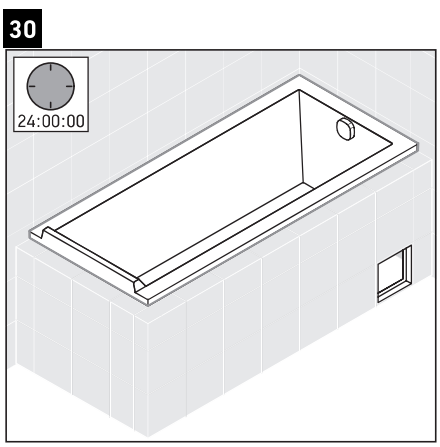
30
24:00:00
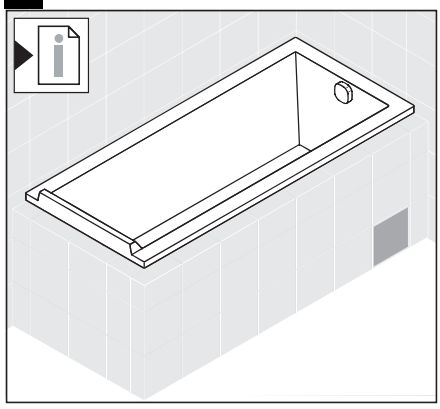
31