
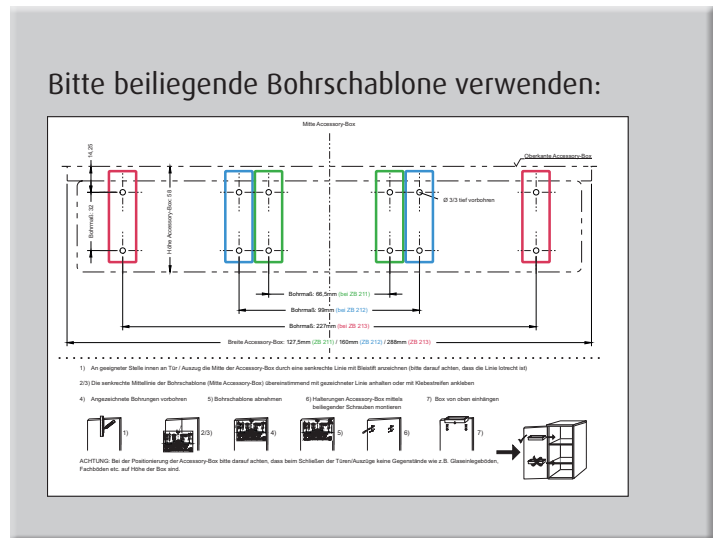


## Accessory-Set Innenseite

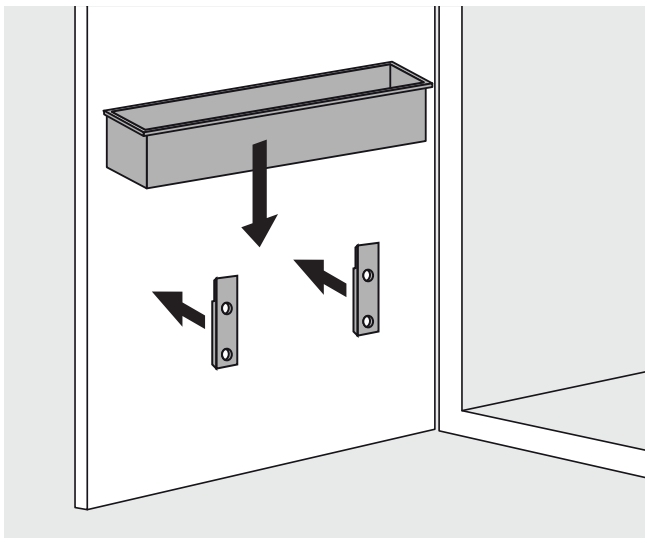

### → MONTAGE

1. an geeignete Stelle an die Innenseite der Türe/des Auszuges Accessory-Box durch eine senkrechte Linie mit Bleistift anzeichnen
2. die senkrechte Mittellinie der Bohrschablone (gleichzeitig Mitte der Accessory Box) übereinstimmend mit gekennzeichneten Linie anhalten oder mit Klebestreifen ankleben
3. angezeichnete Bohrungen vorbohren
4. Bohrschablone abnehmen
5. Halterungen Accessory-Box mittels beiliegender Schraube montieren
6. Box von oben einhängen