

Index

Wichtige Planungshinweise	3
Vorinstallation Shower + Bath # 700403, # 700454	4
Vorinstallation Shower + Bath # 700404, # 700455	4

Wichtige Planungshinweise

Installationsort

- Für die Installation der Wanne ist eine Ecke im 90° Winkel Voraussetzung. Die Winkel- und Ebenheitstoleranzen sind gemäß DIN 18202 einzuhalten.
- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fußbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen nach dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- Toleranzen bei Badewannen: Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.


Speziell für Nischenversion beachten:

- Empfohlene Mindestgröße der Nische: 1715x780mm


Revisionsöffnung

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.

700403, # 700404

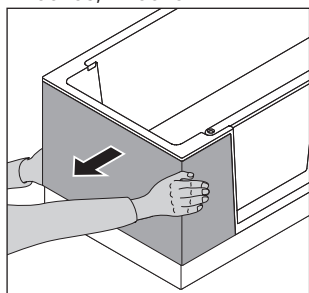

700454, # 700455

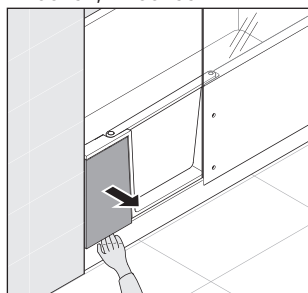


Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Zulauffunktion ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)



> Einbauschema beachten.

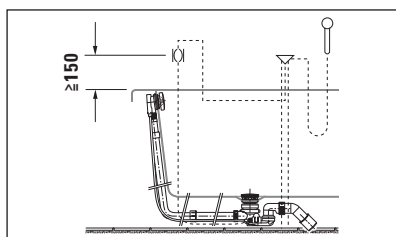

Vorinstallation Shower + Bath # 700403, # 700454

1700 x 750 x 630

Design by E00S

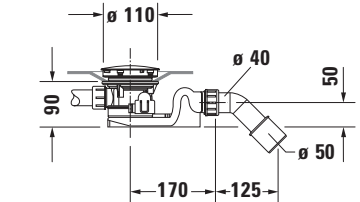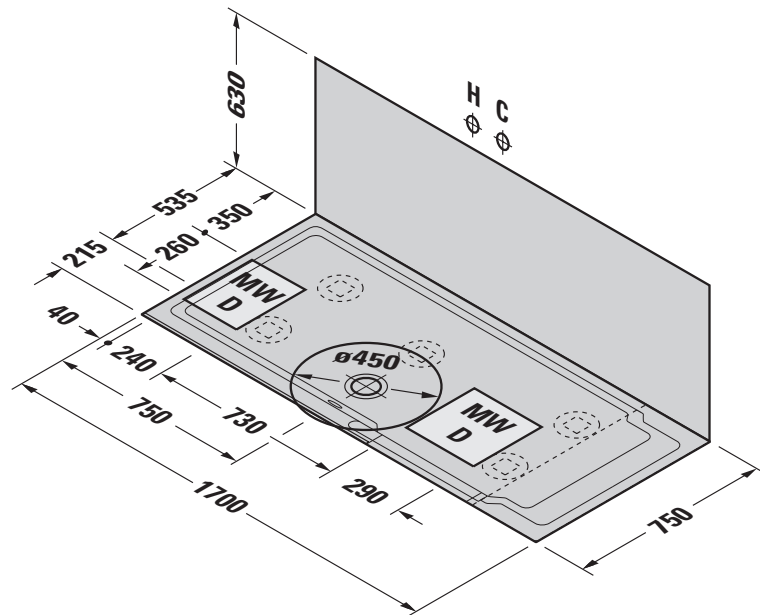

Siphon für Badewanne # 700403

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf Funktion



Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Best.Nr.
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700403 00 0 xx 0000
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700454 00 0 xx 0000

Vorinstallation Shower + Bath # 700404, # 700455

1700 x 750 x 630

Design by E00S

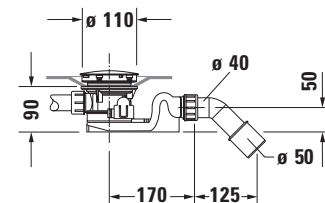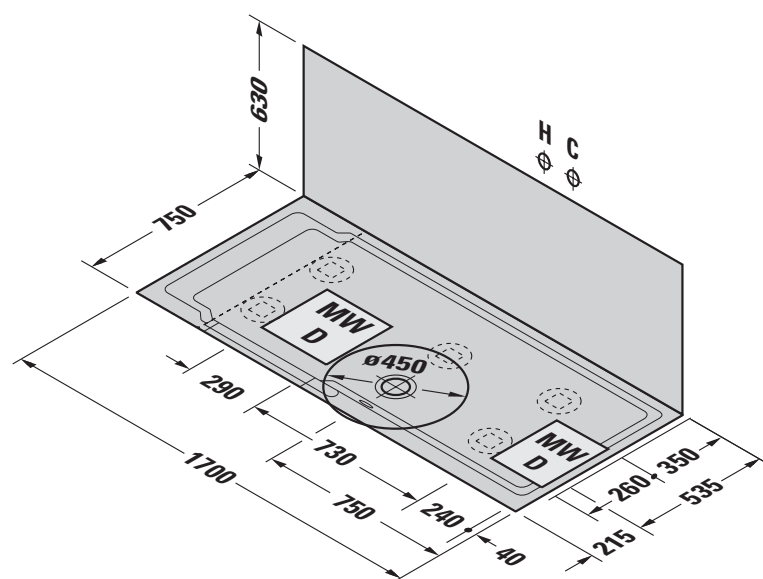

Siphon für Badewanne # 700404

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf Funktion

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Best.Nr.
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700404 00 0 xx 0000
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700455 00 0 xx 0000

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

