
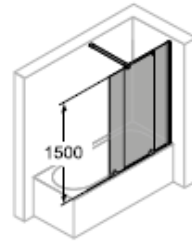


Montagemöglichkeiten und Maßangaben Hüppe Xtensa pure

Maßangaben in mm



Badewannenabtrennung - Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Montagemöglichkeiten XT06 / XT07


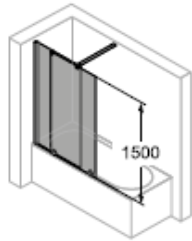


Linksbefestigung

Rechtsbefestigung

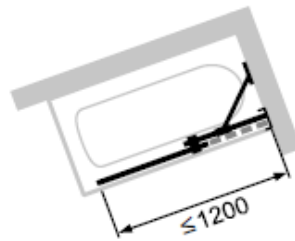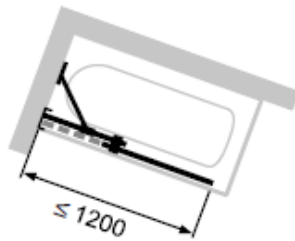


Mit Stabilisator

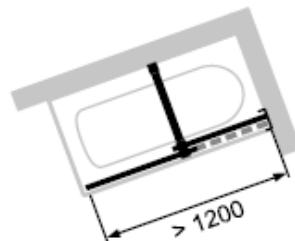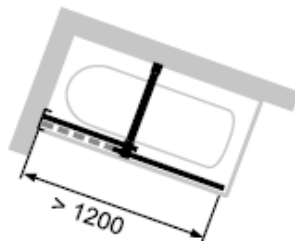

Mit Querverstrebung




Min. - Max Maße

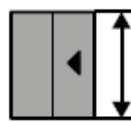


1200-1500




700-1400

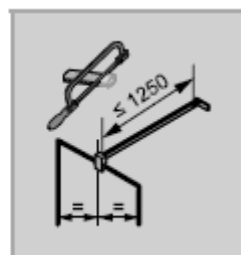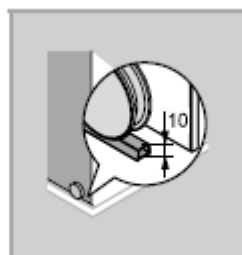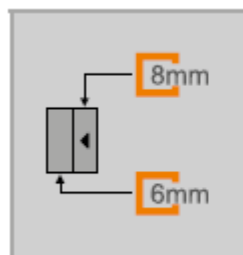

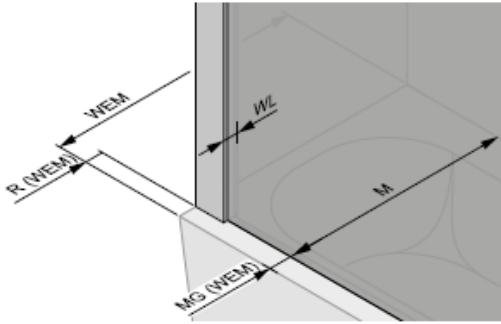	Maße WL: 20 R: 38 MG: 47
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	


Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Linksbefestigung

		Montage auf Badewanne			
Höhe	Typ	Befestigung	Breite	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Min-Max Überlap-pung Glasscheiben X
1500	1200	Stabilisationsbügel	1101-1200	403-502	91-190
	1400	Querbügel	1201-1400	403-602	91-290

		Maßanfertigung			
Höhe	Breite				
1200-1500	700-1400				

Rechtsbefestigung

		Montage auf Badewanne			
Höhe	Typ	Befestigung	Breite	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Min-Max Überlap-pung Glasscheiben X
1500	1200	Stabilisationsbügel	1101-1200	403-502	91-190
	1400	Querbügel	1201-1400	403-602	91-290

		Maßanfertigung			
Höhe	Breite				
1200-1500	700-1400				