



# DE Montageanleitung: Badezimmerschränke


- Um eine ordnungsgemäße Installation sicher zu stellen, sollte zunächst die Ebenheit der Wand und deren freie Fläche überprüft werden. Entnehmen Sie die Schränke vorsichtig und platzieren Sie sie auf ihrer Verpackung, um möglichen Beschädigungen vorzubeugen.
- Hängen Sie zunächst den Spiegelschrank auf, um auszuschließen, dass der darunter befindliche Waschtischunterschrank während der Montage beschädigt wird.

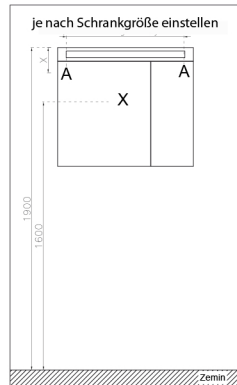



Es sollte sichergestellt werden, dass der Abstand zwischen der Oberseite des Spiegelschranks und dem Boden  $190 - X$  cm beträgt. Auf Basis dieses Wertes wird die korrekte Platzierung der Aufhängung ermittelt. Der Wert (a) kann je nach Abmessungen des Schranks variieren.

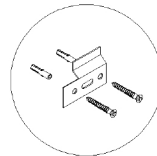


Mit einer Bohrmaschine bohren Sie die Wand an, die Dübel hämmern Sie anschließend in die Löcher. Die Aufhängung wird in der Wand mit Schrauben befestigt, der Spiegelschrank wird anschließend daran aufgehängt.

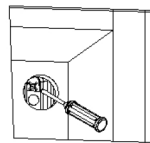



Die Höhe des Schranks kann an der Aufhängung mithilfe eines Schraubenziehers angepasst werden.

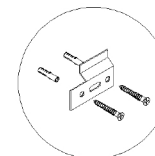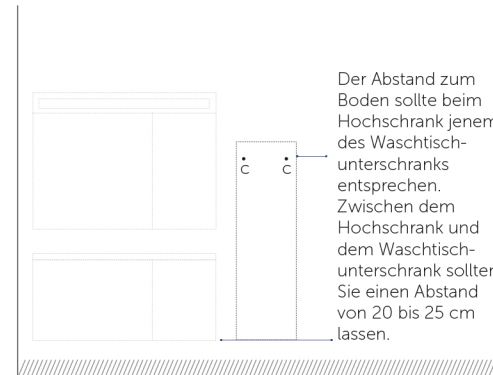


Mit einer Bohrmaschine bohren Sie die Wand an, die Dübel hämmern Sie anschließend in die Löcher. Die Aufhängung wird in der Wand mit Schrauben befestigt, der Hochschrank wird anschließend daran aufgehängt.

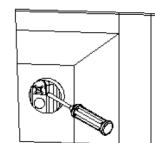


Die Höhe des Schranks kann an der Aufhängung mithilfe eines Schraubenziehers angepasst werden.

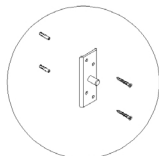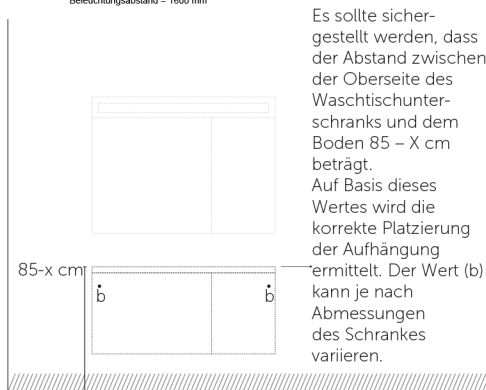

Mit einer Bohrmaschine bohren Sie die Wand an, die Dübel hämmern Sie anschließend in die Löcher. Die Aufhängung wird in der Wand mit Schrauben befestigt, der Unterschrank wird anschließend daran aufgehängt.

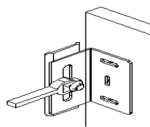

Die Höhe des Schranks kann direkt an der Aufhängung angepasst werden.



Platzieren Sie den Waschtisch auf dem Unterschrank und befestigen Sie ihn mithilfe von Silikon.

