

Verlängerung *Extension*
LOGIC PLUS Thermostat

REINIGUNG

- Es dürfen ausschließlich Reinigungsmittel verwendet werden, die für die jeweiligen Oberflächen geeignet sind.
- Die Reinigung sollte bedarfsgerecht und zwingend gemäß der Gebrauchsanweisung des verwendeten Reinigungsmittels erfolgen.
- Allgemein bitten wir Sie zu beachten, dass jegliche aufgebrachten Reinigungsmittel nach erfolgter Reinigung und vorgeschriebener Einwirkzeit mit ausreichend klarem Wasser abgespült werden müssen. Sollten Reinigungsmittelrückstände darüber hinaus an unseren Produkten anhaften, führt dies, bedingt durch die überschrittene Einwirkzeit, unweigerlich zu Beschädigungen von Oberflächen und technischen Teilen.
- Bitte nur leicht säurehaltige Reiniger benutzen.
- Auch Körperreinigungsmittel, wie z.B. Seife, Shampoo, Duschgel können Schäden verursachen. Diese Substanzen müssen ebenfalls sorgfältig abgespült werden.
- **Achtung:** Vermeiden Sie bitte den Kontakt zwischen unseren Edelstahl-Produkten und eisenhaltigen Materialien (wie z.B. Pad-Schwämmen, Stahlwolle und eisenhaltigem Wasser). Der Kontakt würde zu einer rostähnlichen Fleckenbildung auf der Oberfläche führen.
- Sprühreiniger sind keinesfalls direkt auf die Armaturen und Accessoires aufzusprühen. Bitte diese separat auf ein Reinigungstuch aufbringen und damit die Reinigung durchführen. Der feine Sprühnebel könnte in Öffnungen und Spalten unserer Produkte eindringen und dort, durch zu lange Einwirkzeit, zu Beschädigungen von Oberflächen und technischen Teilen führen.
- Benutzen Sie keine chlorhaltigen oder stark aggressive Reiniger, Spiritus, Bleichmittel oder Verdünner. Diese können zu Oberflächenkorrosion und Fleckenbildung führen. Abrasiv (scheuernd) wirkende Reinigungshilfsmittel und Geräte wie Scheuermittel, Padschwämme, Drahtbürsten und Mikrofasertücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

CLEANING

- *Only cleaning agents that are suitable for the respective surfaces may be used.*
- *Cleaning should be carried out as required and must be carried out in accordance with the instructions for use of the cleaning agent used.*
- *In general, we ask you to note that any cleaning agents applied must be rinsed off with sufficient clear water after cleaning and the prescribed exposure time. If cleaning agent residues adhere to our products, this will inevitably lead to damage to surfaces and technical parts due to the exceeded exposure time.*
- *Please use only slightly acidic cleaners.*
- *Body cleansers such as soap, shampoo, shower gel can also cause damage. These substances must also be rinsed off carefully.*
- **Attention:** *Please avoid contact between our stainless steel products and materials containing iron (such as pad sponges, steel wool and water containing iron). Contact would result in rust-like staining on the surface.*
- *Spray cleaners must never be sprayed directly onto the fittings and accessories. Please apply them separately to a cleaning cloth and clean with it. The fine spray mist could penetrate into openings and crevices in our products and cause damage to surfaces and technical parts if left on for too long.*
- *Do not use any chlorine-containing or highly aggressive cleaners, methylated spirits, bleach or thinners. These can lead to surface corrosion and staining. Abrasive (scouring) cleaning aids and equipment, such as scouring agents, pad sponges, wire brushes and microfibre cloths, must also not be used.*

herzbach GmbH

Am Redder 9

24558 Henstedt-Ulzburg


Tel.: +49 41 93 - 880 39-0

Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com


www.herzbach.com

1

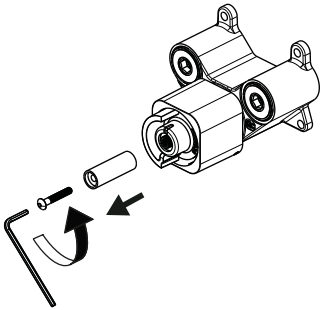


Spindel abschrauben.
Unscrew spindle.

2

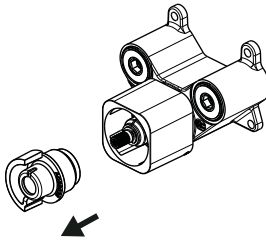


Anschlagring abziehen.
Remove stop ring.

3

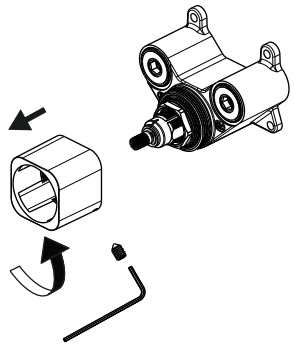


Thermostathülse abschrauben.
Unscrew thermostat socket.

4

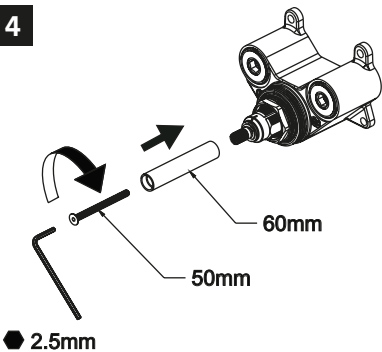


Verlängerte Spindel aufschrauben.
Screw extended spindle.

5

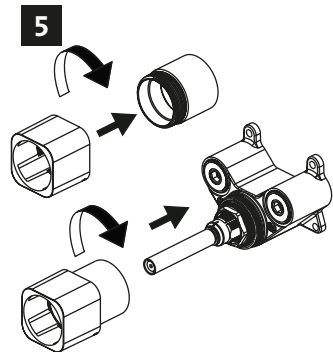


Verlängerte Thermostathülse auf Ver-
längerung schrauben.
Screw thermostat socket to extension.

6

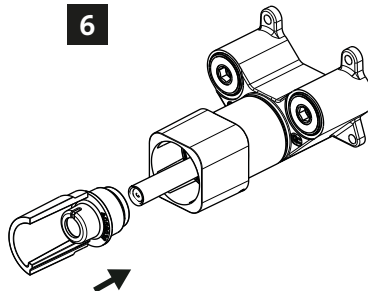


Verlängerten Anschlagring aufsetzen.
Set up extended stop ring.

1

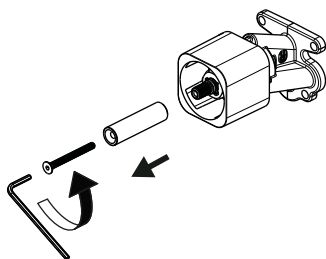


Spindel abschrauben.
Unscrew spindle.

2

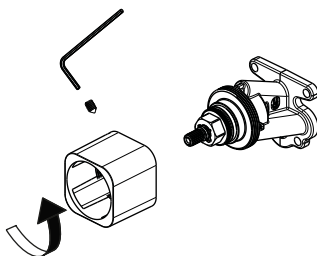


Hülse abschrauben.
Unscrew socket.

3

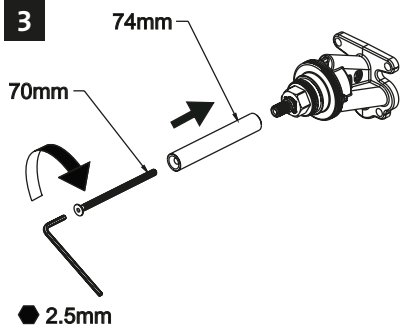


Verlängerte Spindel aufschrauben.
Screw extended spindle.

4

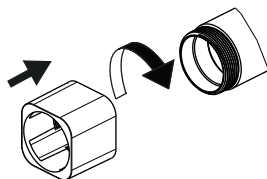

Hülse auf Verlängerung schrauben.
Screw socket to extension.

5

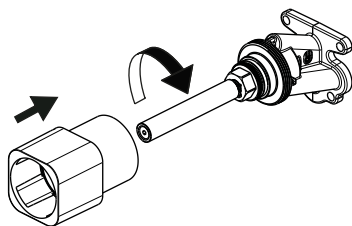

Verlängerte Hülse aufschrauben.
Screw extended socket.



herzbach GmbH

Am Redder 9

24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0

Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com

www.herzbach.com

MAo8191224