



4.4 Reinigung der Desodorierungsbox

1. Wenn sich Staub auf der Desodorierungsbox bildet, kann sich das Ansaugluftvolumen verringern. Bitte verwenden Sie daher eine Zahnbürste oder eine andere kleine Bürste, um den Staub zu entfernen.


Befolgen Sie dabei die nachfolgenden Schritte:

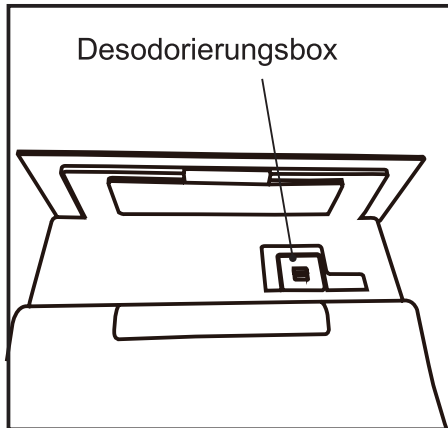


① Öffnen Sie die Glasabdeckung auf der Rückseite des Produktes.

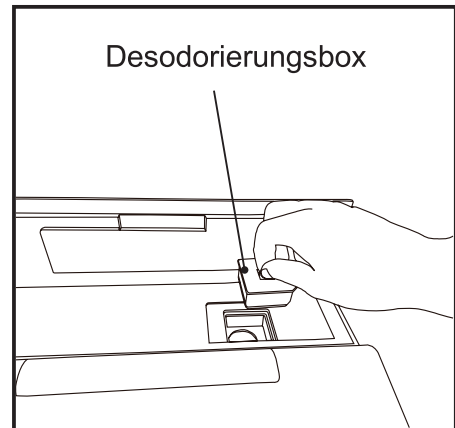

② Nehmen Sie die Desodorierungsbox raus.

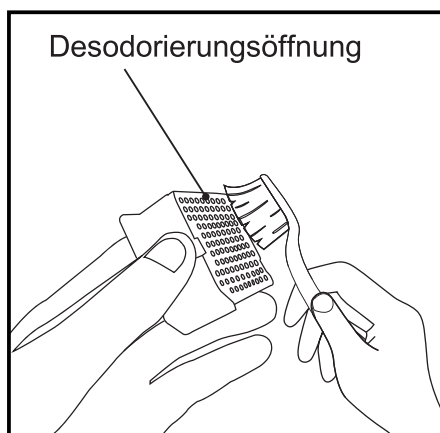

③ Verwenden Sie eine Zahnbürste oder eine andere kleine Bürste, und reinigen Sie die Öffnungen sorgfältig aus bis kein Staub mehr vorhanden ist.

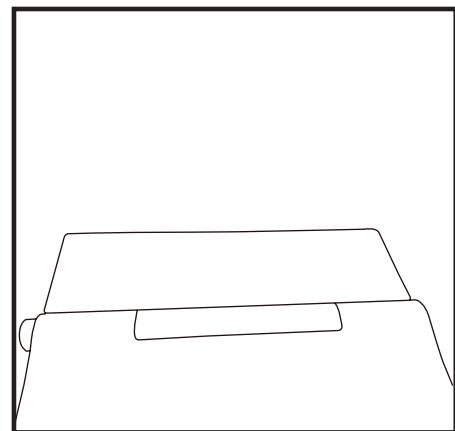


④ Setzen Sie die gereinigte Desodorierungsbox in die dafür vorgesehene Stelle auf der Rückseite des Produktes wieder ein und schließen Sie die Glasabdeckung wieder.

Reinigen Sie die Desodorierungsbox nicht mit Wasser, ansonsten der Desodorierungseffekt verloren gehen kann.


Wenn Sie die Desodorierungsbox für einige Stunden in die Sonne legen, kann dadurch die Lebensdauer der Desodorierungsbox verlängert werden.

2. Falls es nach dem Reinigen der Desodorierungsbox und der Desodorierungsöffnung immer noch ein unangenehmer Geruch besteht, ersetzen Sie bitte das Deodorant.


Befolgen Sie dabei die nachfolgenden Schritte:

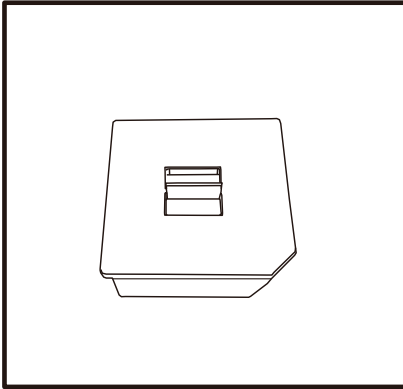


① . Nehmen Sie die Desodorierungsbox raus.

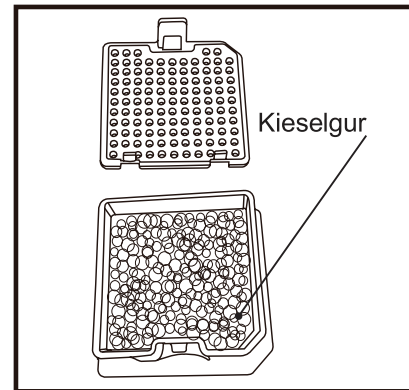


② . Öffnen Sie die Desodorierungsbox.

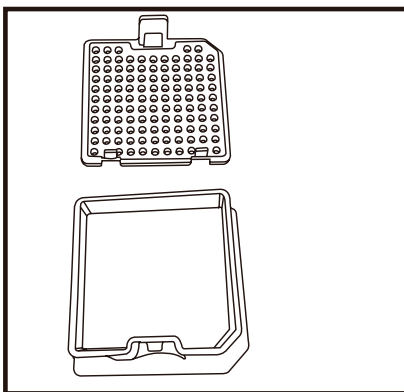


③ . Entfernen Sie die gebrauchte Kieselgur aus der Box.

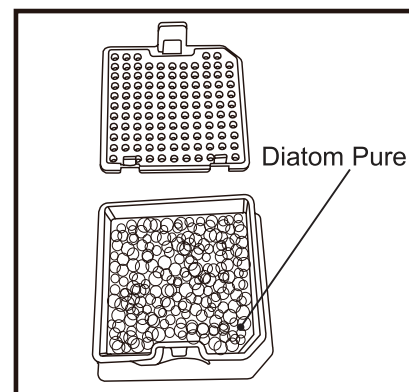

④ Legen Sie die neue Kieselgur in die Box.

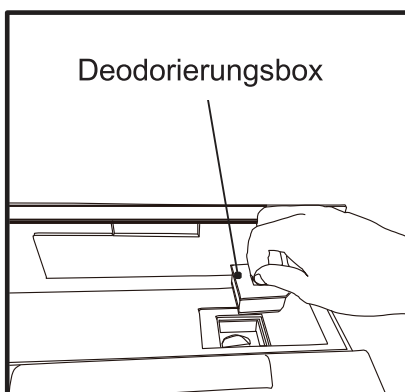

⑤ Legen Sie die Desodorierungsbox in die Aussparung wieder ein.

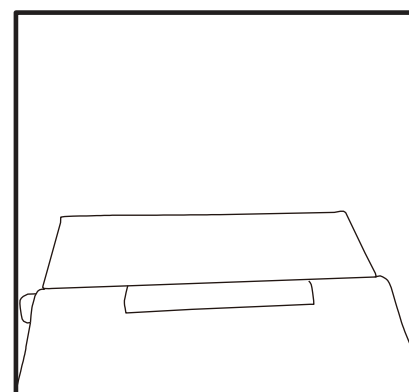

⑥ Schließen Sie die Glasabdeckung.